


# Беспроводной аудиошлюз Nokia AD-42W

---

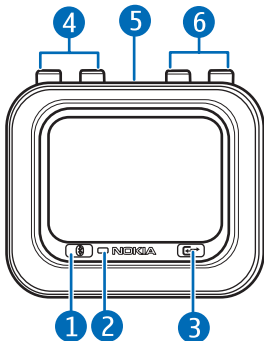



ME 96

## ДЕКЛАРАЦИЯ СООТВЕТСТВИЯ

КОРПОРАЦИЯ NOKIA заявляет под свою исключительную ответственность, что изделие AD-42W соответствует требованиям Директивы Совета Европы 1999/5/ЕС.

Копию Декларации соответствия можно загрузить по адресу  
[http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity)

CE 0681 ①



Знак перечеркнутого мусорного контейнера означает, что в странах ЕС по окончании срока службы изделие подлежит отдельной утилизации. Не уничтожайте эти изделия вместе с неотсортированными городскими отходами.

© Nokia, 2006 г. С сохранением всех прав.

Воспроизведение, передача, распространение или хранение в любой форме данного документа или любой его части без предварительного письменного разрешения корпорации Nokia запрещено.

Nokia является зарегистрированной торговой маркой корпорации Nokia. Названия других изделий или компаний, указанные здесь, могут быть торговыми марками или торговыми наименованиями соответствующих владельцев.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Корпорация Nokia придерживается политики непрерывного развития. Корпорация Nokia оставляет за собой право вносить любые изменения и улучшения в любое изделие, описанное в этом документе, без предварительного уведомления. Корпорация Nokia не несет ответственности за потерю данных или прибыли, а также за любой специальный, случайный,

последующий или косвенный ущерб, чем бы он ни был вызван.

Содержание этого документа предоставлено на условиях "как есть". Кроме требований действующего законодательства, никакие иные гарантии, как явные, так и подразумеваемые, включая (но не ограничиваясь) неявными гарантиями коммерческой ценности и пригодности для определенной цели, не касаются точности, надежности или содержания этого документа. Корпорация Nokia оставляет за собой право пересматривать или изменять содержимое данного документа в любое время без предварительного уведомления.

Наличие в продаже конкретных изделий зависит от региона. Обращайтесь в ближайшее представительство Nokia.

Несанкционированные изменения и переделки данного устройства могут привести к аннулированию полномочий пользователя на работу с оборудованием.

#### Ограничение экспорта

Данное устройство может содержать компоненты, технологии и/или программное обеспечение, подпадающие под действие экспортного законодательства США и других стран. Любое использование в нарушение законодательства запрещено.

#### Телефон горячей линии Nokia:

+7 (495) 727-22-22

**Факс:** +7 (495) 795-05-03

125009, Москва, Тверская, ул., 7,  
а/я 25 Nokia

## Введение

Шлюз AD-42W позволяет подключать стандартную домашнюю стереосистему

к совместимому музыкальному проигрывателю или минигарнитуре с

функцией беспроводной связи Bluetooth.

Внимательно прочитайте данное руководство перед использованием шлюза. Кроме того, прочитайте

руководства по эксплуатации совместимых аудиоустройств, которые используются со шлюзом. Храните шлюз и аксессуары в недоступном для детей месте.

## Технология беспроводной связи Bluetooth

Технология беспроводной связи Bluetooth позволяет соединять совместимые коммуникационные устройства без кабелей. Для установления соединения Bluetooth необязательно, чтобы шлюз и другое устройство находились в пределах видимости друг друга, однако расстояние между ними не должно превышать определенной величины. Расстояние зависит от рабочего диапазона устройств. Шлюз является устройством Bluetooth класса 1 с рабочим диапазоном до 100 метров, но обычный рабочий диапазон устройств Bluetooth составляет 10 метров. Помехи для соединения могут создаваться препятствиями, например,

стенами, а также другими электронными устройствами. Шлюз совместим с устройствами Bluetooth версии 2.0 и поддерживает следующие профили Bluetooth: профиль улучшенного распределения звука (A2DP) 1.0 и общий профиль распределения звука и видеоизображения (GAVDP) 1.0. Информацию о совместимости данного устройства с другими устройствами можно получить у изготовителей этих устройств. В некоторых странах на применение устройств Bluetooth могут быть наложены ограничения. Информацию об этом можно получить в местных органах власти или у поставщика услуг.

## Компоненты

Шлюз содержит компоненты, показанные на рисунке в начале руководства:

- 1 – кнопка сопряжения
- 2 – синий индикатор
- 3 – кнопка рабочего режима

4 – входные разъемы аудио RCA: красный разъем предназначен для левого стереоканала, белый – для правого.

5 – разъем питания

6 – выходные разъемы аудио RCA

## Зарядные устройства

Перед подключением зарядного устройства выясните номер его модели. Для подключения к данному устройству предназначены зарядные устройства типа AC-3, AC-4 и DC-4.



**Внимание.** Используйте только те зарядные устройства, применение

которых с данным конкретным устройством рекомендовано компанией Nokia. Применение любых других аксессуаров может привести к аннулированию гарантий и сертификатов и может быть опасным. Отсоединяя кабель питания аксессуара, держитесь за вилку, а не за шнур.

## Включение и выключение шлюза

Для включения подсоедините кабель зарядного устройства к разъему питания на задней стороне устройства и включите зарядное устройство в розетку

сети питания. Когда шлюз подключен к сопряженному аудиоустройству и готов к использованию, индикатор медленно мигает. Шлюз пытается установить

соединение с последним использованным устройством Bluetooth в текущем режиме работы. Подробнее о двух режимах работы см. "Сопряжение шлюза".

## Сопряжение шлюза

---

Для работы шлюза с совместимым аудиоустройством с функцией Bluetooth необходимо выполнить сопряжение шлюза с устройством.

Для сопряжения шлюза с музыкальным проигрывателем (например, с музыкальным проигрывателем или с мобильным телефоном с функцией музыкального проигрывателя) выполните следующие действия:

1. Проверьте, что кнопка рабочего режима нажата. В противном случае нажмите эту кнопку.
2. Нажмите кнопку сопряжения и удерживайте ее нажатой, пока индикатор не загорится постоянно.
3. С помощью музыкального проигрывателя найдите и выберите

Для выключения отключите зарядное устройство от сетевой розетки и от шлюза.

шлюз и введите код доступа Bluetooth: 0000.

В случае успешного сопряжения индикатор быстро мигает 10 раз.

Для сопряжения шлюза с минигарнитурой выполните следующие действия:

1. Проверьте, что кнопка рабочего режима не нажата (находится в верхнем положении). В противном случае нажмите эту кнопку.
2. Включите режим сопряжения в минигарнитуре, как указано в руководстве по эксплуатации минигарнитур.
3. Нажмите кнопку сопряжения и удерживайте ее нажатой, пока индикатор не загорится постоянно.

Сопряжение шлюза с минигарнитурой выполняется автоматически. Если для минигарнитур требуется код доступа Bluetooth, причем код доступа по умолчанию отличен от 0000, измените код доступа на 0000, как указано в инструкции по эксплуатации минигарнитур.

Со шлюзом может быть сопряжено до восьми устройств Bluetooth, но только одно устройство может быть подключено одновременно в обоих режимах работы. Для изменения

аудиоустройства Bluetooth (например, музыкального проигрывателя или минигарнитур), подключенной к шлюзу, отключите текущее устройство от шлюза и подключите к нему другое сопряженное устройство. Подробнее см. руководства по эксплуатации аудиоустройств.

Для очистки списка сопряженных устройств нажмите и удерживайте нажатой кнопку сопряжения в течение 15 секунд, отключив прослушивание музыки через шлюз.

## Подключение шлюза

Перед подключением к домашней стереосистеме проверьте, что она выключена.

Для воспроизведения музыки с помощью сопряженного музыкального проигрывателя через домашнюю стереосистему подключите прилагаемые кабели RCA к аудиовыходам шлюза и аудиовходам стереосистемы.

Для воспроизведения музыки с помощью домашней стереосистемы через сопряженную минигарнитур подключите прилагаемые кабели RCA к аудиовходам шлюза и аудиовходам стереосистемы.

После подключения шлюза к домашней стереосистеме установите средний уровень громкости на музыкальном проигрывателе или минигарнитуре и в

стереосистеме и запустите воспроизведение музыки на музыкальном проигрывателе или стереосистеме.

Если шлюз сопряжен и подключен к музыкальному проигрывателю и минигарнитуре, для переключения между двумя подключениями нажмите

кнопку рабочего режима. Для работы шлюза с музыкальным проигрывателем кнопка рабочего режима должна быть в нажатом (нижнем) положении. Для работы шлюза с минигарнитурой кнопка рабочего режима должна быть в верхнем положении.

## Уход и обслуживание

Данное устройство разработано и изготовлено с использованием самых последних достижений техники и требует осторожного обращения. Следуйте приведенным ниже рекомендациям – это позволит выполнить все условия предоставления гарантии.

- Храните аксессуары в недоступном для детей месте.
- Оберегайте устройство от влаги. Атмосферные осадки, влага и все виды жидкостей содержат минеральные частицы, вызывающие коррозию электронных схем. При попадании влаги в устройство

отсоедините аккумулятор и полностью высушите его.

- Не используйте и не храните устройство в запыленных или загрязненных помещениях. Это может вызвать повреждение подвижных частей и электронных компонентов.
- Не храните устройство при повышенной температуре. Высокая температура может привести к сокращению срока службы электронных устройств и вызвать деформацию или оплавление пластмассовых деталей.

- Не храните устройство при пониженной температуре. При повышении температуры устройства (до нормальной температуры) возможна конденсация влаги внутри корпуса, что вызывает повреждение электронных плат.
- Не пытайтесь вскрыть корпус.
- Оберегайте устройство от падения, ударов и тряски. Неосторожное обращение может привести к поломке внутренних печатных плат и механических компонентов.
- Не используйте для чистки устройства агрессивные химикаты, растворители для химической чистки и сильные моющие средства.
- Не раскрашивайте устройство. Краска может засорить движущиеся узлы и нарушить их нормальную работу.

Все приведенные выше рекомендации в равной степени относятся к устройству, зарядному устройству и всем аксессуарам. При нарушении нормальной работы устройства обратитесь в ближайший специализированный сервисный центр.