


Bezdrôtová audiobrána

Nokia AD-42W

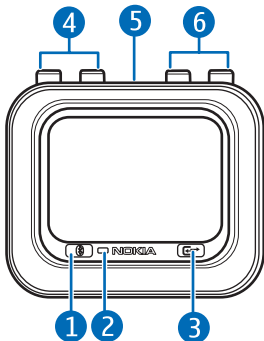

VYHLÁSENIE O SÚLADE

My, spoločnosť NOKIA CORPORATION, na vlastnú zodpovednosť vyhlasujeme, že výrobok AD-42W vyhovuje ustanoveniam nasledujúcej smernice EÚ: 1999/5/EC. Kópiu Deklarácie o súlade - Declaration of Conformity - nájdete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0681 !



Preškrtnutá odpadová nádoba s kolieskami znamená, že v Európskej únii je treba výrobok po skončení jeho životnosti odnieť na osobitnú skládku. Nevyhadzujte tieto výrobky do netriedeného komunálneho odpadu.

© 2006 Nokia. Všetky práva vyhradené. Kopírovanie, prenášanie, rozširovanie alebo uchovávanie časti alebo celého obsahu tohto dokumentu v akejkoľvek forme bez predchádzajúceho písomného súhlasu spoločnosti Nokia je zakázané. Nokia je registrovaná ochranná známka spoločnosti Nokia Corporation. Ostatné

názvy produktov a spoločností uvedené v tomto dokumente môžu byť ochrannými známkami alebo obchodnými označeniami ich príslušných vlastníkov.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Spoločnosť Nokia uplatňuje politiku kontinuálneho rozvoja. Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo meniť a zdokonaľovať ktorýkoľvek z produktov opísaných v tomto dokumente bez predchádzajúceho upozornenia.

Spoločnosť Nokia nie je za žiadnych okolností zodpovedná za stratu údajov alebo príjmov za akokoľvek spôsobené osobitné, náhodné, následné alebo nepriame škody.

Obsah tohto dokumentu sa poskytuje „tak, ako je“. Neposkytujú sa žiadne záruky akéhokoľvek druhu, či už výslovné alebo implikované, súvisiace so správnosťou, spoľahlivosťou alebo obsahom tohto dokumentu, vrátane, ale nie výhradne, implikovaných záruk obchodovateľnosti a vhodnosti na určitý účel, okrem záruk, ktoré stanovuje príslušný právny predpis.

Spoločnosť Nokia si vyhradzuje právo kedykoľvek tento dokument upraviť alebo

ho stiahnuť z obehu bez predchádzajúceho upozornenia.

Dostupnosť produktov sa môže v závislosti od regiónu líšiť. Prosím, informujte sa u najbližšieho predajcu spoločnosti Nokia.

Neautorizované zmeny alebo úpravy tohoto prístroja môžu viesť k strate oprávnenia užívateľa používať tento prístroj.

Regulácia vývozu

Tento prístroj môže obsahovať komodity, technológiu alebo software, na ktoré sa vzťahujú zákony a predpisy o vývoze zo Spojených štátov a iných krajín.

Neoprávnené prevody v rozpore so zákonmi sú zakázané.

Úvod

Brána AD-42W vám umožňuje pripojiť štandardný domáci stereosystém ku kompatibilnému prehrávaču hudby alebo headsetu, podporujúcemu bezdrôtovú technológiu Bluetooth.

Skôr než začnete bránu používať, pozorne si prečítajte tento návod na použitie.

Prečítajte si aj návody na použitie audiozariadení, ktoré chcete s bránou používať. Bránu a súčasti jej príslušenstva uchovávajte mimo dosahu malých detí.

Bezdrôtová technológia Bluetooth

Bezdrôtová technológia Bluetooth umožňuje prepájať kompatibilné komunikačné zariadenia bez použitia káblov. Spojenie cez Bluetooth si nevyžaduje, aby bola brána na dohľad od

zariadenia, s ktorým komunikuje; vzdialenosť medzi zariadeniami ale nemôže prekročiť určitú maximálnu medzu. Táto maximálna vzdialenosť závisí od prevádzkového dosahu zariadení. Brána

je Bluetooth zariadenie triedy 1 s prevádzkovým dosahom do 100 metrov (300 stôp), ale typický prevádzkový dosah Bluetooth zariadení je 10 metrov (30 stôp).

Rôzne prekážky, napríklad steny, ako aj iné elektronické zariadenia môžu spojenie rušiť.

Brána vyhovuje špecifikácii Bluetooth 2.0 a podporuje nasledujúce profily: Advanced

Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0 a Generic Audio/Video Distribution Profile (GAVDP) 1.0. O kompatibilitu iných zariadení s týmto prístrojom sa informujte u ich výrobcov.

V niektorých oblastiach môžu platiť obmedzenia na používanie technológie Bluetooth. Informujte sa u miestnych úradov alebo u poskytovateľa služieb.

Súčasti

Brána pozostáva zo súčastí, zobrazených na začiatku tohoto návodu.

1—Párovacie tlačidlo

2—Modrá kontrolka

3—Tlačidlo prevádzkového režimu

4—RCA audio vstupy, červený konektor slúži pre ľavý stereokanáľ a biely konektor pre pravý kanál.

5—Konektor napájania

6—RCA audio výstupy

Nabíjačky

Skontrolujte si číslo modelu každej nabíjačky, kým ju použijete s týmto prístrojom. Prístroj je určený pre používanie s napájaním z nabíjačky AC-3, AC-4 alebo DC-4.



Výstraha! Používajte výlučne nabíjačky, schválené spoločnosťou Nokia pre tento konkrétny prístroj. Pri použití akýchkoľvek iných typov môžu stratiť platnosť všetky

povolenia a záruky a vystavujete sa nebezpečenstvu.

Keď odpájate sieťovú šnúru akéhokoľvek doplnku, uchopte a ťahajte zástrčku, nie šnúru.

Zapnutie a vypnutie brány

Zapnutie: zapojte kábel nabíjačky do napájacieho konektora na zadnej strane prístroja, a zapojte nabíjačku do sieťovej zásuvky. Keď je brána spojená so spárovaným audiozariadením a pripravená na použitie, kontrolka pomaly bliká. Brána sa pokúsi spojiť s Bluetooth zariadením,

ktoré ste v nastavenom prevádzkovom režime používali naposledy. Viac informácií o dvoch prevádzkových režimoch nájdete v časti „Párovanie brány“.

Vypnutie: odpojte nabíjačku zo sieťovej zásuvky a od brány.

Párovanie brány

Aby ste bránu mohli používať s kompatibilným audiozariadením, ktoré podporuje bezdrôtovú technológiu Bluetooth, musíte ju s týmto zariadením spárovať.

Ak chcete bránu spárovať s prehrávačom hudby (napríklad s prehrávačom hudby alebo mobilným telefónom s funkciou prehrávača hudby), postupujte takto:

1. Skontrolujte, že tlačidlo prevádzkového režimu je v dolnej polohe. Ak nie, stlačte tlačidlo.
2. Stlačte a pridržte párovacie tlačidlo, kým kontrolka nezačne svietiť rovnomerným svetlom.
3. Pomocou prehrávača hudby alebo telefónu vyhľadajte a zvolte bránu a zadajte prístupový kód Bluetooth 0000.

Ak bolo párovanie úspešné, kontrolka desaťkrát rýchlo blikne.

Pri párovaní brány s headsetom postupujte takto:

1. Skontrolujte, že tlačidlo prevádzkového režimu je v hornej polohe. Ak nie, stlačte tlačidlo.
2. Nastavte headset pre párovanie podľa návodu na použitie headsetu.
3. Stlačte a pridržte párovacie tlačidlo, kým kontrolka nezačne svietiť rovnomerným svetlom. Brána sa s headsetom spája automaticky. Ak si headset vyžaduje prístupový kód Bluetooth a predvolený prístupový kód headsetu je iný než

0000, zmeňte prístupový kód na 0000 podľa návodu na použitie headsetu.

Bránu môžete spárovať až s ôsmimi Bluetooth zariadeniami, ale môže byť pripojená vždy iba k jednému zariadeniu v každom prevádzkovom režime. Ak chcete zmeniť Bluetooth stereozariadenie (napríklad prehrávač hudby alebo headset), ktoré máte k bráne pripojené, odpojte aktuálne zariadenie od brány a pripojte k nej iné párované zariadenie. Podrobnosti nájdete v návode na použitie audiazariadení.

Ak chcete vymazať zoznam párovaných zariadení, stlačte a pridržte párovacie tlačidlo asi na 15 sekúnd v čase, keď cez bránu nepočúvate hudbu.

Pripojenie brány

Pred pripojením k domácu stereosystému skontrolujte, že je systém vypnutý.

Ak si chcete prehrávať hudbu z párovaného prehrávača hudby na domácom stereosystéme, zapojte dodané

RCA káble do audiovýstupov na bráne a do audiovýstupov na svojom stereosystéme. Ak si chcete prehrávať hudbu zo svojho domáceho stereosystému cez párovaný headset, zapojte RCA káble do audiovýstupov na bráne a do audiovýstupov na svojom stereosystéme.

Po pripojení brány k domácejmu stereosystému nastavte hlasitosť na prehrávači hudby alebo headsete a na stereosystéme na nižšiu úroveň a začnite si prehrávať hudbu na prehrávači hudby alebo stereosystéme.

Ak ste bránu spárovali a spojili s prehrávačom hudby a headsetom,

môžete medzi zariadeniami prechádzať stlačením tlačidla prevádzkového režimu. Ak chcete bránu používať s prehrávačom hudby, musí byť tlačidlo prevádzkového režimu v dolnej (stlačenej) polohe.

Ak chcete bránu používať s headsetom, musí byť tlačidlo prevádzkového režimu v hornej (uvoľnenej) polohe.

Starostlivosť a údržba

Váš prístroj je výrobok so špičkovou konštrukciou a vyhotovením a je treba, aby ste s ním zaobchádzali starostlivo. Nasledujúce odporúčania vám pomôžu dodržať podmienky záruky.

- Všetky súčasti príslušenstva a doplnky uchovávajte mimo dosahu malých detí.
- Uchovávajte prístroj v suchu. Zrážky, vlhkosť a najrôznejšie tekutiny a kondenzáty obsahujú minerály, ktoré spôsobujú koróziu elektronických obvodov. Keď sa váš prístroj zamočí, nechajte ho úplne vysušiť.
- Nepoužívajte a neuchovávajte prístroj v prašnom a špinavom prostredí. Môže

dôjsť k poškodeniu jeho pohyblivých súčastí a elektroniky.

- Neuchovávajte prístroj v horúcom prostredí. Vplyvom vysokej teploty môže dôjsť ku skráteniu životnosti elektronických zariadení a deformácii či roztaveniu niektorých plastov.
- Neuchovávajte prístroj v chladnom prostredí. Keď sa prístroj zohreje na svoju normálnu teplotu, môže sa v jeho vnútri vytvoriť vlhkosť a poškodiť dosky s elektronickými obvodmi.
- Nepokúšajte sa prístroj otvoriť.
- Nenechajte prístroj spadnúť, neudierajte a netraste s ním. Hrubým

zaobchádzaním môžete poškodiť vnútorné dosky s obvody a jemnú mechaniku.

- Na čistenie prístroja nepoužívajte agresívne chemikálie, čističe obsahujúce rozpúšťadlá, ani silné saponáty.
- Prístroj nefarbite. Farba môže zaniest pohyblivé časti prístroja a znemožniť jeho správne fungovanie.

Všetky tieto odporúčania sa vzťahujú v rovnakej miere na váš prístroj, nabíjačku a všetky doplnky. Ak ktorékoľvek z týchto zariadení nepracuje správne, zverte ho najbližšiemu autorizovanému servisnému stredisku.