


Nokia Trådlös ljud-gateway AD-42W

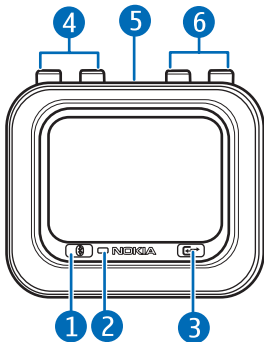

KONFORMITETSDEKLARATION

Vi, NOKIA CORPORATION, tillkännager under vårt ensamma ansvar att produkten AD-42W uppfyller villkoren i följande EU-direktiv: 1999/5/EG.

Det finns en kopia av konformitetsdeklarationen på

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0681 !



Den överkorsade soptunnan på hjul betyder att inom EU måste produkten föras till en återvinningsstation när den är förbrukad. Kasta inte dessa produkter med det vanliga hushållsavfallet.

© 2006 Nokia. Alla rättigheter förbehållna. Reproduktion, överföring, distribution eller lagring av delar av eller hela innehållet i detta dokument i vilken som helst form, utan föregående skriftlig tillåtelse från Nokia, är förbjuden.

Nokia är ett registrerat varumärke som tillhör Nokia Corporation. Andra produkt- och företagsnamn som det hänvisats till

kan vara varukännetecken eller näringskännetecken som tillhör sina respektive ägare.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia utvecklar ständigt sina produkter. Nokia förbehåller sig rätten att göra ändringar och förbättringar i de produkter som beskrivs i detta dokument utan föregående meddelande.

Under inga omständigheter skall Nokia vara ansvarigt för förlust av data eller inkomst eller särskild, tillfällig, följdskada, eller indirekt skada, oavsett orsaken till förlusten eller skadan.

Innehållet i detta dokument gäller aktuella förhållanden. Förutom vad som stadgas i tillämplig tvingande lagstiftning, ges inga garantier av något slag, varken uttryckliga eller underförstådda, inklusive, men utan begränsning till, garantier avseende produktens allmänna lämplighet och/eller lämplighet för ett särskilt ändamål, vad gäller riktighet, tillförlitlighet eller innehållet i detta dokument. Nokia förbehåller sig rätten att ändra detta dokument eller återkalla det utan föregående meddelande.

Tillgång till särskilda produkter kan variera efter region. Vänligen kontrollera detta med din närmaste Nokia-återförsäljare. Icke godkända ändringar eller modifikationer av enheten kan medföra att användarens rätt att handha utrustningen upphävs.

Exportbestämmelser

Denna enhet kan innehålla artiklar, teknik eller programvara som omfattas av exportlagar och regelverk i USA och andra länder. Spridning i strid mot lagen är förbjuden.

Introduktion

Med AD-42W-gatewayen kan du ansluta en vanlig stereoanläggning till en kompatibel musikspelare eller ett headset som har stöd för trådlös Bluetooth-teknik. Läs användarhandboken noggrant innan du börjar använda gatewayen. Läs även

användarhandböckerna för de kompatibla ljudenheter du använder med gatewayen. Förvara gatewayen och alla tillbehör utom räckhåll för barn.

Trådlös Bluetooth-teknik

Med den trådlösa Bluetooth-tekniken kan du ansluta kompatibla kommunikationsenheter till varandra utan kablar. En Bluetooth-anslutning kräver inte fri sikt mellan gatewayen och den andra enheten, men båda enheterna måste vara inom ett visst avstånd från varandra. Avståndet

beror på enheternas räckvidd. Gatewayen är en Bluetooth Class 1-enhet med en räckvidd på upp till 100 meter men en vanlig räckvidd för Bluetooth-enheter är 10 meter.

Anslutningarna kan störas av hinder som väggar och andra elektroniska enheter.

Gatewayen följer Bluetooth-specifikationen 2.0 och hanterar följande profiler: Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.0 och Generic Audio/Video Distribution Profile (GAVDP) 1.0. Kontrollera med de andra enheternas

tillverkare om deras enheter är kompatibla med den här enheten.

På vissa platser kan det finnas begränsningar för användandet av Bluetooth-tekniken. Kontrollera hos de lokala myndigheterna eller operatören.

Delar

Gatewayen innehåller de delar som visas i början av handboken:

- 1 – Hopkopplingsknapp
- 2 – Blå indikatorlampa
- 3 – Driftslägesknapp

4 – RCA-ljudingångar, där den röda kontakten är för vänster stereokanal och den vita kontakten för höger kanal.

5 – Strömkontakt

6 – RCA-ljudutgångar

Laddare

Kontrollera modellnumret på alla laddare innan de används till denna enhet. Denna enhet är avsedd att användas med ström från laddaren AC-3, AC-4 eller DC-4.



Varning! Använd endast laddare som är godkända av Nokia och avsedda för enheten. Om andra tillbehör

kopplas in kan enhetens typgodkännande och garanti bli ogiltiga. Dessutom kan det innebära en fara.

När du kopplar ur något tillbehör från ett vägguttag håller du i kontakten, aldrig i sladden.

Slå på eller av gatewayen

Slå på enheten genom att ansluta laddarkabeln till strömkontakten på baksidan och ansluta laddaren till ett vägguttag. När gatewayen är ansluten till en ihopkopplad ljudenhet och redo att användas, blinkar indikatorlampan långsamt. Gatewayen försöker ansluta till

den Bluetooth-enhet du använde senast i det aktuella driftsläget. Mer information om de båda driftslägena finns i "Koppla ihop gatewayen".

Stäng av genom att koppla loss laddaren från vägguttaget och gatewayen.

Koppla ihop gatewayen

Innan du kan använda gatewayen med en kompatibel ljudenhet som stöder trådlös Bluetooth-teknik måste du koppla ihop gatewayen med den.

Gör så här när du vill koppla ihop gatewayen med en musikspelare (t.ex. en musikspelarenhet eller en mobiltelefon med musikspelarfunktion):

1. Kontrollera att knappen för driftsläge är nere. Om den inte är det trycker du på knappen.
2. Håll hopkopplingsknappen nedtryckt tills indikatorlampan lyser med ett fast sken.

3. Använd musikspelaren eller telefonen för att söka efter och välja gatewayen och ange Bluetooth-lösenordet 0000. Om hopkopplingen lyckades blinkar indikatorlampan snabbt 10 gånger.

Så här kopplar du ihop gatewayen med ett headset:

1. Kontrollera att knappen för driftsläge är uppe. Om den inte är det trycker du på knappen.
2. Ställ in headsetet för hopkoppling enligt anvisningarna i headsetets användarhandbok.

3. Håll hopkopplingsknappen nedtryckt tills indikatorlampan lyser med ett fast sken.

Gatewayen kopplas automatiskt ihop med headsetet. Om headsetet kräver ett Bluetooth-lösenord och headsetets standardlösenord inte är 0000, ändrar du lösenordet till 0000 enligt anvisningarna i headsetets användarhandbok.

Du kan koppla ihop gatewayen med upp till åtta Bluetooth-enheter men bara ansluta den till en enhet åt gången i båda

driftslägena. Om du vill ändra vilken Bluetooth-ljudenhet (t.ex. en musikspelare eller ett headset) som du har anslutit till gatewayen, kopplar du loss den aktuella enheten från gatewayen och ansluter en annan hopkopplad enhet till den. Mer information finns i ljudenheternas användarhandböcker.

Om du vill rensa listan över hopkopplade enheter, håller du hopkopplingsknappen nedtryckt i 15 sekunder medan du inte lyssnar på musik via gatewayen.

Ansluta gatewayen

Kontrollera att stereoanläggningen är avstängd innan du ansluter något till den. Om du vill spela musik på den hopkopplade musikspelaren genom en stereoanläggning, ansluter du de medföljande RCA-kablarna till ljudutgångarna på gatewayen och till ljudingångarna på stereon.

Om du vill spela musik på stereoanläggningen genom ett hopkopplat headset, ansluter du de medföljande RCA-kablarna till ljudingångarna på gatewayen och till ljudutgångarna på stereon.

När du har anslutit gatewayen till stereon ställer du in volymen på en måttlig nivå på musikspelaren eller headsetet och stereoanläggningen, och börjar sedan spela musik på musikspelaren eller stereon.

Om du har kopplat ihop och anslutit gatewayen till en musikspelare och ett headset, trycker du på driftslägesknappen om du vill växla mellan de båda anslutningarna. Om du vill använda

gatewayen med en musikspelare måste driftslägesknappen vara i nedtryckt läge. Om du vill använda gatewayen med ett

headset måste driftslägesknappen vara i uppsläppt läge.

Skötsel och underhåll

Din enhet är en tekniskt avancerad produkt framställd med stor yrkesskicklighet och bör behandlas med största omsorg. Genom att följa nedanstående råd kan du se till att garantin täcker eventuella skador.

- Förvara alla tillbehör utom räckhåll för barn
- Skydda enheten mot fukt. Nederbörd, fukt och alla typer av vätskor kan innehålla ämnen som fräter på de elektroniska kretsarna. Om enheten utsätts för väta måste den ges tillfälle att bli fullständigt torr.
- Använd eller förvara inte enheten i dammiga, smutsiga miljöer. Enhetens rörliga delar och elektroniska komponenter kan ta skada.
- Förvara inte enheten på varma platser. Höga temperaturer kan förkorta livslängden för elektroniska apparater och förvränga eller smälta vissa plaster.

- Förvara inte enheten på kalla platser. När enheten värms upp till normal temperatur kan det bildas fukt på insidan, vilket kan skada de elektroniska kretsarna.

- Försök inte öppna enheten.
- Tappa inte enheten. Slå eller skaka inte heller på den. Om den behandlas omilt kan kretskorten och finmekaniken gå sönder.
- Använd inte starka kemikalier, lösningsmedel eller frätande/starka rengöringsmedel för att rengöra enheten.
- Måla inte enheten. Målarfärg kan tappa till dess rörliga delar och hindra normal användning.

Ovanstående råd gäller såväl enhet som laddare eller annat tillbehör. Om någon enhet inte fungerar som den ska, tar du den till närmaste kvalificerade serviceverkstad.