


## Nokia Audio-Bedieneinheit AD-43

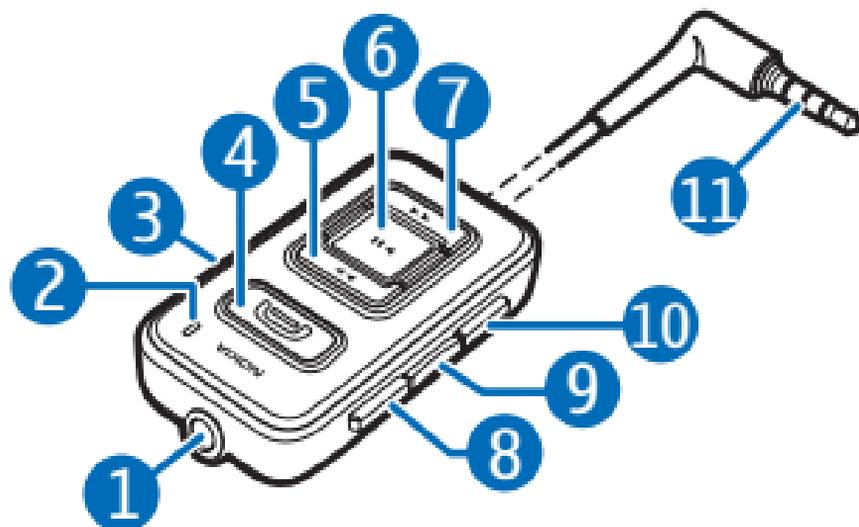

9255405/1



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern bedeutet, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden muss. Entsorgen Sie diese Produkte nicht über den unsortierten Hausmüll. Weitere Hinweise hierzu finden Sie in der Eco Declaration zum Produkt oder den landesspezifischen Informationen unter [www.nokia.com](http://www.nokia.com).

© 2007 Nokia. All rights reserved.

Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Nokia in keiner Form, weder ganz noch teilweise, vervielfältigt, weitergegeben, verbreitet oder gespeichert werden.

Nokia und Nokia Connecting People sind eingetragene Marken der Nokia Corporation. Andere in diesem Handbuch erwähnte Produkt- und

Firmennamen können Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Nokia entwickelt entsprechend seiner Politik die Produkte ständig weiter. Nokia behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.

Nokia ist unter keinen Umständen verantwortlich für den Verlust von Daten und Einkünften oder für jedwede besonderen, beiläufigen, mittelbaren oder unmittelbaren Schäden, wie immer diese auch zustande gekommen sind.

Der Inhalt dieses Dokuments wird so präsentiert, wie er aktuell vorliegt. Nokia übernimmt weder ausdrücklich noch stillschweigend irgendeine Gewährleistung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Inhalts dieses Dokuments, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die stillschweigende Garantie der Markttauglichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck, es sei denn, anwendbare Gesetze oder Rechtsprechung schreiben zwingend eine Haftung vor. Nokia behält sich das Recht vor, jederzeit

ohne vorherige Ankündigung Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen oder das Dokument zurückzuziehen.

Die Verfügbarkeit bestimmter Produkte kann je nach Region variieren. Wenden Sie sich an einen Nokia-Vertragspartner in Ihrer Nähe.

### Exportregelungen

Dieses Gerät kann Komponenten, Techniken oder Software enthalten, die den Exportgesetzen und -bestimmungen der USA oder anderen Ländern unterliegen. Eine Verbreitung, die Gesetze und Bestimmungen umgeht, ist untersagt.

## Erste Schritte

Die Nokia Audio-Bedieneinheit AD-43 kann an ein kompatibles mobiles Nokia Gerät, das über einen 3,5-mm Nokia AV-Anschluss verfügt, und ein Nokia Headset mit einem 3,5-mm-Klinkenstecker angeschlossen werden.

Stecken Sie den Stecker des Headsets in den Headset-Anschluss (Nummer 1 auf dem Deckblatt) und stecken Sie den Stecker der Bedieneinheit (11) in den AV-Anschluss des mobilen Geräts. Die Bedieneinheit betriebsbereit.

Bewahren Sie Zubehör außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.



**Warnung:** Bei Verwendung des Headsets besteht die Möglichkeit, dass Sie keine Geräusche der Umgebung mehr wahrnehmen. Verwenden Sie das Headset nicht, wenn dies Ihre Sicherheit beeinträchtigen kann.

## Anpassen der Lautstärke

Stellen Sie die Lautstärke mithilfe der Lauter- (8) oder der Leiser-Taste (10) ein.

## Annehmen und Tätigen von Anrufen

Um einen Anruf zu tätigen, verwenden Sie das mobile Gerät bei angeschlossener Bedieneinheit in gewohnter Weise. Sprechen Sie während des Anrufs in das Mikrofon (2) der Bedieneinheit.

Wenn Ihr mobiles Gerät die Sprachwahl unterstützt, halten Sie die Rufannahme-/Beendigungstaste (4) gedrückt und fahren Sie dann

entsprechend der Beschreibung in der Bedienungsanleitung zu Ihrem mobilen Gerät fort.

Verwenden Sie die Tasten des mobilen Geräts oder drücken Sie die Rufannahme-/Beendigungstaste, um einen Anruf entgegenzunehmen. Drücken Sie zweimal auf die Rufannahme-/Beendigungstaste, um einen Anruf abzulehnen.

Verwenden Sie die Tasten des mobilen Geräts oder drücken Sie die Rufannahme-/Beendigungstaste, um einen Anruf zu beenden.

### Stummschalten des Mikrofons

Drücken Sie kurz auf die Stummschalt-Taste (9), um das Mikrofon stumm oder laut zu schalten.

### Hören von Musik

Sie können die Bedieneinheit zum Hören von Musik verwenden, die auf dem kompatiblen mobilen Gerät gespeichert ist.



**Warnung:** Genießen Sie Musik in mäßiger Lautstärke. Wenn Sie Ihr Gehör ständig großer Lautstärke aussetzen, kann es geschädigt werden.

Wenn Sie ein bestimmtes Musikstück wiedergeben möchten, wählen Sie dieses im Musik-Player des mobilen Geräts aus und drücken Sie dann auf die Wiedergabe-/Pause-Taste (6). Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem mobilen Gerät.

Drücken Sie auf die Vorlauf-Taste (5), um zum nächsten Musikstück zu wechseln. Drücken Sie auf die Rücklauf-Taste (7), um zum vorherigen Musikstück zu wechseln. Um während der Wiedergabe schnell durch die Musikstücke zu blättern, halten Sie eine der beiden Tasten gedrückt.

Um die Wiedergabe des Musik-Players anzuhalten oder fortzusetzen, drücken Sie auf die Wiedergabe-/Pause-Taste.

## Radio hören

Starten Sie zum Hören von UKW-Radiosendern die entsprechende Funktion auf Ihrem kompatiblen mobilen Gerät. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem mobilen Gerät.

Drücken Sie wiederholt auf die Vorlauf- oder Rücklauf-Taste, um zum nächsten/vorherigen gespeicherten Radiosender zu wechseln.

## Aktivieren/Deaktivieren der Tastensperre

Um alle Tasten mit Ausnahme der Rufannahme-/Beendigungstaste zu sperren, schieben Sie den Verriegelungsschalter (3) nach oben. Schieben Sie den Schalter nach unten, um die Tasten wieder freizugeben.

## Pflege und Wartung

Ihr Gerät wurde mit großer Sorgfalt entworfen und hergestellt und sollte auch mit Sorgfalt behandelt werden. Die folgenden Empfehlungen sollen Ihnen helfen, Ihre Garantie- und Gewährleistungsansprüche zu wahren.

- Bewahren Sie das Gerät trocken auf. In Niederschlägen, Feuchtigkeit und allen Arten von Flüssigkeiten und Nässe können Mineralien enthalten sein, die elektronische Schaltkreise korrodieren lassen. Wenn das Gerät nass wird, lassen Sie es vor der erneuten Verwendung vollständig trocknen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen oder bewahren Sie es dort auf. Die beweglichen Teile und elektronischen Komponenten können beschädigt werden.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in heißen Umgebungen auf. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Geräte verkürzen, Akkus beschädigen und bestimmte Kunststoffe verformen oder zum Schmelzen bringen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in kalten Umgebungen auf. Wenn das Gerät anschließend wieder zu seiner normalen Temperatur zurückkehrt, kann sich in seinem Innern Feuchtigkeit bilden und die elektronischen Schaltungen beschädigen.

- Versuchen Sie nicht, das Gerät zu öffnen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, setzen Sie es keinen Schlägen oder Stößen aus und schütteln Sie es nicht. Durch eine grobe Behandlung können im Gerät befindliche elektronische Schaltungen und mechanische Feinteile Schaden nehmen.
- Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien, Reinigungslösungen oder starke Reinigungsmittel zur Reinigung des Geräts.
- Malen Sie das Gerät nicht an. Durch die Farbe können die beweglichen Teile verkleben und so den ordnungsgemäßen Betrieb verhindern.

Wenn das Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, bringen Sie es zum nächsten Fachhändler.