


Ελεγκτής ήχου Nokia AD-43

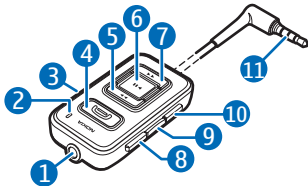

9255406/1



Ο διαγεγραμμένος κάδος απορριμμάτων σημαίνει ότι εντός της Ευρωπαϊκής Ένωσης το προϊόν πρέπει να απορρίπτεται σε ειδικούς κάδους στο τέλος της διάρκειας ζωής του. Μην απορρίπτετε αυτά τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την Περιβαλλοντική Δήλωση του προϊόντος ή πληροφορίες συγκεκριμένα για τη χώρα σας στη διεύθυνση www.nokia.com.

© 2007 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά, διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του συνόλου των περιεχομένων του παρόντος εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia" και "Nokia Connecting People" είναι σήματα κατατεθέντα της Nokia Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων τους.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί το δικαίωμα να επιφέρει αλλαγές και βελτιώσεις στα προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση

Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για οποιαδήποτε ειδική, αποθετική, παρεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί

το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.

Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia.

Διατάξεις ελέγχου εξαγωγών

Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Για να ξεκινήσετε

Ο Ελεγκτής ήχου της Nokia AD-43 μπορεί να χρησιμοποιηθεί με συμβατή κινητή συσκευή της Nokia, η οποία διαθέτει υποδοχή AV 3,5 χιλ. της Nokia, καθώς και συμβατό ακουστικό με βύσμα 3,5 χιλ. της Nokia.

Τοποθετήστε το βύσμα των ακουστικών στην υποδοχή ακουστικών (σημείο 1 που εμφανίζεται στη σελίδα τίτλου) και τοποθετήστε το βύσμα

του ελεγκτή (11) στην υποδοχή AV της κινητής συσκευής σας. Ο ελεγκτής είναι τώρα έτοιμος για χρήση.

Φυλάσσετε όλα τα αξεσουάρ μακριά από μικρά παιδιά.



Προειδοποίηση: Όταν χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, η ικανότητά σας να ακούτε εξωτερικούς ήχους ενδέχεται να επηρεαστεί. Μη χρησιμοποιείτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε περιπτώσεις όπου μπορεί να τεθεί σε κίνδυνο η ασφάλειά σας.

Ρύθμιση της έντασης ήχου

Για να ρυθμίσετε την ένταση του ήχου, πατήστε το πλήκτρο έντασης επάνω (8) ή το πλήκτρο έντασης κάτω (10).

Χειρισμός των κλήσεων

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, χρησιμοποιήστε την κινητή σας συσκευή κανονικά όταν ο ελεγκτής είναι συνδεδεμένος σε αυτή. Κατά τη διάρκεια της κλήσης, μιλήστε στο μικρόφωνο (σημείο 2) του ελεγκτή.

Εάν η κινητή σας συσκευή υποστηρίζει τη λειτουργία φωνητικής κλήσης, πατήστε το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης (σημείο 4) και κρατήστε το πατημένο. Στη συνέχεια, προχωρήστε όπως περιγράφεται στον οδηγό χρήσης της κινητής σας συσκευής.

Για να απαντήσετε σε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα στην κινητή σας συσκευή. Για να απορρίψετε μια εισερχόμενη κλήση, πατήστε το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης δύο φορές.

Για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης ή χρησιμοποιήστε τα πλήκτρα στην κινητή σας συσκευή.

Σίγαση μικροφώνου

Για να ενεργοποιήσετε ή να απενεργοποιήσετε το μικρόφωνο του ελεγκτή κατά τη διάρκεια μιας κλήσης πατήστε το πλήκτρο σίγασης (9).

Ακρόαση μουσικής

Μπορείτε να χρησιμοποιείτε τον ελεγκτή και ένα σετ μικροφώνου-ακουστικού για να ακούτε μουσική στη συμβατή σας κινητή συσκευή.



Προειδοποίηση: Μην ακούτε μουσική πολύ δυνατά. Η συνεχής έκθεση σε ήχους υψηλής έντασης μπορεί να προκαλέσει βλάβη στην ακοή σας.

Για την αναπαραγωγή ενός μουσικού κομματιού, επιλέξτε το στην εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής της κινητής σας συσκευής και πατήστε το πλήκτρο αναπαραγωγής/παύσης. (σημείο 6). Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης της κινητής σας συσκευής για λεπτομέρειες.

Για να επιλέξετε το επόμενο κομμάτι, πατήστε το πλήκτρο γρήγορης προώθησης (σημείο 5). Για να επιλέξετε το προηγούμενο κομμάτι, πατήστε το πλήκτρο επαναφοράς (σημείο 7). Για γρήγορη μετακίνηση στα κομμάτια κατά τη διάρκεια της αναπαραγωγής, πατήστε και κρατήστε πατημένο οποιοδήποτε πλήκτρο από τα δύο.

Για να θέσετε σε παύση ή να συνεχίσετε την εφαρμογή αναπαραγωγής μουσικής, πατήστε το πλήκτρο αναπαραγωγής/παύσης.

Ακρόαση ραδιοφώνου

Για να ακούσετε ραδιόφωνο FM, εκκινήστε τη λειτουργία ραδιοφώνου στη συμβατή κινητή σας συσκευή. Ανατρέξτε στον οδηγό χρήσης της κινητής σας συσκευής για λεπτομέρειες.

Για να αναζητήσετε έναν ραδιοφωνικό σταθμό που είχατε αποθηκεύσει προηγουμένως, πατήστε επανειλημμένα το πλήκτρο γρήγορης προώθησης ή το πλήκτρο επαναφοράς.

Κλείδωμα ή ξεκλείδωμα των πλήκτρων

Για να κλειδώσετε όλα τα πλήκτρα εκτός από το πλήκτρο απάντησης/τερματισμού κλήσης, σύρετε το διακόπτη κλειδώματος (3) προς τα πάνω. Για να ξεκλειδώσετε τα πλήκτρα, σύρετε το διακόπτη κλειδώματος προς τα κάτω.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφήστε την να στεγνώσει εντελώς.
- Μη χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.

- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.
- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή.
- Μην ρίχνετε κάτω, μη χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην βάφετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.

Εάν η συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε τη στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.