


Nokia audiokontroller AD-43

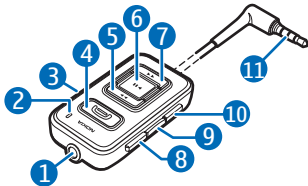

9255407/1



Läbikriipsutatud prügikasti märk tähendab, et Euroopa Liidu riikides tuleb äravisatav toode viia spetsiaalsesse kogumispunkti. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Lisateabe saamiseks vaadake toodet puudutavat ökodeklaratsiooni või vastava riigi teavet aadressil www.nokia.com.

© 2007, Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia ja Nokia Connecting People on Nokia Corporationi registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toodete ja firmanimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavitusest.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või otstarbesobivuse kohta. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsi oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Ekspordijärelevalve

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA ja teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

Alustamine

Nokia audiokontroller AD-43 on mõeldud kasutamiseks koos ühilduva Nokia mobiilsideseadmega, millel on Nokia 3,5-mm AV-pesa, ja ühilduva Nokia peakomplektiga, millel on 3,5-mm pesa.

Ühendage peakomplekti pistik peakomplekti pistikupessa (esilehe joonisel osa 1) ning kontrolleri pistik (11) mobiilseadme AV-ühenduspesa. Kontroller on kasutamiseks valmis.

Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste käeulatuses eemal.



Hoiatus! Peakomplekti kasutamine võib summutada ümbritsevaid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.

Helitugevuse seadmine

Helitugevuse seadmiseks vajutage ülemist (8) või alumist (10) helitugevusnuppu.

Kõnede haldamine

Kui kontrolleri on mobiilseadmega ühendatud, helistage seadmega nagu tavaliselt. Kõne ajal rääkige kontrolleri mikrofoni (2).

Kui teie mobiilseade toetab häälvalimist, hoidke vastamis-/ lõpetamisklahvi (4) all ja toimige vastavalt seadme kasutusjuhendis kirjeldatule.

Kõne vastuvõtmiseks vajutage vastamis-/lõpetamisklahvi või kasutage mobiilseadme klahve. Saabuvast kõnest keeldumiseks vajutage vastamis-/lõpetamisklahvi kaks korda.

Kõne lõpetamiseks vajutage vastamis-/lõpetamisklahvi või kasutage mobiilseadme klahve.

Mikrofoni väljalülitamine

Kontrolleri mikrofoni välja- või sisselülitamiseks kõne ajal vajutage vaigistusklahvi (9).

Muusika kuulamine

Kontrolleri ja peakomplekti vahendusel saate kuulata muusikat ühilduvast mobiilseadmest.



Hoiatus! Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist.

Pala esitamiseks valige see oma mobiilseadme muusikapleieris ning vajutage esitamis-/pausiklahvi (6). Täiendavat teavet leiate mobiilseadme kasutusjuhendist.

Järgmise pala valimiseks vajutage edasikerimisklahvi (5). Eelmise pala valimiseks vajutage tagasikerimisklahvi (7). Palade kerimiseks esituse ajal hoidke ükskõik kumba klahvi all.

Esituse peatamiseks ja taaskäivitamiseks vajutage esitamis-/pausiklahvi.

Raadio kuulamine

FM-raadio kuulamiseks käivitage mobiilseadmes raadiofunktsioon. Täiendavat teavet leiate mobiilseadme kasutusjuhendist.

Eelnevalt salvestatud raadiojaama otsimiseks vajutage korduvalt edasi- või tagasikerimisklahvi.

Klahvide lukustamine ja avamine

Kõikide klahvide (välja arvatud vastamis-/lõpetamisklahv) lukustamiseks lükake lukustuslülitit (3) üles. Klahvide avamiseks lükake lukustuslülitit alla.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnöörid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui teie seade siiski märjaks saab, laske sel täielikult kuivada.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Ärge üritage seadet lahti monteerida.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.

- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.

Kui seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.