


בקר שמע Nokia AD-43

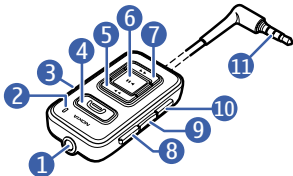

9255406/1



סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים מציין שבתום חייו של המוצר יש להעביר אותו לאיסוף נפרד בתחומי האיחוד האירופאי. אל תשליך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל. למידע נוסף עיין ב- Eco-Declaration של המוצר (או במידע ספציפי למדינה) באתר www.nokia.com.

Nokia 2007 © כל הזכויות שמורות.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים.

Nokia ו-Nokia Connecting People הינם סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושל

עברית

חברות, המוזכרים להלן, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של הבעלים המיוחסים להם.

Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל המוצרים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

Nokia לא תהיה אחראית בשום אופן לאובדן נתונים או הכנסה, וכן לכל נזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו בכל אופן שהוא.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת לסחירות והתאמה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לתקן מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מראש.

עברית

הזמינות של מוצרים מסוימים עשויה להשתנות מאזור לאזור.
לפרטים פנה למשווק של Nokia הקרוב למקום מגוריך.

פיקוח יצוא

מכשיר זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

צעדים ראשונים

בקר השמע Nokia AD-43 מתאים לשימוש עם מכשירים ניידים תואמים של Nokia בעלי מחבר 3.5 מ"מ AV של Nokia ואזניות אישיות תואמות של Nokia בעלות תקע 3.5 מ"מ.

הכנס את התקע של האוזניות האישיות אל המחבר המתאים בטלפון (1, כפי שמוצג בעמוד השער), והכנס את התקע של הבקר (11) אל מחבר AV שבמכשיר הנייד. הבקר מוכן כעת לשימוש.

עברית

הרחק את כל האביזרים ואביזרי ההעשרה מהישג יד של ילדים קטנים.

אזהרה: במהלך שימוש בדיבורית האישית, יכולתך לשמוע את הסביבה עלולה להיפגע. אל תשתמש בדיבורית האישית במקומות שהיא עלולה לסכן בהם את בטחונך.



כוון עוצמת השמע

כדי לכוון את עוצמת השמע, לחץ את מקש השמע כלפי מעלה (8) או כלפי מטה (10).

טיפול בשיחות

לביצוע שיחה, השתמש במכשיר הנייד כרגיל כשהבקר מחובר אליו. במהלך השיחה, דבר לתוך המיקרופון (2) שבבקר.

עברית

אם המכשיר הנייד תומך בחיוג קולי, לחץ והחזק את מקש החיוג (4) והמשך כמתואר במדריך למשתמש של המכשיר הנייד שברשותך.

כדי להשיב לשיחה נכנסת, לחץ על מקש מענה/סיום, או השתמש במקשים של המכשיר הנייד. לדחיית שיחה נכנסת, לחץ לחיצה פעמיים על מקש מענה/סיום.

כדי לסיים שיחה, לחץ על מקש מענה/סיום, או השתמש במקשים של המכשיר הנייד.

השתקת המיקרופון

להשתקה או לשחרור ההשתקה של המיקרופון בבקר במהלך שיחה, לחץ על מקש ההשתקה (9).

האזנה למוזיקה

תוכל להשתמש בבקר ובדיבורית האישית כדי להאזין למוזיקה במכשיר התואם שברשותך.

אזהרה: האזן למוזיקה בעוצמה בינונית. חשיפה ממושכת לעוצמת שמע גבוהה עלולה לפגוע בשמיעתך.



להשמעת רצועה, בחר אותה בנגן המוזיקה של המכשיר הנייד שברשותך, ולחץ על מקש ההשמעה/השהיה (6). לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש של המכשיר הנייד שברשותך. לבחירת הרצועה הבאה, לחץ על מקש ההרצה המהירה קדימה (5). לבחירת הרצועה הקודמת, לחץ על מקש ההרצה לאחור (7). לניווט מהיר ברצועות במהלך השמעה, לחץ והחזק את אחד המקשים. להשהיה/אתחול של נגן המוזיקה, לחץ על מקש ההשמעה/השהיה.

האזנה לרדיו

להאזנה לרדיו ה-FM, הפעל את תכונת הרדיו שבמכשיר הנייד התואם שברשותך. לקבלת מידע נוסף, עיין במדריך למשתמש של המכשיר הנייד שברשותך.

לחיפוש ערוץ רדיו שנשמר בעבר, לחץ על מקש ההרצה קדימה או אחורה בהתאמה.

נעילה או פתיחה של המקשים

כדי לנעול את כל המקשים פרט למקש מענה/סיום, הסט כלפי מעלה את מתג הנעילה (3). לפתיחת הנעילה של המקשים, הסט את מתג הנעילה כלפי מטה.

טיפול ותחזוקה

המכשיר שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה ומחייב טיפול הולם. ההצעות הבאות תסייענה לך לשמור על תנאי האחריות.

- הקפד שהמכשיר יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיתוק של מעגלים חשמליים. אם המכשיר שברשותך נרטב, הנח לו להתייבש לחלוטין.
- הימנע משימוש במכשיר או מאחסונו באזורים מאובקים ומלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגם.
- הימנע מאחסון המכשיר במקומות חמים. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של מכשירים אלקטרוניים, לפגום בסוללות ולהתיך חלקים פלסטיים מסוימים.

עברית

- הימנע מאחסון המכשיר במקומות קרים. כשהמכשיר חוזר לטמפרטורה רגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות ולפגום במעגלים אלקטרוניים.
 - אל תנסה לפתוח את המכשיר.
 - אל תפיל את המכשיר ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך המכשיר.
 - אל תשתמש לניקוי המכשיר בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים.
 - אל תצבע את המכשיר. צבע עלול להדביק את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה נאותה.
- אם המכשיר אינו פועל כשורה, מסור אותו למוקד השירות המורשה הקרוב אליך לתיקון.