


Nokia audio vadības ierīce AD-43

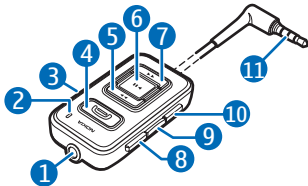

9255407/1



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols norāda, ka Eiropas Savienībā šis izstrādājums pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem. Plašāku informāciju skatiet deklarācijā par vides aizsardzību (Eco-Declaration), savukārt informācija par katru valsti atrodama www.nokia.com.

© 2007 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

Nokia un Nokia Connecting People ir korporācijas Nokia reģistrētas preču zīmes. Citi šeit minētie ražojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.

Nokia nekādā gadījumā neatbild par datu un ieņēmumu zaudējumiem, kā arī par tišiem, nejaušiem, izrietošiem un netiešiem jebkura veida kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegtas nekāda veida garantijas, nedz tiešas, nedz netiešas, ieskaitot, bet ne tikai netiešās kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. Nokia patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Atsevišķu piederumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu, sazinieties ar tuvāko Nokia preču izplatītāju.

Eksportēšanas noteikumi

Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu nosaka ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

Darba sākšana

Nokia audio vadības ierīci AD-43 var lietot kopā ar saderīgu Nokia mobilo ierīci, kurai ir Nokia 3,5 mm AV savienotājs, un saderīgām Nokia austiņām, kurām ir 3,5 mm kontakts.

Ievietojiet austiņu kontaktu austiņu savienotājā (sk. 1. daļu titullapā), bet vadības ierīces kontaktu (11) ievietojiet mobilās ierīces AV savienotājā. Vadības ierīce ir gatava lietošanai.

Glabāiet piederumus un papildierīces maziem bērniem nepieejamā vietā.



Uzmanību! Austiņu lietošana var ietekmēt spēju uztvert apkārtējās skaņas. Nelietojiet austiņas, ja tas var apdraudēt jūsu drošību.

Skaļuma regulēšana

Lai regulētu skaļumu, nospiediet skaļuma regulēšanas taustiņu uz augšu (8) vai uz leju (10).

Darbības ar zvaniem

Kad vadības ierīce ir savienota ar tālruni, zvaniem, lietojot tālruni, kā parasti. Sarunas laikā runājiēt vadības ierīces mikrofonā (2).

Ja jūsu mobilā ierīce nodrošina numura izsaukšanu ar balsi, nospiediet un turiet atbildēšanas/beigu taustiņu (4), un rīkojieties, kā norādīts tālruņa lietotāja rokasgrāmatā.

Lai atbildētu uz ienākošo zvanu, nospiediet atbildēšanas/beigu taustiņu vai lietojiet mobilās ierīces taustiņus. Lai atteiktu ienākošu zvanu, nospiediet atbildēšanas/beigu taustiņu divreiz.

Lai beigtu sarunu, nospiediet atbildēšanas/beigu taustiņu vai lietojiet mobilās ierīces taustiņus.

Mikrofona skaņas izslēgšana

Lai sarunas laikā izslēgtu vadības ierīces skaņu vai atkal to ieslēgtu, nospiediet skaņas izslēgšanas taustiņu (9).

Mūzikas klausīšanās

Vadības ierīci var izmantot, lai klausītos mūziku saderīgā mobilajā ierīcē.



Uzmanību! Klausieties mūziku mērenā skaļumā. Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde.

Lai atskaņotu dziesmu, izvēlieties to mobilās ierīces mūzikas atskaņotājā un nospiediet atskaņošanas/pauzes taustiņu (6). Plašāku informāciju skatiet mobilās ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

Lai izvēlētos nākamo dziesmu, nospiediet pārtīšanas taustiņu (5). Lai izvēlētos iepriekšējo dziesmu, nospiediet attīšanas taustiņu (7). Lai atskaņošanas laikā ātri ritinātu dziesmas, nospiediet un turiet vienu no šiem taustiņiem.

Lai apturētu vai atsāktu atskaņošanu, nospiediet atskaņošanas/pauzes taustiņu.

Radio klausīšanās

Lai klausītos FM radio, ieslēdziet saderīgā mobilajā ierīcē radio funkciju. Plašāku informāciju skatiet mobilās ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

Lai atrastu iepriekš saglabātu radiostaciju, atkārtoti nospiediet pārtīšanas vai attīšanas taustiņu.

Taustiņu bloķēšana vai atbloķēšana

Lai bloķētu visus taustiņus, izņemot atbildēšanas/beigu taustiņu, pabīdiet bloķēšanas slēdzi (3) uz augšu. Lai atbloķētu taustiņus, pabīdiet bloķēšanas slēdzi uz leju.

Apkope un ekspluatācija

Ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārikojas saudzīgi. Piedāvājam norādījumus, kas palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrums var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīcē tomēr nokļūst mitrums, ļaujiet tai pilnībā izžūt.

- Nelietojiet un neglabāji ierīci putekļainās, netīrās vietās. Tā var tikt bojātas kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabāji ierīci karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas.
- Neglabāji ierīci aukstumā. Pēc tam ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.
- Nemēģiniet ierīci atvērt.
- Sargāji ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.
- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus un koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.

- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.

Ja ierīce nedarbojas pareizi, nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā, lai veiktu apkopi.