


Nokia Audiocontroller AD-43

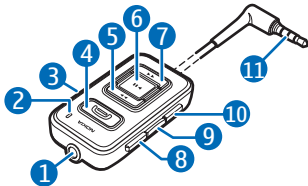

9255405/1



De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese gemeenschap voor gescheiden afvalverzameling moet worden aangeboden aan het einde van de levensduur van het product. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Meer informatie vindt u op www.nokia.com onder het product Eco-Verklaring of bij de landspecifieke informatie.

© 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Nokia en Nokia Connecting People zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Nokia voert een beleid dat gericht is op voortdurende ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen.

De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia leverancier.

Exportbepalingen

Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de V.S. en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

Aan de slag

De Nokia Audiocontroller AD-43 kan worden gebruikt met een compatibel mobiel apparaat van Nokia dat is voorzien van de Nokia AV-connector van 3,5 mm en een compatibele Nokia-hoofdtelefoon met een stekker van 3,5 mm.

Steek de stekker van de hoofdtelefoon in de hoofdtelefoonconnector (onderdeel 1 op de titelpagina) en steek de stekker van de controller (11) in de AV-connector op het mobiele apparaat. De controller is nu klaar voor gebruik.

Houd alle accessoires en toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen.



Waarschuwing: Wanneer u de hoofdtelefoon gebruikt, kan uw vermogen om geluiden van buitenaf te horen negatief worden beïnvloed. Gebruik de hoofdtelefoon niet wanneer dit uw veiligheid in gevaar kan brengen.

Het volume aanpassen

Als u het volume wilt aanpassen, drukt u op de toetsen voor volume omhoog (8) of volume omlaag (10).

Gespreksfuncties

U kunt een gesprek tot stand brengen door het mobiele apparaat op de gewone manier te gebruiken terwijl de controller verbonden is met het mobiele apparaat. Tijdens het gesprek spreekt u in de microfoon (2) van de controller.

Als uw mobiele apparaat spraakgestuurde nummerkeuze ondersteunt, houdt u de toets voor beantwoorden/beëindigen (4) ingedrukt. Handel verder zoals is beschreven in de gebruikershandleiding van uw mobiele apparaat.

Als u een inkomende oproep wilt beantwoorden, drukt u op de toets voor beantwoorden/beëindigen of gebruikt u de toetsen van het mobiele apparaat. Druk tweemaal op de toets voor beantwoorden/beëindigen om een oproep af te wijzen.

Als u een oproep wilt beëindigen, drukt u op de toets voor beantwoorden/beëindigen of gebruikt u de toetsen van het mobiele apparaat.

Het geluid van de microfoon uitschakelen

Als u het geluid van de microfoon van de controller tijdens een oproep wilt in- of uitschakelen, drukt u op de toets voor dempen (9).

Muziek beluisteren

U kunt met de controller en hoofdtelefoon naar muziek op uw compatibele mobiele apparaat luisteren.



Waarschuwing: Luister naar muziek op een gematigd geluidsvolume. Voortdurende blootstelling aan een hoog geluidsvolume kan uw gehoor beschadigen.

U kunt een nummer afspelen door dit te selecteren in de music player van uw mobiele apparaat en op de speel-/pauzetoets (6) te drukken. Zie de gebruikershandleiding van het mobiele apparaat voor meer informatie.

Druk op de vooruitspoeltoets (5) om naar het volgende nummer te gaan. Druk op de terugspoeltoets (7) om naar het vorige nummer gaan. Houd een van deze twee toetsen ingedrukt om snel door de nummers heen te bladeren.

Druk op de speel-/pauzetoets om het afspelen van de muziek te onderbreken of te hervatten.

Naar de radio luisteren

Start de radiofunctie op uw compatibele mobiele apparaat om naar de FM-radio te luisteren. Zie de gebruikershandleiding van het mobiele apparaat voor meer informatie.

Druk herhaaldelijk op de vooruit- of terugspoeltoets om een eerder opgeslagen radiozender te zoeken.

De toetsen blokkeren of deblokkeren

Als u alle toetsen wilt blokkeren behalve de toets voor beantwoorden/beëindigen, schuift u de blokkeringsschakelaar (3) omhoog. Als u de toetsen wilt deblokkeren, schuift u de blokkeringsschakelaar omlaag.

Behandeling en onderhoud

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, laat het dan volledig opdrogen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.

- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.
- Probeer het apparaat niet open te maken.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.

Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als het apparaat niet goed werkt.