


Nokia audio kontroler AD-43

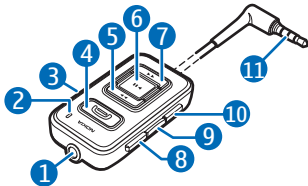

9255408/1



Precrtani simbol kante za otpatke sa točkićima označava da se unutar Evropske unije ovaj proizvod mora po isteku veka trajanja odneti na posebno mesto za prikupljanje otpada.

Ne odlažite ove proizvode kao neklasifikovani urbani otpad. Za detaljnije informacije, vidite Ekološku izjavu (Eco-Declaration) datog proizvoda ili informacije koje se odnose na datu državu na adresi www.nokia.com.

© 2007 Nokia. All rights reserved.

Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia zabranjena je reprodukcija, transfer, distribucija ili memorisanje nekog dela ili čitavih sadržaja u ovom dokumentu.

Nokia i Nokia Connecting People su zaštićeni žigovi firme Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i firmi koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika.

Nokia vodi politiku permanentnog razvoja. Nokia zadržava pravo na izmene i poboljšanja bez prethodne najave ma kog od proizvoda koji su opisani u ovom dokumentu.

Ni u kom slučaju Nokia neće biti odgovorna za ma kakav gubitak podataka ili prihoda ili neku posebnu, slučajnu, posledičnu ili indirektnu štetu ma kako da je prouzrokovana.

Sadržaji ovog dokumenta su dati "kao što jesu". Osim ako to ne zahteva odgovarajući propis, ne daju se nikakve garancije, bilo izričite bilo one koje se podrazumevaju, uključujući, ali ne ograničavajući se na njih, i podrazumevajuće garancije komercijalne pogodnosti i pogodnosti za posebnu svrhu, u odnosu na tačnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo na izmenu ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u svako doba bez prethodne najave.

Raspoloživost posebnih proizvoda može da varira u zavisnosti od područja. Molimo proverite to kod Vama najbližeg prodavca Nokia-e.

Kontrola izvoza

Ovaj uređaj može da sadrži robne proizvode, tehnologije ili softver koji podležu zakonima i propisima za izvoz iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje suprotno zakonu.

Počnite

Nokia audio kontroler AD-43 se može koristiti sa kompatibilnim Nokia mobilnim uređajima koji imaju Nokia 3,5 mm AV konektor, kao i sa kompatibilnim Nokia slušalicama koje imaju 3,5 mm džek.

Utaknite džek svojih slušalica u konektor za slušalice (deo br. 1 prikazan na naslovnoj strani), a džek ovog kontrolera (11) u AV konektor na svom mobilnom uređaju. Kontroler je sada spreman za korišćenje.

Sav pribor i sva proširenja držite van dohvata dece.



Upozorenje: Kada koristite slušalice, Vaša sposobnost praćenja zvukova u okruženju može da bude umanjena. Ne koristite slušalice kada to može da ugrozi Vašu bezbednost.

Podesite jačinu zvuka

Da biste podesili jačinu zvuka, pritisnite taster "glasnije" (8) ili taster "tiše" (10).

Telefoniranje

Kada je ovaj kontroler povezan sa Vašim mobilnim uređajem, za upućivanje poziva koristite svoj mobilni uređaj na normalan način. U toku poziva, govorite u mikrofona (2) kontrolera.

Ako Vaš mobilni uređaj podržava glasovno biranje, pritisnite i držite taster "odgovori/prekini" (4), pa nastavite prema uputstvima za upotrebu Vašeg mobilnog uređaja.

Da biste odgovorili na dolazni poziv, pritisnite taster "odgovori/prekini", ili za to koristite tastere mobilnog uređaja. Da biste odbacili neki dolazni poziv, pritisnite dva puta taster "odgovori/prekini".

Da biste završili poziv, pritisnite taster "odgovori/prekini", ili za to koristite tastere mobilnog uređaja.

Isključite mikrofona

Da biste uključili ili isključili mikrofona kontrolera u toku poziva, pritisnite taster "isključiti zvuk" (9).

Slušajte muziku

Za slušanje muzike sa svog kompatibilnog mobilnog uređaja možete da koristite ovaj kontroler i slušalice.



Upozorenje: Muziku slušajte umereno glasno. Produženo izlaganje jakom intenzitetu zvuka može da Vam ošteti sluh.

Da pustite neku numeru, izaberite je koristeći muzički plejer u svom mobilnom uređaju, pa zatim pritisnite taster "pusti/pauza" (6). Za detalje, vidite uputstvo za korisnika svog mobilnog uređaja.

Da izaberete narednu numeru, pritisnite taster za brzo premotavanje unapred (5). Da izaberete prethodnu numeru, pritisnite taster za premotavanje unazad (7). Da se u toku reprodukcije brzo krećete po numerama, pritisnite i držite jedan od ovih tastera.

Da privremeno zaustavite, i da ponovo pustite muzički plejer, pritisnite taster "pusti/pauza".

Slušajte radio

Da biste slušali FM radio, startujte funkciju radija u svom kompatibilnom mobilnom uređaju. Za detalje, vidite uputstvo za korisnika svog mobilnog uređaja.

Da biste našli neku prethodno memorisanu radio stanicu, pritisnite potreban broj puta taster za brzo premotavanje unapred ili taster za premotavanje unazad.

Zaključajte ili otključajte tastere

Da biste zaključali sve tastere osim tastera "odgovori/prekini", pogurajte nagore klizni prekidač (3). Da biste tastere otključali, pogurajte klizni prekidač nadole.

Čuvanje i održavanje

Vaš uređaj je proizvod visokog kvaliteta konstrukcije i izrade i njime treba postupati pažljivo. Naredne sugestije će Vam pomoću da očuvate pravo na garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod.

- Uređaj održavajte suvim. Atmosferske padavine, vlaga, kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola. Ako se uređaj pokvasi, ostavite ga da se potpuno osuši.
- Ne upotrebljavajte uređaj, niti ga držite na prašnjavim i prljavim mestima. Njegovi pokretni delovi i elektronske komponente se mogu oštetiti.
- Ne držite uređaj na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu da skrate vek trajanja elektronskih uređaja, da oštete baterije i da deformišu ili istope neke plastične materijale.

- Ne držite uređaj na mestima sa niskom temperaturom. Kada se uređaj zagreje do svoje normalne temperature, u unutrašnjosti može da se formira vlaga i da ošteti ploče sa elektronskim kolima.
- Ne pokušavajte da otvorite ovaj uređaj.
- Uređaj nemojte da ispuštate, protresate ili udarate. Grubo rukovanje može da prouzrokuje lomljenje unutrašnjih ploča i precizne mehanike.
- Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte jake hemikalije, rastvarače za čišćenje, ili jake deterdžente.
- Ne bojte uređaj. Boja može da blokira pokretne delove uređaja i da omete pravilan rad.

Ako ovaj uređaj ne funkcioniše ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis.