


Nokia Bluetooth Headset BH-100

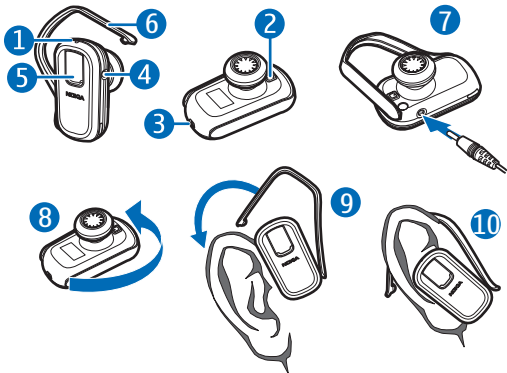

CONFORMITEITSVERKLARING

Hierbij verklaart, NOKIA CORPORATION, dat het toestel HS-78W in overeenstemming is met de essentiële eisen en de andere relevante bepalingen van richtlijn 1999/5/EG. Een kopie van de conformiteitsverklaring kunt u vinden op de volgende website: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



De doorgestreepte container wil zeggen dat het product binnen de Europese Unie voor gescheiden afvalverzameling moet worden aangeboden aan het einde van de

levensduur van het product. Bied deze producten niet aan bij het gewone huisvuil. Zie de milieuverklaring (Eco-declaration) voor het product of bekijk de landspecifieke gegevens op www.nokia.com voor meer informatie.

© 2007 Nokia. Alle rechten voorbehouden

Onrechtmatige reproductie, overdracht, distributie of opslag van dit document of een

gedeelte ervan in enige vorm zonder voorafgaande geschreven toestemming van Nokia is verboden.

Nokia en Nokia Connecting People zijn gedeponeerde handelsmerken van Nokia Corporation. Namen van andere producten en bedrijven kunnen handelsmerken of handelsnamen van de respectievelijke eigenaren zijn.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia voert een beleid dat gericht is op continue ontwikkeling. Nokia behoudt zich het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving wijzigingen en verbeteringen aan te brengen in de producten die in dit document worden beschreven.

In geen geval is Nokia aansprakelijk voor enig verlies van gegevens of inkomsten of voor enige bijzondere, incidentele, onrechtstreekse of indirecte schade.

De inhoud van dit document wordt zonder enige vorm van garantie verstrekt. Tenzij vereist krachtens het toepasselijke recht, wordt geen enkele garantie gegeven betreffende de nauwkeurigheid, betrouwbaarheid of inhoud van dit

document, hetzij uitdrukkelijk hetzij impliciet, daaronder mede begrepen maar niet beperkt tot impliciete garanties betreffende de verkoopbaarheid en de geschiktheid voor een bepaald doel. Nokia behoudt zich te allen tijde het recht voor zonder voorafgaande kennisgeving dit document te wijzigen of te herroepen. De beschikbaarheid van bepaalde producten kan per regio verschillen. Neem hiervoor contact op met de dichtstbijzijnde Nokia leverancier.

Inleiding

Met de Nokia Bluetooth-hoofdtelefoon BH-100 kunt u telefoongesprekken voeren terwijl u onderweg bent. U kunt de hoofdtelefoon gebruiken met compatibele telefoons die de Bluetooth-technologie voor draadloze verbindingen ondersteunen.

Als wijzigingen aan het apparaat niet nadrukkelijk zijn goedgekeurd, kan de gebruiker het recht worden ontzegd om het apparaat te gebruiken.

Exportbepalingen

Dit apparaat bevat mogelijk onderdelen, technologie of software die onderhevig zijn aan wet- en regelgeving betreffende export van de V.S. en andere landen. Ontwijking in strijd met de wetgeving is verboden.

Lees deze gebruikershandleiding aandachtig door voordat u de hoofdtelefoon gebruikt. Daarnaast dient u ook de handleiding van de telefoon te lezen, aangezien u hier belangrijke veiligheids- en onderhoudsinformatie kunt vinden. Houd de hoofdtelefoon buiten het bereik van kleine kinderen.

Draadloze Bluetooth-technologie

Met behulp van Bluetooth-technologie kunt u zonder kabels verbindingen tot stand brengen tussen compatibele apparaten. De telefoon en de hoofdtelefoon hoeven niet in elkaars gezichtsveld te liggen. Het is wel essentieel dat deze niet meer dan 10 meter van elkaar verwijderd zijn. Verbindingen kunnen worden beïnvloed door interferentie van obstakels, zoals muren, of van andere elektronische apparaten.

De hoofdtelefoon voldoet aan Bluetooth-specificatie 2.0+ EDR die ondersteuning biedt voor hoofdtelefoonprofiel 1.1 en handsfree profiel 1.5. Informeer bij de fabrikanten van andere apparatuur naar de compatibiliteit met dit apparaat.

Op sommige plaatsen gelden beperkingen voor het gebruik van Bluetooth-technologie. Raadpleeg de lokale autoriteiten of serviceprovider voor meer informatie.

Aan de slag

De hoofdtelefoon bevat de volgende onderdelen zoals weergegeven op de titelpagina: indicatorlampje (1), aan/uit-toets (2), microfoon (3), aansluiting voor opladen (4), toets voor beantwoorden/beëindigen (5) en verwisselbare oorlus (6).

U kunt de hoofdtelefoon pas gebruiken nadat u de batterij hebt geladen en de hoofdtelefoon aan een compatibele telefoon hebt gekoppeld. Bepaalde delen van de hoofdtelefoon zijn magnetisch. Metalen voorwerpen kunnen door de hoofdtelefoon worden

aangetrokken. Houd creditcards en andere magnetische opslagmedia uit de buurt van de hoofdtelefoon, anders kunnen de gegevens die op deze media zijn opgeslagen worden gewist.

Laders

Controleer het modelnummer van uw lader voordat u deze bij dit apparaat gebruikt. De hoofdtelefoon is bestemd voor gebruik met de laders AC-3, AC-4 en DC-4.



Waarschuwing: Gebruik alleen laders die door Nokia zijn goedgekeurd voor

gebruik met deze hoofdtelefoon. Het gebruik van alle andere types kan de goedkeuring of garantie doen vervallen en kan gevaarlijk zijn.

Vraag uw leverancier naar de beschikbaarheid van goedgekeurde toebehoren. Trek altijd aan de stekker en niet aan het snoer als u toebehoren losmaakt.

De batterij opladen

De hoofdtelefoon werkt met een interne, oplaadbare batterij die niet kan worden verwijderd. Probeer de batterij niet uit het apparaat te verwijderen. Daarmee zou u het apparaat kunnen beschadigen.

1. Houd de hoofdtelefoon met de achterkant naar u toe en maak de oorlus los van de linkerkant van de hoofdtelefoon.
2. Sluit de lader aan op een stopcontact.
3. Sluit de kabel van de lader aan op de aansluiting van de lader (7). Het rode indicatorlampje brandt tijdens het opladen. Mogelijk duurt het even voordat het oplaadproces begint. Als het laden niet begint, moet u de lader ontkoppelen en weer aansluiten. Vervolgens probeert u het opnieuw. Het

volledig opladen van de batterij duurt maximaal 1,5 uur.

4. Als de batterij geheel is opgeladen, wordt het indicatorlampje groen. Haal de lader uit het stopcontact en maak de hoofdtelefoon los.

Een volledig geladen batterij biedt capaciteit voor 6,5 uur gesprekstijd of maximaal 150 uur stand-by tijd. De gesprekstijd en stand-by tijd kunnen echter verschillen afhankelijk van de gebruikte mobiele telefoon of andere compatibele Bluetooth-apparaten, gebruiksinstellingen, gebruiksstijl en omgeving.

Als de batterij bijna leeg is, klinkt een piepsignaal in de hoofdtelefoon en begint het rode indicatorlampje te knipperen.

De hoofdtelefoon in- en uitschakelen

U kunt de hoofdtelefoon inschakelen door de aan/uit-toets ingedrukt te houden totdat de hoofdtelefoon een piepsignaal geeft en het groene indicatorlampje oplicht.

U kunt de hoofdtelefoon uitschakelen door de aan/uit-toets ingedrukt te houden totdat de hoofdtelefoon een piepsignaal geeft en het rode indicatorlampje kort oplicht.

De hoofdtelefoon koppelen

1. Zorg ervoor dat uw telefoon ingeschakeld is en dat de hoofdtelefoon uitgeschakeld is.
2. Houd de aan/uit-toets ingedrukt totdat het groene indicatorlampje snel begint te knipperen.
3. Schakel de Bluetooth-functie op de telefoon in, en laat de telefoon naar Bluetooth-apparaten zoeken.

4. Selecteer de hoofdtelefoon in de lijst met gevonden apparaten.
5. Voer de code 0000 in om de hoofdtelefoon en de telefoon te koppelen en te verbinden. Bij sommige telefoons moet u nog apart verbinding maken nadat u de apparaten hebt gekoppeld. U hoeft

de hoofdtelefoon slechts eenmaal aan de telefoon te koppelen.

Als de koppeling is gemaakt, geeft de hoofdtelefoon een piepsignaal en wordt de hoofdtelefoon weergegeven in het telefoonmenu met de Bluetooth-apparaten die momenteel aan de telefoon zijn gekoppeld. De hoofdtelefoon is nu klaar voor gebruik.

Algemene gebruiksinstructies

De hoofdtelefoon op uw oor plaatsen

De hoofdtelefoon heeft een oorlus die eromheen is bevestigd. Als u de hoofdtelefoon zonder de oorlus wilt gebruiken, plaatst u het oorstuk in uw oor.

Als u de hoofdtelefoon met de oorlus op het rechteroor wilt gebruiken, houdt u de achterkant van de telefoon naar u toe en maakt u de oorlus los

van de rechterkant van de hoofdtelefoon (8); als u de hoofdtelefoon op het linkeroor wilt gebruiken, maakt u de oorlus los van de linkerkant. Plaats de oorlus achter uw oor (9) en richt de hoofdtelefoon op uw mond (10).

De oorlus verwisselen

De hoofdtelefoon wordt mogelijk geleverd met oorlussen in verschillende kleuren. Als u de oorlus

wilt verwisselen, maakt u deze los van beide kanten van de hoofdtelefoon en bevestigt u de nieuwe oorlus door de palletjes aan de uiteinden van de oorlus in de overeenkomstige sleufjes in de hoofdtelefoon te plaatsen.

Gespreksfuncties

U kunt een gesprek tot stand brengen door de telefoon op de gewone manier te gebruiken wanneer de hoofdtelefoon verbonden is met de telefoon.

Als uw telefoon nummerherhaling bij de hoofdtelefoon ondersteunt, drukt u tweemaal op de toets voor beantwoorden/beëindigen wanneer er geen gesprek actief is.

Als u met de hoofdtelefoon van uw telefoon met spraaklabels kunt bellen, houdt u de toets voor beëindigen/ beantwoorden ingedrukt wanneer er geen gesprek actief is. Volg de

gebruikershandleiding bij de telefoon voor de verdere procedure.

U kunt een gesprek aannemen of beëindigen door op de toets voor beantwoorden/beëindigen te drukken. U kunt een oproep afwijzen door tweemaal op de toets voor beantwoorden/beëindigen te drukken.

Gebruik de volumetoetsen van de telefoon als u het volume van de hoofdtelefoon tijdens een gesprek wilt aanpassen.

U kunt tijdens een gesprek schakelen tussen de hoofdtelefoon en een compatibele telefoon door de toets voor beantwoorden/beëindigen ingedrukt te houden.

De instellingen wissen of een reset uitvoeren

Als u de instellingen voor koppelingen van de hoofdtelefoon wilt wissen, schakelt u de hoofdtelefoon uit en

houdt u de aan/uit-toets en de toets voor beantwoorden/beëindigen ingedrukt totdat de rode en groene indicatorlampjes afwisselend beginnen te knipperen.

Voer een reset uit als de hoofdtelefoon niet meer functioneert terwijl deze wel is opgeladen. Sluit hiervoor de hoofdtelefoon aan op een lader en druk tegelijk op de aan/uit-toets en de toets voor beantwoorden/beëindigen.

Informatie over de batterij

Het apparaat werkt op een oplaadbare batterij. De batterij kan honderden keren worden opgeladen en ontladen maar na verloop van tijd treedt slijtage op. Laad de batterij alleen op met laders die door Nokia voor dit apparaat zijn goedgekeurd.

Haal de lader uit het stopcontact wanneer u deze niet gebruikt. Houd niet een volledig opgeladen batterij gekoppeld aan de lader omdat de levensduur van de batterij kan afnemen wanneer deze wordt overladen. Als een volledig opgeladen batterij niet wordt gebruikt, wordt deze na verloop van tijd automatisch ontladen.

Gebruik nooit een beschadigde lader.

De capaciteit en de levensduur van de batterij nemen af wanneer u het apparaat op hete of koude plaatsen bewaart (zoals in een afgesloten auto in de zomer of in winterse omstandigheden). Probeer de temperatuur van de batterij altijd tussen 15°C en 25°C te houden. Een apparaat met een warme of koude batterij kan gedurende bepaalde tijd onbruikbaar zijn, zelfs wanneer de batterij volledig opgeladen is. De batterijprestaties zijn met name beperkt in temperaturen beduidend onder het vriespunt.

Gooi batterijen niet in het vuur. De batterijen kunnen dan ontploffen. Batterijen kunnen ook ontploffen als deze beschadigd zijn. Verwerk batterijen in overeenstemming met de lokale

regelgeving. Lever batterijen indien mogelijk in voor recycling. Gooi batterijen niet weg met het huishoudafval.

Verzorging en onderhoud

Uw apparaat is een product van toonaangevend ontwerp en vakmanschap en moet met zorg worden behandeld. De volgende tips kunnen u helpen om de garantie te behouden.

- Houd alle accessoires en toebehoren buiten het bereik van kleine kinderen.
- Houd het apparaat droog. Neerslag, vochtigheid en allerlei soorten vloeistoffen of vocht kunnen mineralen bevatten die corrosie van elektronische schakelingen veroorzaken. Wordt het apparaat toch nat, laat het dan volledig opdrogen.
- Gebruik of bewaar het apparaat niet op stoffige, vuile plaatsen. De bewegende onderdelen en

elektronische onderdelen kunnen beschadigd raken.

- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het heet is. Hoge temperaturen kunnen de levensduur van elektronische apparaten bekorten, batterijen beschadigen en bepaalde kunststoffen doen vervormen of smelten.
- Bewaar het apparaat niet op plaatsen waar het koud is. Wanneer het apparaat weer de normale temperatuur krijgt, kan binnen in het apparaat vocht ontstaan, waardoor elektronische schakelingen beschadigd kunnen raken.

- Probeer het apparaat niet open te maken.
- Laat het apparaat niet vallen en stoot of schud niet met het apparaat. Een ruwe behandeling kan de interne elektronische schakelingen en fijne mechaniek beschadigen.
- Gebruik geen agressieve chemicaliën, oplosmiddelen of sterke reinigingsmiddelen om het apparaat schoon te maken.
- Verf het apparaat niet. Verf kan de bewegende onderdelen van het apparaat blokkeren en de correcte werking belemmeren.

Alle bovenstaande tips gelden voor het apparaat, de batterij, de lader en andere toebehoren. Neem contact op met het dichtstbijzijnde bevoegde servicepunt als enig apparaat niet goed werkt.