


Nokia Bluetooth-headset BH-101

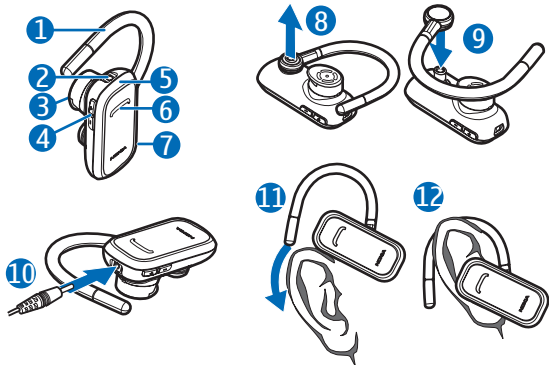

OVERENSSTEMMELSESERKLÆRING

NOKIA CORPORATION erklærer herved, at udstyret HS-94W overholder de væsentligste krav og øvrige relevante bestemmelser i Direktiv 1999/5/EF. En kopi af Overensstemmelseserklæringen findes på adressen http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2007 Nokia. Alle rettigheder forbeholdes.

Nokia og Nokia Connecting People er registrerede varemærker tilhørende Nokia Corporation. Andre produkt- og firmanavne, som er nævnt heri, kan være varemærker eller forretningskendetegn tilhørende deres respektive ejere.

Kopiering, overførsel, spredning eller lagring af en del eller hele indholdet af dette dokument i enhver form uden forudgående skriftlig tilladelse fra Nokia er forbudt.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia udvikler løbende sine produkter. Nokia forbeholder sig ret til at ændre og forbedre

de produkter, der er beskrevet i dette dokument, uden forudgående varsel.

I det omfang, det er tilladt i henhold til gældende lovgivning, kan Nokia eller nogen af Nokias licensgivere under ingen omstændigheder holdes ansvarlig for tab af data eller fortjeneste eller nogen som helst form for specielle, tilfældige, betingede eller indirekte skader, uanset hvordan de er forvoldt.

Oplysningerne i dette dokument leveres "som de er og forefindes". Medmindre det er krævet af gældende lovgivning, stilles der ikke nogen garantier, hverken udtrykkelige eller stiltiende, herunder, men ikke begrænset til, garantier for salgbarhed og egnethed til et bestemt formål, i forbindelse med nøjagtigheden, pålideligheden eller indholdet af dette dokument. Nokia forbeholder sig ret til at ændre dette dokument eller trække det tilbage på et hvilket som helst tidspunkt uden forudgående varsel.

Enkelte produkter føres ikke i visse områder. Forhør dig hos din Nokia-forhandler for at få yderligere oplysninger.

Eksportkontrol

Denne enhed kan indeholde produkter, teknologi eller software, som er underlagt

eksportlove og -regler fra USA og andre lande. Afvigelser fra loven er forbudt.

Introduktion

Nokia Bluetooth-headset BH-101 giver dig mulighed for at foretage og modtage opkald, mens du er på farten. Du kan bruge headsettet sammen med kompatible telefoner, der understøtter trådløs Bluetooth-teknologi.

Læs denne brugervejledning grundigt, før du tager headsettet i brug. Læs også brugervejledningen til telefonen, som indeholder vigtige oplysninger vedrørende sikkerhed og vedligeholdelse. Opbevar headsettet utilgængeligt for børn.

Trådløs Bluetooth-teknologi

Trådløs Bluetooth-teknologi gør det muligt at forbinde kompatible enheder uden brug af kabler. Det

kræves ikke, at der er fri luftlinje mellem telefonen og headsettet, men enhedernes indbyrdes afstand må højst være 10 meter. Forbindelsen kan dog blive udsat for interferens på grund af hindringer, f.eks. vægge, eller andre elektroniske enheder.

Headsettet er kompatibelt med Bluetooth-specifikationen 2.0 + EDR, der understøtter Headset Profile 1.1 og Hands-Free Profile 1.5. Kontakt producenterne af andre enheder for at få at vide, om de er kompatible med denne enhed.

Kom godt i gang

Headsettet indeholder følgende dele, som er vist på forsiden: ørekrog (1), opladerstik (2), ørestykke (3), lydstyrketaster (4), indikator (5), multifunktionstast (6) og mikrofon (7).

Du skal oplade batteriet og oprette en binding mellem headsettet og en kompatibel telefon, inden du tager headsettet i brug.

Enheden indeholder magnetiske dele. Metalliske materialer kan tiltrækkes af enheden. Placer ikke kreditkort eller andre magnetiske lagringsmedier i nærheden af enheden, da de oplysninger, der er lagret på dem, kan blive slettet.

Opladere

Denne enhed skal have strøm fra følgende opladere: AC-3, AC-4 og DC-4.



Advarsel! Brug kun opladere, der er godkendt af Nokia til brug med dette ekstraudstyr.

Brug af andre typer kan være farlig og kan medføre, at en eventuel godkendelse eller garanti bortfalder.

Når du fjerner netledningen fra ekstraudstyret, skal du trække i stikket, ikke i ledningen.

Opladning af batteriet

Læs afsnittet "Batterioplysninger" grundigt, før batteriet oplades.

1. Sæt opladeren i en stikkontakt.
2. Slut ladekablet til opladerstikket (10). Indikatoren lyser rødt under opladning. Det kan tage lidt tid, før opladningen starter. Det kan tage op til to timer at oplade batteriet helt.
3. Når batteriet er fuldt opladet, lyser indikatoren grønt. Tag opladerstikket ud af headsettet og stikkontakten.

Det fuldt opladte batteri har strøm til op til 8 timers tale- og 180 timers standbytid. Tale- og standbytiderne kan dog variere, når headsettet bruges med forskellige kompatible Bluetooth-enheder, brugerindstillinger, brugerstilarter og miljøer.

Headsettet bipper én gang hvert minut, og indikatoren blinker langsomt rødt, når batteriet er ved at løbe tør for strøm.

Sådan tændes og slukkes enheden

Tryk på og hold multifunktionstasten nede i ca. 5 sekunder for at tænde headsettet. Headsettet bipper, og den grønne indikator begynder at blinke. Headsettet forsøger at oprette forbindelse til en forbundet enhed.

Sluk headsettet ved at trykke på multifunktionstasten og holde den nede (i ca. 5 sekunder), indtil headsettet bipper, og indikatoren lyser rødt én gang.

Oprettelse af en binding til headsettet

1. Kontrollér, at telefonen er tændt, og at headsettet er slukket.
2. Tryk på multifunktionstasten, og hold den nede (i ca. 8 sekunder), indtil den grønne indikator begynder at blinke hurtigt.
3. Aktivér telefonens Bluetooth-funktion, og indstil den til at søge efter Bluetooth-enheder.
4. Vælg headsettet på listen over fundne enheder.
5. Indtast adgangskoden 0000 for at oprette en binding og oprette forbindelse mellem headsettet og telefonen. På nogle telefoner skal du oprette forbindelsen separat, efter at der er oprettet en binding. Det er kun nødvendigt at oprette en binding mellem headsettet og telefonen én gang.

Hvis bindingen bliver oprettet, vises headsettet i telefonens menu, hvor du kan se de Bluetooth-enheder, som aktuelt er forbundet med telefonen.

Når headsettet tilsluttes en telefon, og det er klar til brug, blinker den grønne indikator langsomt.

Almindelig brug

Placering af headsettet over øret

Headsettet er klar til brug på højre øre. Sæt ørekroge over øret (11), og skub forsigtigt ørestykket ind i øret. Du kan bøje ørekroge, så den passer til ørets form. Indstil headsettet, så det peger mod din mund (12). Hvis du vil bruge headsettet på venstre øre, skal du afmontere ørekroge (8), vende den om og montere den, så kroge er på venstre side af Nokia-logoet (9).

Håndtering af opkald

Hvis du vil foretage et opkald, skal du bruge telefonen som normalt, når den er tilsluttet headsettet.

Hvis telefonen understøtter genopkald til det senest kaldte nummer med dette headset, skal du trykke på multifunktionstasten to gange, når der ikke er nogen igangværende opkald.

Hvis telefonen understøtter stemmestyrede opkald med headsettet, skal du trykke på multifunktionstasten og holde den nede i ca. 2-3 sekunder, indtil stemmestyrede opkald starter på telefonen. Fortsæt derefter som beskrevet i telefonens brugervejledning. Stemmestyrede opkald kan ikke benyttes under et opkald.

Tryk på multifunktionstasten for at besvare eller afslutte et opkald. Hvis du vil afvise et indgående opkald, skal du trykke to gange på tasten.

Hvis du vil justere headsettets lydstyrke under et opkald, skal du trykke på lydstyrketasterne.

Hvis du vil overføre et opkald mellem headsettet og en kompatibel telefon, skal du trykke på multifunktionstasten og holde den nede i ca. 2-3 sekunder.

Sletning af indstillinger eller nulstilling

Hvis du vil slette bindingerne fra headsettet, skal du tænde headsettet, trykke på multifunktionstasten og

tasten for lystyrke op og holde den nede i ca. 5 sekunder, indtil indikatoren skiftevis lyser rødt og grønt.

Hvis headsettet holder op med at virke, selvom det er opladet, og du vil nulstille det, skal du sætte headsettet i opladeren, mens du trykker på multifunktionstasten og holder den nede.

Fejlfinding

Hvis du ikke kan oprette forbindelse mellem headsettet og den kompatible telefon, skal du kontrollere, at headsettet er opladet, tændt og tilsluttet telefonen.

Batterioplysninger

Enheden får strøm fra et genopladeligt batteri. Selvom batteriet kan oplades og aflades hundredvis af gange, har det en begrænset levetid. Oplad kun batteriet

med opladere, der er godkendt af Nokia og egnet til denne enhed. Hvis der anvendes en ikke-godkendt oplader, kan

der opstå risiko for brand, eksplosion, lækage eller andre farer.

Hvis det er første gang, et batteri anvendes, eller hvis batteriet ikke har været anvendt i en længere periode, kan det være nødvendigt at tilslutte opladeren og derefter frakoble den og tilslutte den igen for at starte opladningen af batteriet. Hvis batteriet er helt afladet, kan det tage adskillige minutter, inden opladningsindikatoren vises.

Frakobl opladeren fra stikkontakten og enheden, når den ikke bruges. Lad aldrig et fuldt ladet batteri være tilsluttet en oplader, da overopladning kan forkorte

batteriets levetid. Hvis et fuldt ladet batteri ikke bliver anvendt, vil det miste ladningen med tiden.

Batteriet bør altid opbevares ved mellem 15° C og 25° C. Ekstreme temperaturer reducerer batteriets kapacitet og levetid. En enhed med et varmt eller koldt batteri kan midlertidigt gå ud af drift. Batteriers funktionsdygtighed forringes væsentligt ved temperaturer et stykke under 0° C.

Brænd ikke batterier, da de kan eksplodere. Batterier kan også eksplodere, hvis de er beskadiget.

Benyt aldrig en beskadiget oplader.

Pleje og vedligeholdelse

Enheden er et stykke avanceret teknologi udformet i et gennemtænkt design, og den skal behandles med varsomhed. Følgende forslag er med til at beskytte din garantidækning.

- Enheden må ikke blive våd. Nedbør, fugt og alle typer af væsker eller fugtighed kan indeholde mineraler, der korroderer elektroniske kredsløb. Hvis enheden bliver våd, skal du lade den tørre fuldstændigt.

- Enheden må ikke anvendes eller opbevares i støvede, snavsede omgivelser. De bevægelige dele og elektroniske komponenter kan blive beskadiget.
- Enheden må ikke opbevares i varme omgivelser. Høje temperaturer kan forkorte det elektroniske udstyrs levetid, beskadige batterierne og få plastmaterialet til at smelte eller slå sig.
- Enheden må ikke opbevares i kolde omgivelser. Når enheden vender tilbage til normal temperatur, kan der dannes fugt i den, og det kan beskadige de elektroniske kredsløb.
- Enheden må ikke forsøges åbnet.
- Enheden må ikke tabes, bankes på eller rystes. Hårdhændet behandling kan ødelægge de interne kredsløb og finmekanikken.
- Enheden må aldrig rengøres med stærke kemikalier, rengøringsmidler eller stærke opløsningsmidler.

- Enheden må ikke males. Malingen kan blokere de bevægelige dele og forhindre, at enheden fungerer korrekt.

Hvis produktet ikke fungerer korrekt, indleveres det til nærmeste autoriserede forhandler til service.



Bortskaffelse

Skraldespanden med kryds over på produktet, emballagen eller i det skriftlige materiale er en påmindelse om, at alle

elektroniske produkter, batterier og akkumulatorer skal afleveres et særligt sted, når de ikke længere skal anvendes. Dette krav gælder i EU og andre steder med affaldssortering. Produkterne må ikke bortskaffes som usorteret husholdningsaffald.

Ved at aflevere produkterne på særlige indsamlingssteder er du med til at forhindre ukontrolleret bortskaffelse af affald og fremme vedvarende genbrug af ressourcer. Du kan få yderligere oplysninger hos produktets forhandler, de

lokale myndigheder, de nationale producentansvarsorganisationer eller din lokale Nokia-repræsentant. Du kan finde produktets miljødeklaration eller instruktioner til bortskaffelse af udtjente produkter under de landespecifikke oplysninger på www.nokia.com.