


Nokia Bluetooth slušalice BH-101

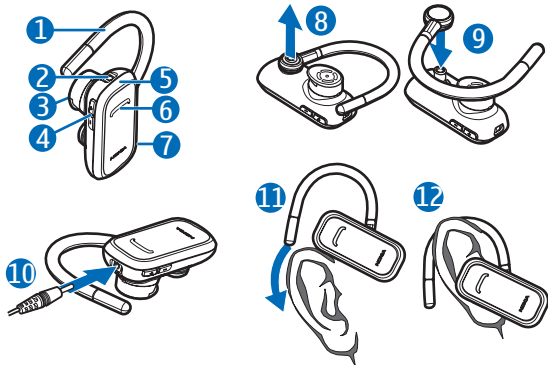

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA

NOKIA CORPORATION ovime izjavljuje da je ovaj proizvod HS-94W usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2007 Nokia. Sva prava zadržana.

Nokia i Nokia Connecting People su zaštićeni žigovi firme Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i privrednih društava koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika.

Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia zabranjeno je umnožavanje, prenos, distribucija ili memorisanje nekog dela ili čitavih sadržaja u ovom dokumentu.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia vodi politiku permanentnog razvoja. Nokia zadržava pravo na izmene i poboljšanja bez prethodne najave ma kog od proizvoda koji su opisani u ovom dokumentu.

Do maksimalne granice dopuštene merodavnim pravom, ni pod kojim okolnostima Nokia, niti ijedno lice koje je davalac licence privrednom društvu Nokia, nisu odgovorni za ma kakav gubitak podataka ili dobiti, niti za bilo koje posebne, uzgredne, posledične ili indirektno štete ma kako da su prouzrokovane.

Sadržaji ovog dokumenta su dati "kao što jesu". Osim ako to ne zahteva odgovarajući propis, ne daju se nikakve garancije, bilo izričite bilo one koje se podrazumevaju, uključujući, ali ne ograničavajući se na njih, i podrazumevajuće garancije komercijalne pogodnosti i pogodnosti za posebnu svrhu, u odnosu na tačnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo na izmenu ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u svako doba bez prethodne najave.

Raspoloživost posebnih proizvoda može da varira u zavisnosti od područja. Za detalje se obratite lokalnom Nokia distributeru.

Kontrola izvoza

Ovaj uređaj može da sadrži robe, tehnologije ili softver na koje se primenjuju zakoni i propisi o izvozu iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje suprotno zakonu.

Uvod

Nokia Bluetooth slušalice BH-101 Vam omogućavaju upućivanje i primanje poziva dok ste u pokretu. Ove slušalice (mikro-telefonsku kombinaciju) možete da koristite sa kompatibilnim telefonskim aparatima koji podržavaju Bluetooth bežičnu tehnologiju.

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo za korisnika pre upotrebe ovih slušalica. Pročitajte i Uputstvo za korisnika svog telefona koje sadrži važne informacije u vezi bezbednosti i održavanja. Slušalice (mikro-telefonsku kombinaciju) držite van domašaja male dece.

Bluetooth bežična tehnologija

Bluetooth bežična tehnologija Vam omogućava povezivanje kompatibilnih

uređaja bez upotrebe kablova. Nije neophodno da telefon i slušalice budu u pravolinijskom vidokrugu, ali je potrebno da se nalaze na međusobnom rastojanju manjem od 10 metara (33 stope). Veze mogu da ometaju prepreke kao što su zidovi ili drugi elektronski uređaji.

Ove bežične slušalice su usaglašene sa Bluetooth Specifikacijama 2.0 + EDR i podržavaju Headset Profile (slušalice) 1.1 i Handsfree Profile (hendsfri, rad bez upotrebe ruku) 1.5. Proverite sa proizvođačem dotičnog uređaja njegovu kompatibilnost sa ovim uređajem.

Počnite

Ove slušalice (mikro-telefonska kombinacija) se sastoje od narednih

delova koji su prikazani na naslovnoj strani: naušnica (1), utičnica za punjač

(2), oliva ("bubica") (3), tasteri za podešavanje jačine zvuka (4), indikatorska lampica (5), višefunkcijski taster (6) i mikrofona (7).

Pre korišćenja ovih slušalica (mikro-telefonske kombinacije), morate napuniti bateriju i upariti ih sa kompatibilnim telefonskim aparatom.

Delovi ovog uređaja imaju magnetna svojstva. Ovaj uređaj privlači materijale koji sadrže metal. Ne stavljajte kreditne kartice ili druge medije sa magnetnim zapisom u blizinu ovog uređaja pošto se tako mogu izbrisati podaci koji se nalaze na njima.

Punjači

Ovaj uređaj je namenjen za korišćenje sa napajanjem iz sledećih punjača: AC-3, AC-4 i DC-4.



Upozorenje: Koristite samo baterije i punjače koje je Nokia odobrila za korišćenje sa ovim proširenjem.

Upotreba bilo kojih drugih tipova može

poništiti odobrenje ili garanciju, a može biti i opasna.

Kada isključujete kabl za napajanje bilo kog proširenja, uhvatite i vucite utikač, a ne kabl.

Napunite bateriju

Pre punjenja baterije, pažljivo pročitajte "Informacije o bateriji".

1. Utaknite punjač u zidnu utičnicu.
2. Priključite kabl punjača u utičnicu za punjač (10). Tokom punjenja, indikatorska lampica svetli crveno. Može potrajati određeno vreme dok punjenje ne započne. Potpuno punjenje baterije može da traje do 2 sata.
3. Kada se baterija potpuno napuni, indikatorsko svetlo prelazi u zeleno. Isključite punjač iz slušalica i iz zidne utičnice.

Potpuno napunjena baterija ima kapacitet za najviše 8 sati razgovora ili za do 180 sati rada u pasivnom

režimu. Međutim, vreme za razgovor i vreme u pasivnom režimu mogu da variraju u zavisnosti od kompatibilnog Bluetooth uređaja koji se koristi, od korisničkih podešavanja, načina korišćenja i okruženja.

Kada je baterija pri kraju, slušalice pište jednom svakog minuta a signalna lampica počinje da trepće crveno.

Uključite ili isključite

Da biste uključili, pritisnite i držite višefunkcijski taster oko 5 sekundi. Slušalice pište, a indikatorska lampica počinje da trepće zeleno. Slušalice pokušavaju da se povežu sa uparenim uređajem.

Da ih isključite, pritisnite i držite višefunkcijski taster (oko 5 sekundi) dok slušalice ne zapište i dok indikatorska lampica ne bljesne jednom crveno.

Uparite slušalice

1. Uverite se da je telefonski aparat uključen, a da su slušalice isključene.

2. Pritisnite i držite višefunkcijski taster (oko 8 sekundi) sve dok indikatorska lampica ne počne brzo da bljeska zeleno.
3. Aktivirajte Bluetooth funkciju u telefonskom aparatu i podesite telefon da traži Bluetooth uređaje.
4. Iz liste pronađenih uređaja izaberite ove slušalice.
5. Unesite lozinku **0000** da biste uparili i povezali slušalice sa telefonom. Kod nekih telefonskih aparata, nakon uparivanja je potrebno naknadno povezivanje telefona. Slušalice morate samo jednom da uparite sa svojim telefonskim aparatom.

Ukoliko uparivanje uspe, slušalice će se pojaviti u meniju telefonskog aparata u kojem možete da vidite trenutno uparene Bluetooth uređaje.

Kada su slušalice povezane sa telefonom i spremne su za korišćenje, indikatorska lampica sporo bljeska zeleno.

Osnovno korišćenje

Postavite slušalice na uvo

Slušalice su spremne za korišćenje na desnom uhu. Navucite naušnicu preko uva (11), i pažljivo postavite olivu ("bubicu") u uvo. Naušnicu možete saviti da bi odgovarala obliku vašeg uha. Slušalice usmerite ka ustima (12). Da slušalice nosite na levom uvu, odvojite naušnicu (8) i okrenite je tako da se naušnica nalazi sa leve strane logotipa "Nokia" (9).

Rad sa pozivima

Kada su slušalice povezane sa telefonom, za upućivanje poziva koristite svoj telefon na normalan način.

Ako Vaš telefon podržava ponavljanje biranja poslednjeg biranog broja u kombinaciji sa ovim slušalicama, pritisnite dva puta višefunkcijski taster kada poziv nije u toku.

Ako Vaš uređaj podržava glasovno biranje u kombinaciji sa ovim slušalicama, pritisnite i držite višefunkcijski taster od 2 do 3 sekunde dok telefon ne inicira biranje glasom, pa zatim nastavite na način opisan u uputstvu za korisnika tog telefona. Biranje glasom se ne može koristiti u toku poziva.

Da na poziv odgovorite ili da ga završite, pritisnite višefunkcijski taster. Da odbacite neki dolazni poziv, pritisnite dvaput ovaj taster.

Da u toku poziva podesite jačinu zvuka u slušalicama, koristite odgovarajuće tastere za podešavanje jačine zvuka.

Da poziv prebacite sa slušalica na neki kompatibilni telefon, i obratno, pritisnite i držite višefunkcijski taster oko 2 do 3 sekunde.

Poništite podešavanja ili ih resetujte

Da izbrišete uparivanja sa slušalica, uključite slušalice i pritisnite i držite višefunkcijski taster i taster za pojačavanje zvuka oko 5 sekundi dok indikatorna lampica ne počne naizmenično da svetli crveno i zeleno.

Da biste slušalice resetovali ako prestanu da funkcionišu mada su

napunjene, pritisnite i držite višefunkcijski taster i priključite slušalice na punjač.

Otklanjanje problema

Ako ne možete da povežete slušalice sa kompatibilnim telefonom, proverite da li su slušalice napunjene, uključene i uparene sa telefonom.

Informacije o bateriji

Vaš uređaj se napaja energijom iz dopunjive baterije. Baterija se može puniti i prazniti stotine puta ali će se na kraju istrošiti. Dopunjujte bateriju isključivo punjačima koje je odobrila Nokia i koji su namenjeni za ovaj uređaj. Korišćenje neodobrenog punjača može da predstavlja rizik od požara, eksplozije, curenja i od drugih opasnosti.

Kada se baterija koristi prvi put, ili kada baterija nije bila korišćena duže vreme,

eventualno će biti potrebno priključiti punjač, isključiti ga, pa ga ponovo uključiti da bi punjenje baterije počelo. Ako je baterija potpuno prazna, može proći i nekoliko minuta pre nego što se na ekranu pojavi indikator punjenja.

Kada se punjač ne koristi, iskopčajte ga iz električne utičnice i iz uređaja. Ne ostavljajte potpuno napunjenu bateriju povezanu na punjač, pošto prekomerno punjenje može da skрати životni vek

baterije. Ako se ne koristi, potpuno puna baterija će se vremenom sama isprazniti.

Pokušajte da bateriju uvek držite na temperaturi od 15°C do 25°C (59°F do 77°F). Ekstremne temperature smanjuju kapacitet i skraćuju životni vek baterije. Uređaj sa toplom ili hladnom baterijom može da privremeno ne radi.

Čuvanje i održavanje

Vaš uređaj je proizvod vrhunskog dizajna i izrade i njime treba rukovati pažljivo. Sledeći predlozi će Vam pomoći da očuvate pravo na garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod.

- Uređaj održavajte suvim. Atmosferske padavine, vlaga, kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola. Ako se uređaj pokvasi, ostavite ga da se potpuno osuši.
- Ne upotrebljavajte uređaj, niti ga držite na prašnjavim i prljavim

Eksploatacione karakteristike baterije su posebno ograničene pri temperaturama znatno ispod tačke mržnjenja.

Ne bacajte baterije u vatru pošto mogu eksplodirati. Baterije mogu da eksplodiraju i ako su oštećene.

Nikada ne koristite oštećeni punjač.

mestima. Njegovi pokretni delovi i elektronske komponente se mogu oštetiti.

- Ne držite uređaj na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu da skrate vek trajanja elektronskih uređaja, da oštete baterije i da deformišu ili istope neke plastične materijale.
- Ne držite uređaj na mestima sa niskom temperaturom. Kada se uređaj zagreje do svoje normalne temperature, u unutrašnjosti može da

se formira vlaga i da ošteti ploče sa elektronskim kolima.

- Ne pokušavajte da otvorite ovaj uređaj.
- Uređaj nemojte da ispuštate, protresate ili udarate. Grubo rukovanje može da prouzrokuje lomljenje unutrašnjih ploča i precizne mehanike.
- Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte jake hemikalije, rastvarače za čišćenje, ili jake deterdžente.
- Ne bojite uređaj. Boja može da blokira pokretne delove uređaja i da ometa pravilan rad.

Ako neki proizvod ne funkcioniše ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis.



Odlaganje

Simbol precrtane korpe za otpatke na proizvodu, dokumentaciji ili na pakovanju,

Vas podseća da se unutar Evropske unije svi električni i elektronski proizvodi,

baterije i akumulatori na kraju svog radnog veka moraju zasebno prikupljati. Ovaj zahtev se odnosi na Evropsku uniju i druge lokacije gde su na raspolaganju zasebni sistemi za prikupljanje. Ne odlažite ove proizvode kao neklasifikovani urbani otpad.

Vraćanjem proizvoda na prikupljanje pomažete u sprečavanju nekontrolisanog odlaganja otpada i promovišete ponovno korišćenje materijalnih resursa. Detaljnije informacije ćete dobiti od prodavca ovog proizvoda, lokalnih organa nadležnih za kontrolisanje odlaganja otpada, nacionalnih organizacija za odgovornost proizvođača ili od lokalnog predstavnika privrednog društva Nokia. Ekološku deklaraciju (Eco-Declaration) i uputstva u vezi povraćaja starih proizvoda ćete naći u sklopu informacija po državama na adresi www.nokia.com.