

Nokia Bluetooth stereoauriņu BH-103 lietotāja rokasgrāmata



9209962

1. izdevums LV

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka izstrādājums HS-121W atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Paziņojums par atbilstību atrodams http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0197 !

© 2008 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Nokia, Nokia Connecting People un Nokia Original Accessories logotips ir Nokia Corporation reģistrētas preču zīmes. Citi šeit minētie ražojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

Šī dokumenta satura daļēja vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.

Ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, Nokia vai kāds no tās licences devējiem nekādā gadījumā neatbild par datu vai ienākumu zaudējumiem, kā arī par tiešiem, netiešiem, nejaušiem vai jebkura veida zaudējumiem vai kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izņemot piemērojamos likumos noteiktos gadījumus, netiek sniegtas nekāda veida garantijas, nedz tiešas, nedz netiešas, ieskaitot arī netiešās kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. Nokia patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Atsevišķu izstrādājumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Plašāku informāciju lūdziet vietējam Nokia preču izplatītājam.

Eksportēšanas noteikumi

Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

9209962, 1. izdevums LV

Saturs

1. Ievads.....	5
Bezvadu tehnoloģija Bluetooth.....	6
2. Darba sākšana	7
Taustiņi un daļas	7
Lādētāji.....	8
Akumulatora uzlādēšana	9
Ieslēgšana un izslēgšana	10
Austiņu savienošana pārī.....	10
3. Pamatdarbības	12
Austiņu nēsāšana	12
Zvanīšana	13
Mūzikas klausīšanās	14
Uzstādījumu nodzēšana vai sākotnējo uzstādījumu atjaunošana	14
Problēmu novēršana.....	15
4. Informācija par akumulatoriem	16
Apkope un glabāšana	18

1. Ievads

Izmantojot Nokia Bluetooth stereo austiņas BH-103, varat veikt zvanus un atbildēt uz tiem saderīgā mobilajā tālrunī un klausīties mūziku no saderīgas mūzikas ierīces.

Pirms sākat lietot austiņas, uzmanīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu. Izlasiet arī tās ierīces lietotāja rokasgrāmatu, kuru savienojat ar austiņām.

Lai iegūtu jaunāko lietotāja rokasgrāmatas versiju un papildinformāciju par jūsu Nokia izstrādājumu, apmeklējiet www.nokia.com/support vai vietējo Nokia Web vietu.


Šim izstrādājumam var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.

■ Bezvadu tehnoloģija Bluetooth

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth ļauj izveidot savienojumu starp saderīgām ierīcēm, nelietojot kabeļus. Austiņām un otrai ierīcei nav jāatrodas blakus, tomēr maksimālais attālums starp ierīcēm nedrīkst pārsniegt 10 metrus (33 pēdas). Jo tuvāk austiņas un mobilā ierīce atrodas

viena otrai, jo labāka ir to veiktspēja. Optimālais darbības rādiuss attēlā ir iekrāsots tumši pelēkā krāsā. Savienojumu var traucēt attālums, šķēršļi (gaiši pelēkais laukums) vai citas elektroniskās ierīces.

Šīs austiņas atbilst Bluetooth specifikācijai 2.1 + EDR, kas nodrošina šādu profilu izmantošanu: austiņu profilu Headset Profile 1.1, brīvroku profilu Hands-Free Profile (HFP) 1.5 un uzlabotas skaņas izplatīšanas profilu Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.2. Informāciju par citu ierīču saderību ar šo ierīci saņemsit no to ražotājiem.

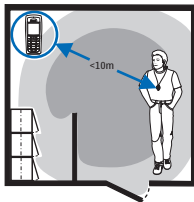


2. Darba sākšana

■ Taustiņi un daļas

Austiņām ir šādas sastāvdaļas:

1. Ausīs liekamās daļas
2. Siksniņas aizslēgs
3. Mikrofons
4. Daudzfunkcionālais taustiņš
5. Lādētāja savienotājs
6. Indikators
7. Skaļuma regulēšanas taustiņš

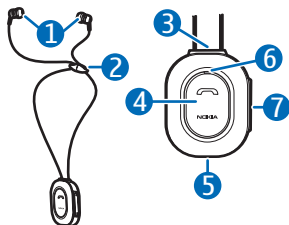

Pirms sākat lietot ausiņas, ir jāuzlādē akumulators un ausiņas ir jāsavieno pārī ar saderīgu ierīci.

Darba sākšana

Ierīces detaļas ir magnētiskas. Ierīce, iespējams, var pievilkt metāla priekšmetus. Nenovietojiet ierīces tuvumā kredītkartes vai citus magnētiskos datu nesējus, jo tajos esošā informācija var tikt izdzēsta.

■ Lādētāji

Ierīci ir paredzēts lietot, strāvas padevi nodrošinot ar šādiem lādētājiem: AC-3, AC-4, AC-5 un DC-4.



Uzmanību! Lietojiet tikai tādus lādētājus, kurus korporācija Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo papildierīci. Izmantojot cita veida akumulatorus, lādētājus un papildierīces, atļaujas un garantijas var zaudēt spēku, kā arī tas var būt bīstami.

Atvienojot papildierīces strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

■ Akumulatora uzlādēšana

Pirms uzlādējat akumulatoru, uzmanīgi izlasiet sadaļu Informācija par akumulatoriem 16. lpp.

1. Savienojiet lādētāju ar kontaktligzdu.
2. Pievienojiet lādētāja kabeli lādētāja savienotājam. Uzlādes laikā deg sarkans indikators. Pilnīga akumulatora uzlāde var ilgt līdz 1 stundai un 40 minūtēm.
3. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, indikators kļūst zaļš. Atvienojiet lādētāju no austiņām un strāvas kontaktligzdas.



Pilnībā uzlādētam akumulatoram pietiek enerģijas līdz pat 7 stundām sarunu, līdz 150 stundām gaidīšanas režīmā un līdz 7 stundām mūzikas atskaņošanas režīmā.

Lai pārbaudītu akumulatora uzlādes līmeni, laikā, kad nenotiek saruna, īsi nospiediet daudzfunkcionālo taustiņu. Ja indikators deg zaļā krāsā, uzlādes līmenis ir pietiekams. Ja indikators deg dzeltenā krāsā, akumulators drīz būs

Darba sākšana

jāuzlādē. Ja indikators deg sarkanā krāsā, ir jāveic akumulatora uzlāde.

Kad akumulators ir izlādējies, austiņas ik pēc 5 minūtēm atskaņo signālu.

■ Ieslēgšana un izslēgšana

Lai ieslēgtu, nospiediet un turiet daudzfunkcionālo taustiņu apmēram 2 sekundes. Austiņas atskaņo signālu, un iedegas zaļš indikators. Austiņas mēģina izveidot savienojumu ar pēdējo lietoto tālruni un mūzikas ierīci, ja tāda pieejama.

Lai izslēgtu, nospiediet un turiet daudzfunkcionālo taustiņu apmēram 4 sekundes. Austiņas iepīkstas, un uz īsu brīdi iedegas sarkans indikators.

■ Austiņu savienošana pārī

Ja tālrunis nodrošina A2DP Bluetooth profilu un tajā ir mūzikas atskaņotājs, varat izmantot tālruni, lai veiktu un saņemtu zvanus un atskaņotu mūziku austiņās.

1. Pārliecinieties, vai tālrunis vai mūzikas ierīce ir ieslēgta un austiņas ir izslēgtas.
2. Nospiediet un turiet (apmēram 4 sekundes) daudzfunkcionālo taustiņu, līdz sāk ātri mirgot zaļš indikators.
3. Tālrunī vai mūzikas atskaņotājā aktivizējiet Bluetooth funkciju un Bluetooth ierīču meklēšanu.
4. Tālrunī vai mūzikas atskaņotājā atrasto ierīču sarakstā izvēlieties austiņas.
5. Ievadiet piekļuves kodu **0000**, lai izveidotu pāra savienojumu un savienotu austiņu ar ierīci. Ja ierīcei nav tastatūras, tā pēc noklusējuma var izmantot šo piekļuves kodu.
Dažās ierīcēs savienojums pēc savienošanas pāri, iespējams, ir jāveido atsevišķi.

Kad austiņas ir savienotas ar ierīci un gatavas lietošanai, lēnām mirgo zaļš indikators.


3. Pamatdarbības

■ Austiņu nēsāšana

Austiņām var būt pieejamas dažādu izmēru ausīs liekamās daļas. Lai tās nomainītu, noņemiet no šīm daļām pašreizējos polsterus un tajā pašā vietā uzlieciet jaunus polsterus.

Lai nēsātu ausiņas, uzkariet sikšniņu kaklā un ievietojiet ausiņas ausīs.

Ja ir jāsavieno abas sikšniņas aizslēga pusītes, novietojiet tās vienu pret otru un piespiediet.

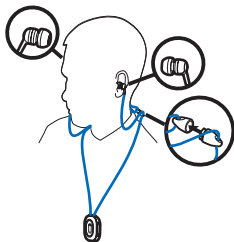

Zvanīšana

Lai veiktu zvanu, izmantojiet tālruni tāpat, kā parasti, kad tam ir pievienotas austiņas.

Lai atkārtoti izsauktu pēdējo sastādīto numuru (ja tālrunis nodrošina šo iespēju, izmantojot austiņas), divreiz nospiediet daudzfunkcionālo taustiņu, kad netiek veikts zvans.

Lai aktivizētu numura izsaukšanu ar balsi (ja tālrunis nodrošina šo iespēju, izmantojot austiņas), nospiediet un apmēram 2 sekundes turiet daudzfunkcionālo taustiņu, kad netiek veikts zvans. Veiciet darbības, kas aprakstītas tālruņa lietotāja rokasgrāmatā.

Lai atbildētu uz zvanu vai to pārtrauktu, nospiediet daudzfunkcionālo taustiņu. Lai atteiktu zvanu, divreiz nospiediet šo taustiņu.

Lai sarunas vai mūzikas atskaņošanas laikā regulētu skaļumu, spiediet skaļuma regulēšanas taustiņu.

Pamata darbības

Lai sarunu pārslēgtu no austiņām uz saderīgu tālruni un pretēji, nospiediet un apmēram 2 sekundes turiet daudzfunkcionālo taustiņu.

■ Mūzikas klausīšanās

Lai klausītos mūziku, savienojiet pārī un izveidojiet savienojumu starp austiņām un ierīci, kas nodrošina A2DP Bluetooth profilu (sk. Austiņu savienošana pārī 10. lpp.). Lai atskaņotu mūziku, izmantojiet pievienotās ierīces atskaņošanas vadības iespējas.

Ja, klausoties mūziku, saņemat zvanu vai kādam zvanāt, mūzikas atskaņošana tiek apturēta, līdz pabeidzat sarunu.

■ Uzstādījumu nodzēšana vai sākotnējo uzstādījumu atjaunošana

Lai nodzēstu austiņu uzstādījumus, izslēdziet austiņas, nospiediet un vismaz 8 sekundes turiet daudzfunkcionālo taustiņu.

Lai restartētu austiņas, ja tās pārstāj darboties, lai gan ir uzlādētas, pievienojiet austiņām lādētāju, turot nospiestu daudzfunkcionālo taustiņu.

■ Problēmu novēršana

Ja nevarat austiņas savienot ar saderīgu ierīci, pārlicinieties, vai austiņas ir uzlādētas, ieslēgtas un savienotas pāri ar šo ierīci.

4. Informācija par akumulatoriem

Šai ierīcei ir iekšējs, neizņemams, vairākkārt uzlādējams akumulators. Nemēģiniet izņemt akumulatoru, jo tas var sabojāt ierīci. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas. Uzlādējiet akumulatorus tikai ar Nokia apstiprinātiem lādētājiem šai ierīcei. Neapstiprināta lādētāja lietošana var izraisīt ugunsgrēku, eksploziju, tas var iztecēt vai radīt citus bīstamus apstākļus.

Ja akumulators tiek lietots pirmoreiz vai arī akumulators nav ilgstoši ticis izmantots, iespējams, ka uzlāde sākas tikai pēc atkārtotas lādētāja pievienošanas, atvienošanas un atkal pievienošanas. Ja akumulators ir pilnīgi izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt tā ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts, bet neizmantots akumulators ar laiku izlādējas.

Informācija par akumulatoriem

Akumulatoru vienmēr centieties uzglabāt no 15°C līdz 25°C grādu temperatūrā (59°F un 77°F). Pārmērīgi augsta vai zema temperatūra samazina akumulatora jaudu un ekspluatācijas laiku. Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt. Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasalšanas robežas.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt. Akumulators var eksplodēt arī tad, ja ir bojāts.

Nelietojiet bojātu lādētāju.



Svarīgi! Lietošanas laiks ir norādīts tikai aptuveni un ir atkarīgs no tīkla stāvokļa, izmantotajām funkcijām, akumulatora vecuma un stāvokļa, temperatūras, kādai tiek pakļauts akumulators, un daudziem citiem faktoriem.

Apkope un glabāšana

Ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Piedāvājam norādījumus, kas palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrumi var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslapināta, ļaujiet tai pilnībā izžūt.
- Nelietojiet un neglabājiet ierīci putekļainās, netīrās vietās. Tā var tikt bojātas kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Pēc tam ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.

- Nemēģiniet atvērt ierīci.
- Sargājiet ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.
- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus un koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.

Šie ieteikumi vienādi attiecas uz ierīci, lādētāju un jebkuru papildierīci. Ja ierīce nedarbojas pareizi, apkopei nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā.



Atbrīvošanās

Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz  izstrādājuma, iespiestajiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi, baterijas un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Šīs prasības attiecas uz Eiropas Savienību un citām vietām, kur pieejamas atsevišķas savākšanas sistēmas. Neatbrīvojieties

A p k o p e u n g l a b ā š a n a

no šiem izstrādājumiem kā no nešķīrojamiem sadzīves atkritumiem.

Nododot šos izstrādājumus savākšanas punktos, jūs palīdzat novērst nekontrolētu atkritumu izmešanu un veicināt materiālu resursu otrreizējo izmantošanu. Detalizēta informācija ir pieejama pie šo izstrādājumu izplatītāja, vietējos atkritumu pārstrādes uzņēmumos, valsts ražotāju atbildības organizācijās vai pie vietējā Nokia pārstāvja. Produkta deklarāciju par vides aizsardzību (Eco-Declaration) vai norādījumus par novecojuša produkta atgriešanu skatiet informācijā par katru valsti, kas atrodama Web vietā www.nokia.com.