


Nokia Bluetooth Kulaklıkl Mikrofon Seti BH-108

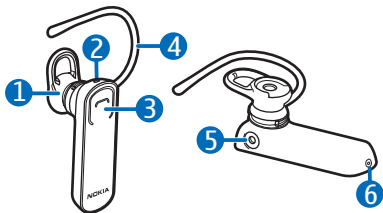

UYGUNLUK BİLDİRİMİ

NOKIA CORPORATION Şirketi, bu BH-108 ürününün 1999/5/EC sayılı Direktifin esas şartları ve diğer ilgili hükümleri ile uyumlu olduğunu beyan eder. Uygunluk Bildirimi'nin bir kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

© 2010 Nokia. Tüm hakları saklıdır.

Nokia, Nokia Connecting People ve Nokia Original Accessories logosu Nokia Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır. Nokia tune, Nokia Corporation'ın ses markasıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde yeniden oluşturulamaz, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz ve saklanamaz. Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Yürürlükteki yasaların izin verdiği azami ölçüde, Nokia ya da herhangi bir lisansörü, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, beklenmeyen, bir şeyin sonucunda meydana gelen ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içeriği "olduğu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdiği haller dışında, ticari olarak satılabilirlik ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluğu, güvenilirliği veya içeriği ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia önceden bildirmeksizin bu belgede değişiklik yapma veya geri çekme hakkını saklı tutar.

Belirli ürünlerin kullanılabilirliği bölgeye göre değişiklik gösterebilir. Ayrıntılar için lütfen Nokia bayiinize danışın. Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve diğer ülkelerin ihracat yasalarına ve diğer düzenlemelerine tabi olan parça,

teknoloji veya yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı değişiklik yapılamaz.

CE 0979

Uygunluk Değerlendirme Kuruluşu

Intertek Testing Services, Inc.

70 Codman Hill Road

Boxborough, MA 01719

United States

Tel: +1 978 263 2662

Faks: +1 978 263 7086

Üretici Firma

Nokia Corporation, Keilalahdentie 4,

02150 Espoo, Finlandiya

Tel: +358 7180 08000

Faks: +358 7180 38226

Giriş

Nokia Bluetooth Kulaklıklı Mikrofon Seti BH-108 ile, uyumlu mobil cihazınızı kullanarak ahizesiz arama yapabilir ve aramalara yanıt verebilirsiniz.

Kulaklıklı mikrofon setini kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Ayrıca, kulaklıklı mikrofon

setine bağladığınız cihazın kullanım kılavuzunu da okuyun.

Bu üründe küçük parçalar bulunabilir. Bunları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.

Bu cihazın yüzeyi nikel içermez.

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi

Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi, uyumlu cihazları kablo olmadan bağlamanıza olanak verir. Kulaklıklılı mikrofon seti ve diğer cihazın birbirlerinin görüş alanında bulunması gerekmez, ancak birbirleriyle 10 metrelik (33 ft) mesafe içinde olmalıdırlar. Bağlantı, duvarlar veya diğer elektronik cihazlar gibi

engellerden kaynaklanan girişime maruz kalabilir.

Kulaklıklılı mikrofon seti, Headset Profile 1.1 ve Hands-Free Profile 1.5'i destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2,0 + EDR ile uyumludur. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Başlarken

Kulaklıklılı mikrofon seti başlık sayfasında gösterilen şu parçaları içerir: kulaklık (1), gösterge ışığı (2), çoklu işlev tuşu (3), kulak askısı (4), şarj konektörü (5) ve mikrofon (6).

Kulaklıklılı mikrofon setini kullanmaya başlamadan önce, bataryayı şarj etmeniz ve kulaklıklılı mikrofon

setini uyumlu bir cihazla eşleştirmeniz gerekir.

Cihazın parçaları manyetiktir. Cihaz metal maddeleri çekebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını cihazın yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

Bataryayı şarj etme

Bataryayı şarj etmeden önce "Batarya ve şarj cihazı bilgileri" konusunu dikkatle okuyun.



Uyarı: Yalnızca, bu modelle birlikte kullanımı Nokia tarafından onaylanmış şarj

cihazlarını kullanın. Farklı türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir. Onaylanmamış şarj cihazlarının kullanımı yangın, patlama veya diğer tehlikeli durumlara neden olabilir.

Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil, fişi kavrayın ve çekin.

1. Şarj cihazını duvar prizine takın.
2. Şarj cihazı kablosunu şarj cihazı konektörüne bağlayın. Şarj işlemi sırasında kırmızı renkli gösterge ışığı yanar. Bataryayı tam olarak şarj etmek 2 saat sürebilir.

3. Batarya tamamen şarj olduğunda yeşil gösterge ışığı görünür. Şarj cihazını önce kulaklıkları mikrofon setinden, sonra elektrik prizinden çıkarın.

Tam olarak şarj edilmiş bir batarya 5 saate kadar konuşma veya 120 saate kadar bekleme süresi sağlar.

Kulaklıkları mikrofon seti bir şarj cihazına bağlı değilken batarya şarjını kontrol etmek için, kulaklıkları mikrofon seti mobil bir cihaza bağlıyken çoklu işlev tuşuna basın. Gösterge ışığı yeşil ise, şarj düzeyi yeterlidir. Işık sarı ise, bataryayı yakında yeniden şarj etmeniz gerekebilir. Işık kırmızı ise, bataryayı yeniden şarj etmelisiniz.

Bataryanın şarjı azaldığında, kulaklıkları mikrofon setinden her 5 dakikada bir sinyal sesi duyulur ve kırmızı gösterge ışığı yanıp söner.

Açma veya kapatma

Kulaklıklılı mikrofon setini açmak için çoklu işlev tuşunu yaklaşık 2 saniye süreyle basılı tutun. Kulaklıklılı mikrofon seti bip sesi çıkarır ve yeşil gösterge ışığı görüntülenir. Kulaklıklılı mikrofon seti son kullanılan cihaza bağlanmaya çalışır. Kulaklıklılı mikrofon seti cihazınıza bağlandığında ve kullanıma hazır olduğunda, yeşil gösterge ışığı yavaşça yanıp söner. Kulaklıklılı mikrofon seti bir cihazla eşleştirilmemişse, otomatik olarak eşleştirme moduna girer.

Kapatmak için çoklu işlev tuşunu yaklaşık 5 saniye süreyle basılı tutun. Kulaklıklılı mikrofon setinden sinyal sesi duyulur ve kırmızı gösterge ışığı kısa bir süre yanar. Kulaklıklılı mikrofon seti 30 saniye içinde bir cihaza bağlanmazsa otomatik olarak kapanır.

Kulaklıklılı mikrofon setini eşleştirme ve bağlama

Kulaklıklılı mikrofon setini kullanabilmek için seti uyumlu bir cihazla eşleştirmeniz ve bağlantı kurmanız gerekir.

Kulaklıklılı mikrofon setini en fazla sekiz cihazla eşleştirebilirsiniz, ancak her seferinde yalnızca bir cihaza bağlayabilirsiniz.

1. Mobil cihazınızın açık ve kulaklıklılı mikrofon setinin kapalı olduğundan emin olun.
2. Kulaklıklılı mikrofon seti daha önce bir cihazla eşleştirilmemişse, seti açın. Kulaklıklılı mikrofon seti eşleştirme moduna girer ve yeşil renkli gösterge ışığı hızlı şekilde yanıp sönmeye başlar.

Kulaklıklılı mikrofon seti daha önce bir cihazla eşleştirilmişse, setin kapatıldığından emin olun, yeşil renkli gösterge ışığı hızlı şekilde

yanıp sönene kadar çoklu işlev tuşunu yaklaşık 5 saniye basılı tutun.

3. Yaklaşık 3 dakika içinde cihazınızda Bluetooth özelliğini etkinleştirin ve Bluetooth özellikli cihazları arayacak şekilde ayarlayın. Ayrıntılar için mobil cihazınızın kullanıcı kılavuzuna bakın.
4. Bulunan cihazlar listesinden kulaklıklılı mikrofon setini seçin.
5. Kulaklıklılı mikrofon setini cihazınızla eşleştirmek ve cihazınıza bağlamak için **0000** şifresini girin. Bazı cihazlarda, eşleştirme işleminden sonra bağlantıyı ayrıca kurmanız gerekebilir.

Kulaklıklılı mikrofon seti cihazınıza bağlandığında ve kullanıma hazır olduğunda, yeşil gösterge ışığı yavaşça yanıp söner.

Kulaklıklılı mikrofon setini son kullanılan cihaza elle bağlamak için, çoklu işlev tuşunu yaklaşık 2 saniye basılı tutun veya cihazınızın Bluetooth menüsünden bağlantıyı yapın.

Cihazınızı kulaklıklılı mikrofon setinin otomatik olarak bağlanabileceği şekilde ayarlayabilirsiniz. Bu özelliği bir Nokia cihazında etkinleştirmek için, eşleştirilen cihaz ayarlarını Bluetooth menüsünde değiştirin.

Temel kullanım

Kulaklıklılı mikrofon setini kulağına takma

Kulaklıklılı mikrofon seti sağı kulakta kullanım için hazırdır. Kulaklıklılı mikrofon setini sol kulağına takmak için, kulak askısını Nokia logosunun solunda olacak şekilde takın (9).

Kulak askısını kulağına arkasına geçirin (7) ve kulaklığı kulağına doğru yavaşça itin. Çekerek veya iterek kulak askısının uzunluğunu ayarlayın. Kulaklıklılı mikrofon setini ağızınıza doğru çevirin (8).

Aramalar

Arama yapmak için kulaklıklılı mikrofon seti telefonunuza bağılyken mobil cihazınızı normal şekilde kullanın.

Son aranan numarayı tekrar aramak için (mobil cihazınız, kulaklıklılı mikrofon setiyle son aranan numarayı

tekrar arama özelliğini destekliyorsa), görüşme yapılmıyorken çoklu işlev tuşuna iki kez basın.

Sesle arama özelliğini etkinleştirmek için (cihazınız, kulaklıklılı mikrofon setiyle bu özelliğin kullanılmasını destekliyorsa), görüşme yapılmıyorken çoklu işlev tuşunu 2 saniye süreyle basılı tutun. Mobil cihazınızın kullanım kılavuzunda açıklandığı şekilde devam edin.

Aramayı cevaplamak veya bitirmek için çoklu işlev tuşuna basın. Gelen bir aramayı reddetmek için bu tuşa iki kez basın.

Ses düzeyini ayarlamak için bağılı cihazdaki ses kontrollerini kullanın.

Kulaklıklılı mikrofon seti ile uyumlu bir cihaz arasında geçiş yapmak için çoklu işlev tuşunu 2 saniye süreyle basılı

tutun veya kulaklıklılı mikrofon setini kapatın. Arama sırasında yeniden kulaklıklılı mikrofon setine geçmek için çoklu işlev tuşunu 2 saniye süreyle basılı tutun veya kulaklıklılı mikrofon setini açın.

Ayarları silme veya sıfırlama

Kulaklıklılı mikrofon setinin ayarlarını temizlemek için seti kapatın ve çoklu işlev tuşunu yaklaşık 8 saniye basılı tutun. Kulaklıklılı mikrofon setinden iki defa bip sesi duyulur ve kırmızı ile yeşil gösterge ışığı dönüşümlü olarak yanar. Ayarlar temizlendikten sonra,

kulaklıklılı mikrofon seti eşleştirme moduna girer.

Şarj edilmiş olmasına karşın kulaklıklılı mikrofon setinin çalışması durursa, seti sıfırlamak için çoklu işlev tuşunu basılı tutarken şarj cihazını kulaklıklılı mikrofon setine takın.

Sorun giderme

Kulaklıklılı mikrofon setini uyumlu cihazınıza bağlayamıyorsanız, kulaklıklılı mikrofon setinin şarjlı olduğundan, açık ve telefonunuzla eşleştirilmiş olduğundan emin olun.

Batarya ve şarj cihazı bilgileri

Bu cihazın dahili, yerinden çıkartılamaz ve yeniden şarj edilebilir bir bataryası vardır. Cihaza zarar verebileceğinizden bataryayı cihazdan çıkarmayı denemeyin. Bu cihaz şu şarj cihazları tarafından verilen güçle kullanılmak üzere tasarlanmıştır: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8,

DC-4 ve DC-9. Tam şarj modeli numarası fişin türüne bağlı olarak değişebilir. Fişin biçimini aşağıdakilerden biri ile tanınır: E, EB, X, AR, U, A, C, K, B veya UB. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Bataryanızı

yalnızca cihazınız için belirlenmiş Nokia onaylı şarj cihazlarıyla doldurun.

Batarya ilk kez kullanılıyorsa veya batarya uzun bir süre kullanılmadıysa, batarya şarjını başlatmak için şarj cihazını takmak sonra da çıkartıp yeniden takmak gerekebilir. Batarya tamamen boşaldığında, şarj gösterge ışığının görüntülenmesi birkaç dakika sürebilir.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Tam olarak şarj olmuş bir bataryayı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Her zaman bataryayı 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasında tutmaya çalışın. Yüksek sıcaklıklar bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Asla zarar görmüş bataryayı kullanmayın.

Çalıştırma süreleri sadece tahminidir. Gerçek performans, seçilen cihaz ayarları, kullanılan cihaz özellikleri (veya arka planda çalışan özellikler), batarya durumu ve ortam sıcaklığı gibi pek çok koşula bağlıdır.

Cihazınızın bakımını yapma

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Cihazı kuru tutun. Yağmur damlaları, nem ve her türlü sıvı ya da su buharı, elektronik devrelere zarar verebilecek mineraller içerebilir. Cihazınız ıslanırsa, tamamen kurumasını bekleyin.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak veya soğuk yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir. Cihaz düşük ısıdan tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre

kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.

- Cihazın içini açmaya çalışmayın.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın. Bu cihazın yüzeyini silmek için yalnızca yumuşak, temiz ve kuru bir bez kullanın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.

Bu öneriler, cihazınız, şarj cihazınız veya her türlü aksesuar için aynı ölçüde geçerlidir.

Geri Dönüşüm

Kullanılmış elektronik ürünlerinizi, pil ve ambalaj malzemelerini her zaman tahsis edilmiş toplama noktalarına bırakın.

Böylece denetimsiz atıkların yok edilmesine ve malzemelerin geri dönüştürülmesine yardımcı olabilirsiniz.

Ürün ortam bilgilerini ve Nokia ürünlerinizin nasıl geri dönüştürüldüğü ile ilgili bilgileri www.nokia.com/werecycle veya nokia.mobi/werecycle adresinden okuyun.



Elinizde bulunan üründe, bataryada, basılı malzemede veya ambalajda üzerinde çarpı işareti bulunan tekerlekli çöp kutusu size, tüm elektrikli ve

elektronik ürün, batarya ve akümülatörlerin, kullanım ömürleri sona erdiğinde ayrı bir atık grubu ile toplanmaları gerektiğini hatırlatır.

Bu gereksinim Avrupa Birliği'nde geçerlidir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın. Çevre koruma hakkında daha fazla bilgi

için www.nokia.com/environment sayfasında, ürünle ilgili Eco-Declarations (Çevre Bildirimleri) bölümüne bakabilirsiniz.