

Nokia Bluetooth Stereo slušalica BH-111

Uvod

O slušalicama

Pomoću Bluetooth Stereo slušalice BH-111 možete rukovati pozivima bez upotrebe ruku te uživati u omiljenoj glazbi dok ste u pokretu. Slušalicu je jednostavno upariti s kompatibilnim uređajima te se bez problema možete prebacivati između glazbe i poziva.

Površina ovog proizvoda ne sadrži nikal.

⚠ Upozorenje:

Proizvod se može sastojati od sitnih dijelova. Držite ih na mjestima nedostupnima maloj djeci.


Dijelovi proizvoda su magnetski. Proizvod može privlačiti metalne predmete. Kreditne kartice i ostale medije za magnetno pohranjivanje ne stavljajte blizu proizvoda jer se može dogoditi da podaci zapisani na njima budu izbrisani.

Pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik prije upotrebe proizvoda. Isto tako pročitajte korisnički priručnik za uređaj koji povezujete s proizvodom.

O Bluetooth povezivanju

Bluetooth možete upotrijebiti za bežično povezivanje s drugim kompatibilnim uređajima, primjerice s mobilnim uređajima.

Uređaji ne moraju biti u vidokrugu, ali se moraju nalaziti unutar 10 metara (33 stope) jedan od drugoga. Na vezu mogu utjecati prepreke kao što su zidovi ili drugi elektronički uređaji.

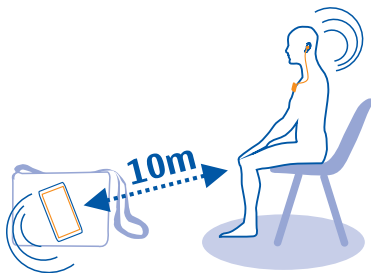


Uređaj je usklađen s inačicom specifikacija za Bluetooth 2.1 + EDR, a podržava sljedeće profile: Profil Headset (HSP) 1.0, profil Hands-Free (HFP) 1.5, profil Advanced Audio

Distribution (A2DP) 1.2 i profil Audio Video Remote Control (AVRCP) 1.0 . Provjerite kod proizvođača uređaja kompatibilnost drugih uređaja s ovim uređajem.

Prvi koraci

Tipke i dijelovi

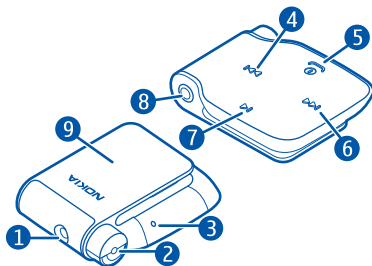

- 1 Priključnica za punjač
- 2 Gumb glasnoće i svjetlosni pokazivač
- 3 Mikrofon
- 4 Tipka Premotaj unatrag ◀◀
- 5 Višefunkcijska tipka Ⓞ
- 6 Tipka Brzo premotavanje unaprijed ▶▶
- 7 Tipka Reproduciraj/Pauziraj ▶||
- 8 Priključnica za zvuk (3,5 mm)
- 9 Kopča

Punjenje baterije

Prije upotrebe slušalice morate napuniti bateriju.

Pri isključivanju punjača držite i povucite punjač, a ne kabel.

- 1 Punjač priključite na zidnu utičnicu.
- 2 Spojite kabel punjača u priključnicu punjača na slušalici. Crveni svjetlosni pokazivač mijenja se u zeleni kada je baterija u potpunosti napunjena.
- 3 Isključite punjač iz slušalice, zatim iz zidne utičnice.

Potpuno napunjena baterija ima energije za 7 sati razgovora, 6 sati reprodukcije glazbe ili 120 sati u stanju pripravnosti.

Kada je baterija prazna, slušalica se svakih 5 minuta oglašava zvučnim signalom, a crveni svjetlosni pokazivač treperi. Kada se baterija puni, crveni je svjetlosni pokazivač uključen.

Provjera napunjenosti baterije

Dok je slušalica spojena s mobilnim uređajem, pritisnite . Zeleno svjetlo pokazuje dostatnu razinu punjenja. Ako je svjetlo žuto, morate uskoro ponovo puniti bateriju. Ako je svjetlo crveno, ponovo napunite bateriju.

Uključivanje slušalice

Pritisnite i držite  2 sekunde. Slušalica se oglašava zvučnim signalom, a zeleni svjetlosni pokazivač zatrepit će jednom. Slušalica se automatski spaja s posljednjim upotrijebljenim uređajem. Ako nikada niste uparivali slušalicu s uređajem ili ste izbrisali uparivanja, aktivira se način uparivanja.

Isključivanje slušalice

Pritisnite i držite  4 sekunde. Slušalica se oglašava zvučnim signalom, a crveni svjetlosni pokazivač zatrepit će jednom.

Ako se slušalica ne spoji s uređajem u razdoblju od 30 minuta, isključuje se.

Uparivanje i spajanje slušalice

Prije upotrebe slušalice morate je upariti i spojiti s kompatibilnim uređajem.

- 1 Provjerite je li slušalica isključena.
- 2 Aktivirajte Bluetooth značajku na kompatibilnom uređaju.
- 3 Uključite slušalice. Ako nikada niste uparivali slušalicu s uređajem ili ste izbrisali uparivanja, način uparivanja aktivira se automatski. Ako ste prije uparivali slušalicu s uređajem, pritisnite i držite  5 sekundi. Zeleni svjetlosni pokazivač počinje brzo treperiti.
- 4 U roku od 3 minute postavite uređaj na pretraživanje Bluetooth uređaja. Dodatne informacije potražite u korisničkom priručniku uređaja.
- 5 U uređaju odaberite slušalicu s popisa pronađenih uređaja.
- 6 Ako je potrebno, unesite zaporku **0000**.

Na nekim je uređajima možda potrebno zasebno uspostaviti vezu nakon uparivanja.

Kada je slušalica uparena i spojena, zeleni svjetlosni pokazivač polako treperi.

Ako mobilni uređaj podržava A2DP Bluetooth profil i ima značajku music player, možete upotrijebiti uređaj i za reprodukciju glazbe preko slušalice. Ako mobilni uređaj ne podržava A2DP Bluetooth profil, možete zasebno upariti slušalicu s music playerom koji


podržava ovaj profil. Ako ste uparili i spojili slušalicu s mobilnim uređajem, isključite slušalicu iz uređaja prije uparivanja slušalice s music playerom.

Slušalicu možete upariti s 8 uređaja, ali istodobno je spojite samo s jednim uređajem koji podržava HFP profil i drugim uređajem koji podržava A2DP profil.

Kada uključite slušalicu, ona se automatski spaja s posljednjim upotrijebljenim uređajem. Da biste ručno spojili slušalicu s posljednjim upotrijebljenim uređajem, pritisnite i držite  2 sekunde. Da biste ručno spojili slušalicu s uređajem koji podržava A2DP profil, pritisnite .

Nošenje slušalice

Spojite slušalice s priključnicom za zvuk.

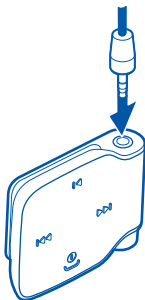

Slušalica ima gumene slušalice različite veličine. Odaberite one koje vam najbolje odgovaraju.

Provjerite je li slušalica označena s **L** u lijevom uhu, a ona označena s **R** u desnom.

Lagano stavite slušalice u uši te ih ispravno postavite za dobar zvuk.

Slušalicu možete pričvrstiti na odjeću pomoću kopče.

Upućivanje i primanje poziva

Kada upućujete i primete pozive, držite mikrofonski dio u blizini usta.

Upućivanje poziva

Kada je slušalica spojena s kompatibilnim mobilnim uređajem, uobičajeno uputite poziv pomoću mobilnog uređaja.

Odgovaranje na poziv ili prekidanje poziva

Tijekom poziva pritisnite .

Odbijanje poziva

Pritisnite  dvaput.

Isključivanje ili uključivanje mikrofona

Pritisnite .

Broj koji ste posljednji birali možete birati ponovo ili možete uputiti poziv glasovnim biranjem ako mobilni uređaj podržava te značajke sa slušalicom.

Ponovno biranje broja posljednjeg poziva

Kada poziv nije u tijeku, pritisnite  dvaput.

Aktivacija glasovnog biranja

Kada poziv nije u tijeku, pritisnite i držite  2 sekunde i slijedite upute u korisničkom priručniku mobilnog uređaja.

Prebacivanje poziva između slušalice i mobilnog uređaja

Da biste se prebacili između slušalice na kompatibilan mobilni uređaj ili natrag na slušalicu, pritisnite i držite  2 sekunde.

Glazba

Reprodukcija glazbe

Slušajte omiljenu glazbu gdje god se nalazite.

Slušalicu morate upariti i spojiti s mobilnim uređajem koji podržava A2DP Bluetooth profil i ima značajku music player ili s kompatibilnim music playerom koji podržava ovaj profil.

⚠ Upozorenje:

Neprekidno slušanje preglasne glazbe može uzrokovati oštećenje sluha. Slušajte glazbu na umjerenju glasnoći.

Reprodukcija pjesme

Odaberite pjesmu u music playeru i pritisnite .

Pauziranje ili nastavak reprodukcije

Pritisnite .

Ako primite ili uputite poziv dok slušate glazbu, glazba se pauzira.

Reprodukcija sljedeće pjesme

Pritisnite ►►.

Reprodukcija prethodne pjesme

Pritisnite ◀◀ dvaput.

Pokretanje trenutačne pjesme od početka

Pritisnite ◀◀.

Brzo pomicanje kroz trenutačnu pjesmu

Pritisnite i držite ►► ili ◀◀.

Zaustavljanje reprodukcije

Pritisnite i držite ►||.

Promjena razine glasnoće

Upotrijebite gumb za glasnoću.

Ako je podržano, možete promijeniti razinu glasnoće na spojenom A2DP uređaju.

Postavke

Isključivanje svjetlosnog pokazivača

Svjetlosne pokazivače možete isključiti ako ne želite da se prikazuju, primjerice tijekom poziva.

Kada je slušalica spojena s uređajem, pritisnite i držite 🔊 i ◀◀ 5 sekundi. Crveni svjetlosni pokazivač treperi.

Neki svjetlosni pokazivači mogu i dalje biti prikazani, primjerice kada je napunjenost baterije slaba.

Ponovno uključivanje žaruljica

Kada je slušalica spojena s uređajem, pritisnite i držite 🔊 i ►► 5 sekundi. Zeleni svjetlosni pokazivač treperi.

Brisanje uparivanja

Na slušalici možete izbrisati popis uparenih uređaja.

Isključite slušalicu i pritisnite i držite  9 sekundi. Slušalica se oglašava zvučnim signalom dvaput, a crveni i zeleni svjetlosni pokazivač naizmjenično trepere. Nakon brisanja postavki aktivira se način uparivanja.

Rješavanje problema

Ne možete spojiti slušalicu s kompatibilnim uređajem? Provjerite je li slušalica napunjena, uključena i uparena s uređajem.

Je li slušalica prestala funkcionirati iako je napunjena? Uključite punjač u zidnu utičnicu i dok pritišćete i držite  spojite slušalicu s punjačem.

Informacije o proizvodu i sigurnosne informacije

Informacije o bateriji i punjaču

U ovom se uređaju nalazi unutarnja baterija koja se može puniti, ali se ne može izvaditi. Ne pokušavajte izvaditi bateriju iz uređaja jer biste ga mogli oštetiti.

Kao izvor napajanja ovaj uređaj koristi sljedeće punjače: AC-3, AC-8, AC-11, AC-15, DC-4 i DC-9. Točan broj modela punjača može ovisiti o vrsti utikača. Vrstu utikača određuju sljedeća slova: E, X, AR, U, A, C, K, ili B.

Bateriju možete puniti i prazniti i više stotina puta, ali će se s vremenom istrošiti.

Vremena razgovora i čekanja samo su procjene. Stvarna vremena ovise, primjerice, o postavkama uređaja, značajkama koje se upotrebljavaju, stanju baterije i temperaturi.

Ako bateriju niste upotrebljavali dulje vrijeme, možda ćete uređaj morati spojiti s punjačem te ga zatim isključiti iz punjača i ponovno spojiti da bi se baterija počela puniti.

Ako je baterija potpuno ispražnjena, može proteći i nekoliko minuta prije nego što se prikaže pokazivač za punjenje.

Kada punjač nije u upotrebi, isključite ga iz električne utičnice i uređaja. Potpuno napunjenu bateriju ne ostavljajte priključenu na punjač jer joj prekomjerno punjenje može skratiti vijek trajanja. Ako je ne koristite, potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti.

Uvijek nastojite da baterija bude na temperaturi između 15 °C i 25 °C (59 °F i 77 °F). Ekstremne temperature prouzročit će smanjenje kapaciteta i vijeka trajanja baterije. Uređaj s toplom ili hladnom baterijom može privremeno otkazati.

Ne bacajte baterije u vatru jer bi mogle eksplodirati. Baterije odlažite u skladu s lokalnim propisima. Kad god je to moguće, reciklirajte ih. Ne bacajte ih u obično smeće.

Upotrebljavajte punjač samo za svrhu kojoj je namijenjen. Neispravna upotreba ili upotreba neodobrenih punjača može predstavljati opasnost od požara, eksplozije i drugih nepogoda te može poništiti odobrenje ili jamstvo. Ako mislite da je punjač oštećen, odnesite ga servisnom centru na ispitivanje prije nego što nastavite s njegovom upotrebom. Nikada ne upotrebljavajte oštećen punjač. Punjač upotrebljavajte samo u zatvorenom prostoru.

Održavanje uređaja

Pažljivo rukujte uređajem, punjačem i priborom. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

- Uređaj mora uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se uređaj smoci, ostavite ga da se osuši.

- Ne upotrebljavajte i ne pohranjujte uređaj na prašnjavim i prljavim površinama. Na taj se način mogu oštetiti njegovi pomični dijelovi i elektroničke komponente.
- Ne izlažite uređaj visokim temperaturama. One mogu prouzročiti smanjenje vijeka trajanja uređaja, oštećenje baterije, deformiranje ili taljenje plastičnih dijelova.
- Ne izlažite uređaj niskim temperaturama. Prilikom vraćanja na uobičajenu temperaturu unutar uređaja može doći do stvaranja vlage koja može oštetiti elektroničke sklopove.
- Ne pokušavajte otvarati uređaj.
- Neovlaštene izmjene mogu oštetiti uređaj i prekršiti odredbe za upravljanje radijskim uređajima.
- Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Grubo rukovanje može oštetiti unutarnje strujne sklopove i mehaniku.
- Za čišćenje površine uređaja upotrebljavajte samo mekanu, čistu i suhu krpu.
- Ne bojte uređaj. Boja može zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.

Recikliranje

Svoje iskorištene elektroničke uređaje, baterije i ambalažu uvijek odložite u za to predviđena odlagališta. Na taj način potpomažete sprječavanje nekontroliranog odlaganja otpada i promovirate recikliranje materijala. Informacije o zaštiti okoliša vezane uz proizvod te načinu recikliranja Nokia proizvoda potražite na adresi www.nokia.com/werecycle.

Znak prekrizene kante za smeće



Simbol precrane kante za smeće na proizvodu, bateriji, dokumentaciji ili ambalažnom materijalu označava da se svi električni i elektronički proizvodi, baterije i akumulatori po isteku vijeka trajanja moraju odložiti na odvojeno odlagalište. Taj se zahtjev primjenjuje u zemljama Europske unije. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad. Dodatne informacije o ekološkim osobinama svog uređaja potražite na stranici www.nokia.com/ecodeclaration.

Autorska prava i druge obavijesti

IZJAVA O USKLADENOSTI

Ovime tvrtka NOKIA CORPORATION izjavljuje da je ovaj BH-111 proizvod u skladu s osnovnim zahtjevima i ostalim relevantnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Izjavu o usklađenosti možete pronaći na internetu, na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0979

© 2011 Nokia. Sva prava pridržana.

Nokia, Nokia Connecting People i logotip Nokia Original Accessories zaštitni su znaci ili registrirani zaštitni znaci tvrtke Nokia Corporation. Nokia tune zvučni je znak tvrtke Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i tvrtki ovdje navedeni možda su zaštitni znaci ili zaštitni nazivi odgovarajućih vlasnika.

Zabranjena je reprodukcija, prijenos, distribucija ili pohrana dijela ili cijelog sadržaja iz ovog dokumenta u bilo kom obliku bez prethodnog pisanog odobrenja tvrtke Nokia. Nokia primjenjuje strategiju neprekidnog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave.

Sadržaj ovog dokumenta daje se u stanju "kakav jest". Osim u slučajevima propisanim odgovarajućim zakonom, ne daju se nikakva jamstva, izričita ili podrazumijevana, uključujući bez ograničenja podrazumijevana jamstva u pogledu tržišne

kurentnosti i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo izmjene i povlačenja ovog dokumenta u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

Nokia ni njezini davatelji licenci neće, u najvećem stupnju koji dopušta mjerodavno pravo, ni pod kojim okolnostima biti odgovorni za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, niti za bilo kakvu posebnu, slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu, bez obzira na to kako je prouzročena.

Dostupnost proizvoda može se razlikovati s obzirom na regiju. Dodatne informacije zatražite od svog dobavljača za Nokiju. Ovaj uređaj možda sadrži robu, tehnologiju ili softver koji podliježu zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih Američkih Država i drugih država. Odstupanje od zakona je zabranjeno.

/1.1. Izdanje HR