

Auricolare stereo Bluetooth Nokia BH-111

Edizione 1.1

Introduzione

Informazioni sull'auricolare

Con l'auricolare stereo Bluetooth BH-111 è possibile gestire chiamate in vivavoce ed ascoltare la propria musica preferita mentre si è in giro. L'auricolare può essere facilmente associato a dispositivi compatibili ed è semplice passare dalla musica alle chiamate e viceversa.

La superficie di questo prodotto non contiene nichel.

⚠️ Avvertenza:

Questo prodotto può contenere parti molto piccole. Tenere il dispositivo e i relativi accessori lontano dalla portata dei bambini!


Alcune parti del prodotto sono magnetiche. I materiali metallici potrebbero essere attratti dal prodotto. Non lasciare carte di credito o altri supporti di memorizzazione magnetici vicino al prodotto in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

Leggere il manuale d'uso con attenzione prima di utilizzare il prodotto. Leggere anche il manuale d'uso del dispositivo che si collega al prodotto.

Informazioni sulla connettività Bluetooth

È possibile utilizzare Bluetooth per creare una connessione wireless ad altri dispositivi compatibili, come i dispositivi cellulari.


Non è necessario che i dispositivi si trovino uno di fronte all'altro ma devono trovarsi a una distanza massima di 10 metri uno dall'altro. La connessione può essere soggetta a interferenze dovute a ostacoli, quali pareti o altri dispositivi elettronici.

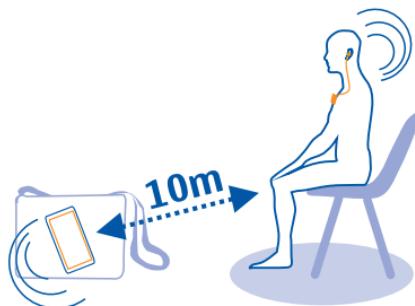

Questo dispositivo è conforme alla specifica Bluetooth 2.1 + EDR che supporta i seguenti profili: Headset Profile (HSP) 1.0, Hands-Free Profile (HFP) 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (A2DP) 1.2 e Audio Video Remote Control Profile (AVRCP) 1.0 . Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

Operazioni preliminari

Tasti e componenti

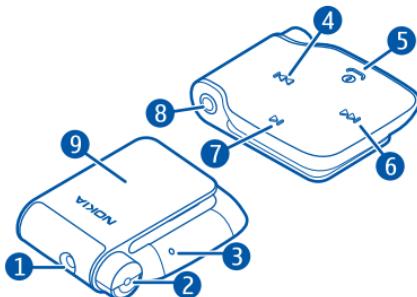

- 1 Connettore del caricabatterie
- 2 Manopola del volume e indicatore luminoso
- 3 Microfono
- 4 Tasto di riavvolgimento
- 5 Tasto multifunzione
- 6 Tasto di avanzamento veloce
- 7 Tasto di riproduzione o pausa
- 8 Connettore audio (3,5 mm)
- 9 Clip

Caricamento della batteria

Prima di utilizzare l'auricolare, è necessario caricare la batteria.

Quando si collega il cavo di un caricabatterie, afferrare e tirare la spina, non il cavo.

- 1 Collegare il caricabatterie a una presa a muro.
- 2 Collegare il cavo del caricabatterie al connettore del caricabatterie sull'auricolare. Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore luminoso da rosso diventa verde.
- 3 Scollegare il caricabatterie dall'auricolare e dalla presa a muro.

Quando è completamente carica, la batteria ha un'autonomia di massimo 7 ore in conversazione, di massimo 6 ore in ascolto della musica oppure di massimo 120 ore in standby.

Quando la batteria è quasi scarica, l'auricolare emette un segnale acustico ogni 5 minuti e l'indicatore luminoso rosso lampeggia. Durante la carica della batteria, l'indicatore luminoso di colore rosso è acceso.

Controllare il livello di carica della batteria

Quando l'auricolare è connesso al dispositivo cellulare, premere . Un indicatore luminoso di colore verde indica un livello di carica sufficiente. Se l'indicatore luminoso è giallo, è necessario caricare a breve la batteria. Se l'indicatore luminoso è rosso, è necessario caricare immediatamente la batteria.

Accensione dell'auricolare

Premere e tenere premuto  per 2 secondi. L'auricolare emette un segnale acustico e l'indicatore luminoso verde lampeggia una volta. L'auricolare si connette automaticamente all'ultimo dispositivo connesso. Se l'auricolare non è mai stato associato a un dispositivo o se sono state annullate le associazioni precedenti, viene attivata la modalità di associazione.

Spegnimento dell'auricolare

Premere e tenere premuto  per 4 secondi. L'auricolare emette un segnale acustico e l'indicatore luminoso rosso lampeggia una volta.

Se non si connette a un dispositivo entro 30 minuti, l'auricolare si spegne.

Associare e connettere l'auricolare

Prima di utilizzare l'auricolare, è necessario associarlo e connetterlo con un dispositivo compatibile.

- 1 Verificare che l'auricolare sia spento.
- 2 Attivare la funzione Bluetooth sul dispositivo compatibile.
- 3 Accendere l'auricolare. Se l'auricolare non è mai stato associato a un dispositivo, o se sono state annullate le associazioni precedenti, viene attivata automaticamente la modalità di associazione. Se l'auricolare è già stato associato a un dispositivo, premere e tenere premuto  per 5 secondi. L'indicatore luminoso verde inizia a lampeggiare rapidamente.
- 4 Entro circa tre minuti, impostare la ricerca dei dispositivi Bluetooth. Per maggiori informazioni, consultare il manuale d'uso del dispositivo.
- 5 Sul dispositivo, selezionare l'auricolare dall'elenco dei dispositivi trovati.
- 6 Se richiesto, immettere il codice di protezione **0000**.

Per alcuni dispositivi, potrebbe essere necessario eseguire il collegamento ad associazione avvenuta.

Quando l'auricolare è associato e connesso, l'indicatore luminoso di colore verde lampeggia lentamente.


Se il dispositivo cellulare supporta il profilo Bluetooth A2DP ed è dotato di un lettore musicale, è anche possibile utilizzarlo per ascoltare musica con l'auricolare. Se il dispositivo cellulare non supporta il profilo A2DP, è possibile associare separatamente l'auricolare a un lettore musicale che supporti questo profilo. Se l'auricolare è stato associato e connesso al dispositivo cellulare, disconnettere l'auricolare dal dispositivo prima di associarlo al lettore musicale.

L'auricolare può essere associato a un massimo di otto dispositivi, ma connesso a un solo dispositivo con il profilo HFP e a un altro dispositivo con il profilo A2DP alla volta.

Quando si accende l'auricolare, questo si connette automaticamente all'ultimo dispositivo utilizzato. Per connettere manualmente l'auricolare all'ultimo dispositivo utilizzato, premere e tenere premuto **①** per 2 secondi. Per connettere manualmente l'auricolare a un dispositivo che supporti il profilo A2DP, premere **▶||**.

Come indossare l'auricolare

Connettere le cuffie al connettore audio.

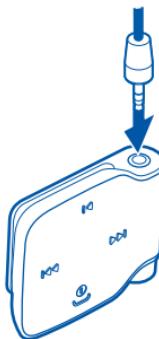

L'auricolare viene fornito con cuscinetti di gommapiuma di diverse dimensioni. Selezionare quelli che risultano più confortevoli.

Accertarsi di inserire l'auricolare contrassegnato con **L** nell'orecchio sinistro e quello contrassegnato con **R** nell'orecchio destro.

Inserire delicatamente gli auricolari in ciascun orecchio e posizionarli correttamente.

È possibile fissare l'auricolare al proprio abito utilizzando la clip.

Effettuare e ricevere chiamate

Quando si effettuano o si ricevono chiamate, tenere il microfono vicino alla bocca.

Effettuare una chiamata

Quando l'auricolare è connesso al dispositivo cellulare compatibile, utilizzare normalmente il dispositivo.

Rispondere a una chiamata a o terminarla

Durante una chiamata, premere ①.

Rifiutare una chiamata

Premere due volte ①.

Attivare o disattivare l'audio del microfono

Premere ►||.

È possibile ricomporre l'ultimo numero chiamato o effettuare la chiamata utilizzando la funzione di riconoscimento vocale, se il dispositivo cellulare supporta queste funzionalità con l'auricolare.

Ricomporre l'ultimo numero chiamato

Quando non è in corso alcuna chiamata, premere due volte ①.

Attivare le chiamate a riconoscimento vocale

Quando non è in corso alcuna chiamata, premere e tenere premuto ① per 2 secondi e seguire le istruzioni nel manuale d'uso del dispositivo cellulare.

Alternare le chiamate tra l'auricolare e il dispositivo cellulare

Per passare una chiamata dall'auricolare a un dispositivo cellulare compatibile, o per tornare all'auricolare, premere e tenere premuto ① per 2 secondi.

Musica

Riprodurre musica

È possibile ascoltare la propria musica preferita ovunque ci si trovi.

È necessario associare e connettere l'auricolare a un dispositivo cellulare che supporti il profilo Bluetooth A2DP e che disponga della funzione del lettore musicale oppure a un lettore musicale compatibile che supporti tale profilo.

Avvertenza:

L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito. Ascoltare la musica a un volume moderato.

Riprodurre un brano

Selezionare il brano nel lettore musicale e premere **▶||**.

Sospendere o riprendere la riproduzione

Premere **▶||**.

Se si riceve o si effettua una chiamata mentre si sta ascoltando un brano, la musica viene interrotta.

Riprodurre il brano successivo

Premere **▶▶||**.

Riprodurre il brano precedente

Premere due volte **|◀◀**.

Avviare il brano corrente dall'inizio

Premere due volte **|◀◀**.

Scorrere rapidamente il brano corrente

Premere e tenere premuto **▶▶||** o **|◀◀**.

Interrompere la riproduzione

Premere e tenere premuto **▶||**.

Modifica del volume

Utilizzare la manopola del volume.

Se supportato, è anche possibile regolare il volume dell'auricolare sul dispositivo A2DP connesso.

Impostazioni

Spegnere gli indicatori luminosi

È possibile spegnere gli indicatori luminosi se non si desidera che siano accesi, ad esempio, durante una chiamata.

Quando l'auricolare è connesso a un dispositivo, premere e tenere premuto **①** e **|◀◀** per 5 secondi. Un indicatore luminoso di colore rosso lampeggia.

Alcuni indicatori luminosi potrebbero essere comunque visualizzati, ad esempio quando la batteria è scarica.

Riacensione degli indicatori luminosi

Quando l'auricolare è connesso a un dispositivo, premere e tenere premuto e per 5 secondi. Un indicatore luminoso di colore verde lampeggia.

Annnullare le associazioni

È possibile eliminare l'elenco dei dispositivi associati sull'auricolare.

Spegnere l'auricolare, quindi premere e tenere premuto per 9 secondi. L'auricolare emette due segnali acustici e gli indicatori luminosi rosso e verde lampeggiano alternativamente. Una volta annullate tutte le impostazioni, viene attivata la modalità di associazione.

Risoluzione dei problemi

Se non si riesce a connettere l'auricolare a un dispositivo compatibile, accertarsi che l'auricolare sia carico, acceso ed associato al dispositivo.

Se l'auricolare smette di funzionare nonostante sia carico, collegare il caricabatterie a una presa a muro, quindi collegare l'auricolare al caricabatterie tenendo contemporaneamente premuto .

Informazioni sulla sicurezza e sul prodotto

Informazioni sulla batteria e sul caricabatterie

Questo dispositivo è dotato di una batteria interna, non rimovibile e ricaricabile. Non tentare di rimuovere la batteria in quanto il dispositivo potrebbe danneggiarsi.

Questo dispositivo è stato progettato per essere collegato ai seguenti caricabatterie: AC-3, AC-8, AC-11, AC-15, DC-4 e DC-9. . Il numero di modello del caricabatterie potrebbe variare a seconda del tipo di spina. Il tipo di spina può essere uno dei seguenti: E, X, AR, U, A, C, K o B.

La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce.

I tempi di conversazione e standby sono forniti soltanto a titolo indicativo. I tempi effettivi dipendono, ad esempio, dalle impostazioni del dispositivo, dalle funzioni usate, dalle condizioni della batteria e dalla temperatura.

Se la batteria non viene utilizzata da molto tempo, per avviare la carica potrebbe essere necessario collegare il caricabatterie, quindi scollarlo e riconnetterlo.

Se la batteria è completamente scarica, potrebbe passare qualche minuto prima che l'indicatore di carica appaia sul display.

Quando il caricabatterie non viene utilizzato, scollarlo dalla presa elettrica e dal dispositivo. Non lasciare una batteria completamente carica collegata al caricabatterie, in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Tenere sempre la batteria ad una temperatura compresa tra 15°C e 25°C. Le temperature estreme riducono la capacità e la durata della batteria. Un dispositivo con una batteria molto calda o molto fredda potrebbe non funzionare temporaneamente.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Riciclarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Non utilizzare il caricabatterie per scopi diversi da quelli prescritti. L'uso improprio o l'uso di caricabatterie non approvate può comportare il pericolo di incendio, deflagrazione o altri pericoli e può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione. Qualora si ritenga che il caricabatteria possa essersi danneggiato, si consiglia di recarsi al più vicino centro di assistenza per un controllo prima di continuare ad utilizzarlo. Non utilizzare mai un caricabatterie che risulti danneggiato. Usare il caricabatterie solo in luoghi chiusi.

Precauzioni e manutenzione del proprio dispositivo

Maneggiare il dispositivo, il caricabatterie e gli accessori con attenzione. I suggerimenti di seguito riportati aiutano l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Evitare che il dispositivo si bagni. La pioggia, l'umidità e tutti i tipi di liquidi o la condensa contengono sostanze minerali corrosive che possono danneggiare i circuiti elettronici. Se il dispositivo si bagna, asciugarlo.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata del dispositivo, danneggiare la batteria e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo esposto a temperature fredde. Quando, infatti, esso torna alla temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare i circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo.
- Modifiche non autorizzate potrebbero danneggiare il dispositivo e violare le norme relative agli apparati radio.
- Non far cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Usare esclusivamente un panno morbido, pulito e asciutto per pulire la superficie del dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può danneggiare i meccanismi impedendone l'uso corretto.

Riciclo

Smaltire sempre i prodotti elettronici usati, le batterie scariche e i materiali di imballaggio presso i punti di raccolta dedicati. Contribuendo alla raccolta differenziata dei prodotti, si combatte lo smaltimento indiscriminato dei rifiuti e si promuove il riutilizzo delle risorse rinnovabili. Per informazioni sull'ambiente relative a questo prodotto e su come riciclare i prodotti Nokia, visitare il sito www.nokia.com/wecycle.

Contenitore mobile barrato



La presenza di un contenitore mobile barrato sul prodotto, sulla batteria, sulla documentazione o sulla confezione segnala che tutti i prodotti elettronici ed elettronici, nonché le batterie e gli accumulatori, sono soggetti a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Questo requisito si applica all'Unione Europea. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati. Per maggiori informazioni sulle caratteristiche ambientali del dispositivo in uso, visitare il sito www.nokia.com/ecodeclaration.

Copyright e altre comunicazioni

DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente, NOKIA CORPORATION dichiara che il prodotto BH-111 è conforme ai requisiti essenziali ed alle altre disposizioni applicabili stabilite dalla direttiva 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE0979

© 2011 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Nokia, Nokia Connecting People e il logo Nokia Original Accessories sono marchi o marchi registrati di Nokia Corporation. Nokia tune è una tonalità registrata di proprietà di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia. Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza preavviso.

Il contenuto di questo documento viene fornito "come tale", fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore. Non è prestata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza, all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento senza preavviso.

Fino al limite massimo autorizzato dalla legge in vigore, in nessuna circostanza Nokia o qualsivoglia dei suoi licenzianti sarà ritenuto responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

La disponibilità di prodotti potrebbe variare da regione a regione. Per ulteriori informazioni, rivolgersi al rivenditore Nokia. In questo dispositivo sono inclusi articoli, tecnologia o software soggetti alle normative relative all'esportazione degli Stati Uniti e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

/Edizione 1.1 IT