


Nokia Bluetooth Headset BH-207

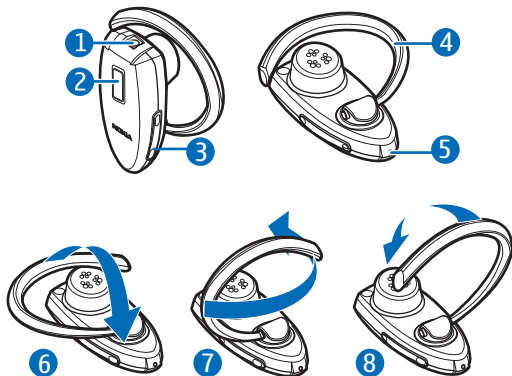

ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ

С настоящото NOKIA CORPORATION декларира, че изделието HS-86W съответства на основните изисквания, както и на други приложими клаузи на Директива 1999/5/ЕС. Копие на Декларацията за съответствие може да се намери на http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0889



Знакът със зачеркнатия контейнер означава, че на територията на Европейския съюз продуктът трябва да се предаде в специален

събирателен пункт, когато решите да го изхвърлите. Не изхвърляйте тези продукти като битови отпадъци, които не подлежат на разделно събиране. За повече информация вижте Еко-декларацията или специфичната за страната информация на адрес www.nokia.com.

© 2006 Nokia. Всички права запазени.

Забранено е възпроизвеждането, прехвърлянето, разпространението или съхранението под каквато и да е форма на съдържанието на този документ, изцяло или частично, без предварителното писмено разрешение на Nokia.

Nokia и Nokia Connecting People са регистрирани търговски марки на Nokia Corporation. Останалите наименования на продукти и фирми, използвани в този документ, може да са търговски марки или търговски наименования на други притежатели.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia поддържа политика на непрекъснато развитие. Nokia си запазва правото да прави изменения и подобрения на всеки от продуктите, описани в този документ, без предизвестие.

При никакви обстоятелства Nokia не носи отговорност за загуби на данни или за пропуснати ползи, нито за непредвидими, случайни, косвени или опосредени вреди, независимо от тяхната причина.

Съдържанието на този документ е ограничено до изрично посоченото в него. Освен в случаите, когато приложимото право го изисква, не се дават никакви гаранции от какъвто и да било вид, нито изрични, нито мълчаливи, включително и мълчаливи гаранции за годност за обичайно или за определено предназначение, относно точността, достоверността или съдържанието на този документ. Nokia запазва правото си да изменя този документ или да го оттегля във всеки момент без предизвестие.

Наличността на определени продукти може да се различава според региона. Моля, допитайте се до най-близкия дилър на Nokia.

Неоторизирани промени или модификации на това устройство може да доведат до обезсилване на правото на потребителя да използва оборудването.

Експортна справка

Това устройство съдържа стоки, технология или софтуер, обект на закони и разпоредби, регулиращи износа от САЩ и други държави. Забранява се нарушаването на закона.

Въведение

Bluetooth слушалката Nokia BH-207 ви дава възможност да осъществявате и приемате повиквания, докато сте в движение. Можете да я използвате със съвместими телефони, които поддържат безжичната технология Bluetooth.

Преди да използвате слушалката, прочетете внимателно това ръководство за потребителя. Прочетете също така ръководството за потребителя на вашия телефон, в което е дадена важна информация за безопасност и поддръжка. Пазете слушалката далеч от обсега на деца.

Безжична технология Bluetooth

Безжичната технология Bluetooth ви позволява свързване на съвместими устройства без кабели. При връзка с Bluetooth не е необходимо телефонът и слушалката да имат директна видимост помежду си, но устройствата трябва да са на не повече от 10 метра (30 фута) едно от друго. Връзките може да се нарушават от смущения или прегради като стени или други електронни устройства.

Как да започнем

Слушалката съдържа следните части, показани на заглавната страница: конектор за зарядно устройство (1), мултифункционален клавиш и син светлинен индикатор

Слушалката е съвместима със спецификация Bluetooth Specification 2.0 + EDR, поддържаща Headset Profile 1.1 (профил за слушалки) и Handsfree Profile 1.5 (профил за устройство „свободни ръце“). Проверете при производителите на другите устройства, за да определите тяхната съвместимост с това устройство.

На някои места може да има ограничения относно използването на технологията Bluetooth. Проверете при местните власти или мобилния оператор.

(2), клавиши за силата на звука (3), скоба за ухото (4) и микрофон (5).
Преди да използвате слушалката, трябва да заредите батерията и да сведоите слушалката със съвместим телефон.

Някои от частите на слушалката са магнитни. Слушалката може да привлече метални предмети. Не поставяйте кредитни карти или други магнитни носители близо до слушалката, тъй като съхранената в тях информация може да бъде изтрита.

Зарядни устройства

Проверявайте номера на модела на всяко зарядно устройство, преди да го използвате с това устройство. Слушалката е предназначена за ползване със зарядни устройства AC-3, AC-4 и DC-4.



Предупреждение:

Използвайте само зарядни устройства, одобрени от Nokia за използване с този конкретен аксесоар. Използването на други видове може да обезсили всяко одобрение или гаранция и може да бъде опасно.

За наличност на одобрени аксесоари моля проверете при вашия търговски посредник. Когато изключвате хранящия кабел на някой аксесоар, хванете и дръпнете куплунга, а не кабела.

Зареждане на батерията

Слушалката има вътрешна акумулаторна батерия, която не може да се изважда. Не се опитвайте да вадите батерията от устройството, тъй като може да го повредите.

1. Свържете зарядното устройство към електрически контакт.
2. Свържете кабела на зарядното устройство с конектора за зарядно устройство. Светлинният индикатор се включва по време на зареждане. Може да отнеме малко време, преди устройството да започне да се зарежда. Ако зареждането не започне, изключете зарядното

устройство, поставете го пак и опитайте отново. Пълното зареждане на батерията може да отнеме до 2 часа и 30 минути.

3. Когато батерията е напълно заредена, светлинният индикатор изгасва. Изключете зарядното устройство от слушалката и електрическия контакт.

Напълно заредената батерия може да издържи до 7 часа и половина разговор или до 140 часа в режим на готовност. Въпреки това времето за разговори и времето в готовност могат да се различават при използване с различни мобилни телефони или други съвместими устройства Bluetooth, настройките за работа, стиловете на работа и средата.

Когато батерията се изтощи, светлинният индикатор започва да мига бързо.

Включване и изключване на слушалката

За да включите, натиснете и задръжте мултифункционалния клавиш, докато светлинният индикатор светне.

За да изключите, натиснете и задръжте мултифункционалния клавиш, докато светлинният индикатор примигне няколко пъти и се изключи.

Сдвояване на слушалката

1. Уверете се, че телефонът е включен, а слушалката – изключена.
2. Натиснете и задръжте мултифункционалния клавиш (за около 8 секунди), докато светлинният индикатор се задържи включен.
3. Активирайте Bluetooth функцията на телефона и

настройте телефона да търси Bluetooth устройства.

4. Изберете слушалката от списъка с намерени устройства.
5. Въведете паролата **0000**, за да сдвоите и свържете слушалката с телефона. При някои телефони може да се наложи да направите връзката отделно след сдвояване. Достатъчно е само

еднократно сдвояване на слушалката с телефона.

Ако сдвояването е успешно, светлинният индикатор примигва пет пъти и слушалката се появява в менюто на телефона, където можете да видите сдвоените в момента Bluetooth устройства.

Слушалката вече е готова за употреба.

Основна употреба

Как се слага слушалката

Поставете скобата зад ухото си и насочете слушалката към устата. За да поставите слушалката на лявото ухо, внимателно обърнете и завъртете скобата зад ухото, както е показано на фиг. 6, 7 и 8.

Действия при разговор

За да осъществите повикване, използвайте телефона по обичайния начин, когато слушалката е свързана с телефона.

Ако телефонът поддържа пренабиране на последния набран номер от слушалката, натиснете и задръжте мултифункционалния

клавиш (когато няма текущо повикване), докато чуете сигнал.

Ако телефонът поддържа гласово набиране от слушалката, натиснете кратко мултифункционалния клавиш, когато няма текущо повикване, и продължете нататък, както е указано в ръководството за потребителя на телефона.

За да приемете/приклучите разговор, натиснете кратко

мултифункционалния клавиш. Ако не искате да приемете повикване, натиснете и задръжте мултифункционалния клавиш.

За да настроите силата на звука в слушалката, натиснете клавиша за сила на звука.

За да прехвърлите повикването между слушалката и съвместимия телефон, натиснете и задръжте мултифункционалния клавиш.

Информация за батериите

Устройството ви се захранва от зареждаема батерия. Батерията може да бъде зареждана и разреждана стотици пъти, но в даден момент се изтощава окончателно. Зареждайте батерията само с одобрени от Nokia зарядни устройства, предназначени за това устройство.

Изключете зарядното устройство, когато не се използва, от

електрическия контакт и от устройството. Не оставяйте напълно заредената батерия включена в зарядното устройство, тъй като презареждането може да скъси живота ѝ. Ако изцяло заредена батерия се остави неизползвана, тя ще се саморазреди след известно време.

Никога не използвайте повредено зарядно устройство.

Оставянето на устройството на горещи или студени места, например в затворена кола в летни или зимни условия, ще намали капацитета и живота на батерията. Винаги се старайте да съхранявате батерията при температури от 15°C до 25°C (59°F и 77°F). Устройство с гореща или студена батерия може временно да не работи дори ако батерията е напълно заредена. Работата на батерията е

особено ограничена при температури значително под нулата.

Не изхвърляйте батериите в огън, защото могат да се взривят. Батериите също могат да се взривят, ако са повредени. Изхвърляйте батериите в съответствие с местните закони и разпоредби. Моля, рециклирайте батериите, когато е възможно. Не ги изхвърляйте като битови отпадъци.

Грижи и поддръжка

Вашето устройство е продукт с изключителен дизайн и изработка и с него трябва да се работи грижливо. Предложенията по-долу ще ви помогнат да запазите обхвата на гаранцията си.

- Дръжте всички аксесоари и допълнителни устройства далеч от достъпа на малки деца.
- Пазете устройството сухо. Валежите, влажността и всички

видове течности или влага могат да съдържат минерали, които да доведат до корозия на електронните схеми. Ако устройството се намокри, оставете го да изсъхне напълно.

- Не използвайте и не съхранявайте устройството на прашни, замърсени места. Подвижните части и електронните му компоненти могат да се повредят.

- Не съхранявайте устройството на горещи места. Високите температури могат да скъсат живота на електронните устройства, да повредят батериите и да деформират или разтопят някои пластмаси.
- Не съхранявайте устройството на студени места. Когато устройството си възвърне нормалната температура, във вътрешността му може да се образува влага, която може да повреди електронните платки.
- Не се опитвайте да отваряте устройството.
- Не изпускайте, не удряйте и не клатете устройството. При грубо боравене може да се счупят вътрешните платки и фината механика.
- Не използвайте разяждащи химикали, почистващи разтвори или силни препарати за почистване на устройството.

- Не боядисвайте устройството. Боите могат да полепнат по подвижните части и да попречат на нормалната му работа.

Всички предложения, изложени по-горе, се отнасят по един и същ начин както за вашето устройство, така и за батерията, зарядното устройство или който и да е аксесоар. Ако което и да е устройство не работи правилно, занесете го за ремонт в най-близкия оторизиран сервизен център.