


Nokia Bluetooth Headset BH-207

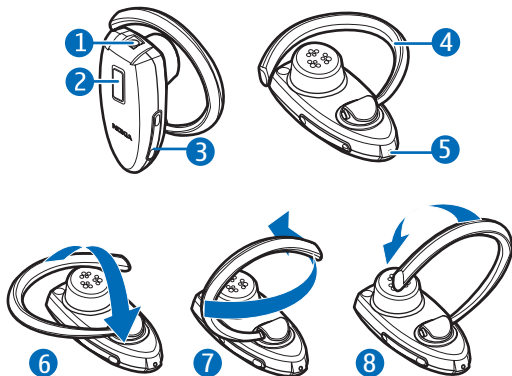

9253616/2

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

Ar šo NOKIA CORPORATION paziņo, ka izstrādājums HS-86W atbilst Direktīvas 1999/5/EK pamatprasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Paziņojums par atbilstību atrodams Web vietā http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0889



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols norāda, ka Eiropas Savienībā šis izstrādājums pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Neatbrīvojieties

no šiem izstrādājumiem kā nešķirotiem sadzīves atkritumiem. Plašāku informāciju skatiet deklarācijā par vides aizsardzību (Eco-Declaration), savukārt informācija par katru valsti atrodama Web vietā www.nokia.com.

© 2006 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai

uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta.

"Nokia" un "Nokia Connecting People" ir "Nokia Corporation" reģistrētas preču zīmes. Citi šeit minētie ražojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

"Nokia" īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. "Nokia" patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem ražojumiem.

Nekādos apstākļos Nokia nenes atbildību par datu un ierīču zaudējumiem, kā arī par atrunātiem, nejausiem, izrietošiem un netiešiem jebkura veida kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegtas nekāda veida garantijas, nedz izteiktas, nedz domātas, ieskaitot, bet ne tikai, domātās kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. "Nokia" patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja

brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Atsevišķu piederumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lūdzu griezties pie tuvākā Nokia tirgotāja.

Nesankcionētas izmaiņas šajā ierīcē vai tās pārveidojumi var anulēt lietotāja tiesības lietot šo ierīci.

Eksportēšanas noteikumi

Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

Ievads

Nokia Bluetooth austiņa BH-207 ļauj veikt un saņemt zvanus, kad esat ceļā.

Austiņu var izmantot kopā ar saderīgiem tālruniem, kas nodrošina bezvadu tehnoloģiju Bluetooth.

Pirms sākat lietot austiņu, uzmanīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu.

Izlasiet arī tālruņa lietotāja rokasgrāmatu, kurā ir sniegta svarīga informācija par drošību un apkopi.

Glabāji austiņu maziem bērniem nepieejamā vietā.

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth ļauj bez kabeļiem savienot saderīgas ierīces. Bluetooth savienojuma izveidei nav nepieciešams, lai tālrunis un austiņa atrastos redzamības zonā, tomēr abām ierīcēm ir jāatrodas ne vairāk kā 10 metru (30 pēdu) attālumā vienai no otras. Savienojumu var traucēt tādi šķēršļi kā sienas un citas elektroniskas ierīces.

Austiņa ir saderīga ar Bluetooth specifikāciju 2.0 + EDR, kas nodrošina

austiņu profilu 1.1 un brīvroku profilu 1.5. Informāciju par citu ierīču saderību ar šo ierīci saņemsit no to ražotājiem.

Atsevišķās vietās, iespējams, pastāv tehnoloģijas Bluetooth lietošanas ierobežojumi. Noskaidrojiet to vietējās iestādēs vai pie pakalpojumu sniedzēja.

Darba sākšana

Austiņai ir šādas sastāvdaļas, kas parādītas titullapā: lādētāja savienotājs (1), daudzfunkciju taustiņš un zils indikators (2), skaļuma regulēšanas taustiņi (3), auss cilpiņa (4) un mikrofons (5).

Pirms sākat lietot austiņu, ir jāuzlādē akumulators un austiņa ir jāsavieno pāri ar saderīgu tālruni.

Atsevišķas austiņas detaļas ir magnētiskas. Austiņa var pievilkt metāliskus priekšmetus. Nenovietojiet austiņas tuvumā kredītkartes vai citus magnētiskos datu nesējus, jo ir iespējama tajos saglabātās informācijas izdzēšana.

Lādētāji

Pirms šai ierīcei pievienojat kādu lādētāju, pārbaudiet tā modeļa numuru. Austiņa ir paredzēta lietošanai ar lādētājiem AC-3, AC-4 un DC-4.



Uzmanību! Lietojiet tikai tādus lādētājus, kurus korporācija Nokia ir apstiprinājusi lietošanai kopā ar šo papildierīci. Izmantojot cita veida akumulatorus, lādētājus un papildierīces, atļaujas vai garantijas var zaudēt spēku, kā arī tas var būt bīstami.

Informāciju par apstiprinātajām papildierīcēm lūdziet vietējam izplatītājam. Atvienojot papildierīces

strāvas kabeli, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

Akumulatora uzlādēšana

Šai austiņai ir iekšējs, neizņemams, uzlādējams akumulators. Nemēģiniet izņemt akumulatoru no ierīces, jo tādējādi var sabojāt ierīci.

1. Savienojiet lādētāju ar kontaktligzdu.
2. Pievienojiet lādētāja kabeli lādētāja savienotājam. Uzlādes laikā deg indikators. Uzlāde, iespējams, sāksies tikai pēc brīža. Ja uzlāde netiek sākta, atvienojiet lādētāju un pievienojiet vēlreiz. Akumulatora pilnīga uzlāde var aizņemt līdz 2,5 stundām.
3. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, indikators nodziest. Atvienojiet lādētāju no austiņas un strāvas kontaktligzdas.

Pilnībā uzlādētam akumulatoram jaudas pietiek līdz 7,5 stundām sarunu laikā un līdz 140 stundām gaidīšanas režīmā. Tomēr sarunu un gaidīšanas laiks var atšķirties, lietojot austiņu kopā ar dažādiem mobilajiem tālruņiem vai citām saderīgām Bluetooth ierīcēm, kā arī atkarībā no lietošanas uzstādījumiem, lietošanas veidiem un vides.

Ja akumulatora uzlādes līmenis ir zems, indikators ātri mirgo.

Austiņas ieslēgšana vai izslēgšana

Lai ieslēgtu austiņu, nospiediet un turiet daudzfunkciju taustiņu, līdz iedegas indikators.

Lai izslēgtu, nospiediet un turiet daudzfunkciju taustiņu, līdz indikators īsi nomirgo vairākas reizes un pēc tam nodziest.

Austiņas savienošana pārī

1. Pārliecinieties, vai tālrunis ir ieslēgts, bet austiņa — izslēgta.
2. Nospiediet un turiet daudzfunkciju taustiņu (aptuveni 8 sekundes), līdz indikators deg nepārtraukti.
3. Tālrunī aktivizējiet Bluetooth funkciju un Bluetooth ierīču meklēšanu.
4. Izvēlieties austiņu atrasto ierīču sarakstā.

5. Ievadiet piekļuves kodu **0000**, lai izveidotu pāri un savienotu austiņu ar tālruni. Dažos tālrunos savienojums ir jāveido atsevišķi pēc savienošanas pārī. Austiņa ar tālruni ir jāsavieno pārī tikai vienreiz.

Ja savienošana pārī ir veiksmīga, indikators īsi nomirgo piecas reizes un austiņa tiek parādīta tālruņa izvēlnē, kurā var apskatīt pašlaik pārī savienotās Bluetooth ierīces.

Austiņa tagad ir gatava lietošanai.

Lietošana

Austiņas nēsāšana

Aizlieciet auss cilpiņu aiz auss un pāvērsiet austiņu pret muti. Lai austiņu nēsātu uz kreisās auss, uzmanīgi apvērsiet un pagrieziet auss cilpiņu, kā parādīts 6., 7. un 8. attēlā.

Darbības ar zvaniem

Kad austiņa ir savienota ar tālruni, zvaniet, lietojot tālruni kā parasti.

Ja tālrunis nodrošina pēdējā numura atkārtošanu ar austiņu, laikā, kad nenotiek tālruņa saruna, nospiediet un

turiet daudzfunkciju taustiņu, līdz atskan pīkstiens.

Ja tālrunis nodrošina numuru izsaukšanu ar balsi no austiņas, laikā, kad nenotiek tālruņa saruna, īsi nospiediet daudzfunkciju taustiņu un rīkojieties, kā norādīts tālruņa lietotāja rokasgrāmatā.

Lai atbildētu uz zvanu vai to pārtrauktu, īsi nospiediet

daudzfunkciju taustiņu. Ja nevēlaties atbildēt uz zvanu, nospiediet un turiet daudzfunkciju taustiņu.

Lai regulētu auss skaļruņa skaļumu, izmantojiet skaļuma regulēšanas taustiņus.

Lai pārslēgtu zvanu no austiņas uz saderīgu tālruni, nospiediet un turiet daudzfunkciju taustiņu.

Informācija par akumulatoriem

Ierīces darbību nodrošina uzlādējams akumulators. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas. Uzlādējiet akumulatoru, izmantojot tikai tos lādētājus, kurus Nokia apstiprinājusi šai ierīcei.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var

saīsināt tā ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts akumulators, kas netiek izmantots, ar laiku izlādējas.

Nelietojiet bojātu lādētāju.

Ierīces atstāšana karstumā vai aukstumā, piem., slēgtā automašīnā vasarā vai ziemā, samazina akumulatora jaudu un ekspluatācijas laiku. Centieties glabāt akumulatoru temperatūrā no 15 °C līdz 25 °C (no 59 °F līdz 77 °F). Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var

nestrādāt pat tad, ja tas ir pilnībā uzlādēts. Akumulatora darbību īpaši ierobežo temperatūra zem sasalšanas robežas.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatoriem, tos dedzinot, jo tie var

eksplodēt. Akumulatori var eksplodēt arī tad, ja tie ir bojāti. Atbrīvojieties no akumulatoriem atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet tos otrreizējai pārstrādei. Neizmetiet kopā ar sadzīves atkritumiem.

Apkope un glabāšana

Šī ierīce ir augstvērtīgs izstrādājums, un ar to jārīkojas saudzīgi. Šeit sniegtie norādījumi palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Glabāiet piederumus un papildierīces maziem bērniem nepieejamā vietā.
- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrumi var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslapināta, ļaujiet tai pilnībā izžūt.
- Nelietojiet vai neglabāiet ierīci putekļainās, netīrās vietās. Var tikt bojātas tās kustīgās daļas un elektroniskie komponenti.

- Neglabāiet ierīci karstumā. Augsta temperatūra var saīsināt elektronisko ierīču ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatorus, kā arī deformēt vai izkausēt atsevišķas plastmasas daļas.
- Neglabāiet ierīci aukstumā. Ierīcei atslīstot līdz normālai temperatūrai, tās iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektronisko shēmu plates.
- Nemēģiniet ierīci izjaukt.
- Sargājiet ierīci no nokrišanas, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un smalkmehānika.

- Ierīces tīrīšanai nelietojiet kodīgas ķīmikālijas, šķīdinātājus vai koncentrētus mazgāšanas līdzekļus.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.

Visi iepriekš minētie ieteikumi vienādi attiecas uz ierīci, akumulatoru, lādētāju un jebkuru papildierīci. Ja ierīce nedarbojas pareizi, nogādājiet to tuvākajā pilnvarotajā servisa centrā, lai veiktu apkopi.