


Nokia Bluetooth Headset BH-209

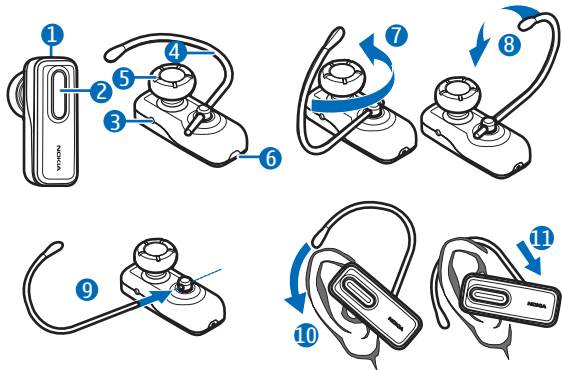

VASTAVUSKINNITUS

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme HS-97W vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiate aadressilt
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2007 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia ja Nokia Connecting People on Nokia Corporationi registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö.

Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituse ta.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või otstarbesobivuse kohta. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Seadme lubamatu ümberehitamine või modifitseerimine võib tühistada seadme kasutusõiguse.

Eksportidijärelevalve
Käesolev seade võib sisaldada tooteid,
tehnoogiaid või tarkvara, millele

rakenduvad USA või teiste riikide
eksportiseadused. Seadusevastane väljavedu
on keelatud.

Sissejuhatus

Nokia Bluetooth-peakomplekti
BH-209 abil saate vabalt ringi liikudes
helistada ja kõnesid vastu võtta.
Peakomplekti võib ühendada
ühilduvate mobiilsideseadmetega,
mis toetavad Bluetooth-
raadiosidetehnoloogiat.

Lugege see kasutusjuhend enne
peakomplekti kasutamist hoolikalt
läbi. Lugege läbi ka oma
mobiilsideseadme kasutusjuhend,
kus on esitatud oluline ohutus- ja
hooldusalane teave. Hoidke
peakomplekt väikelaste käeulatuses
eemal.

Bluetooth-raadiosidetehnologia

Bluetooth-raadiosidetehnologia
võimaldab ühilduvate seadmete
ühendamist juhtmeid kasutamata.
Telefon ja peakomplekt ei pea olema
teineteise vaateväljas, kuid seadmed
ei tohiks olla üksteisest kaugemal kui
kümme meetrit. Ühendushäireid
võivad põhjustada näiteks teised
elektroonikaseadmed või seadmete
vahele jääv sein.

Peakomplekt vastab Bluetoothi
spetsifikatsioonile 2.0 (koos suurema
andmeedastuskiirusega), mis toetab
peakomplekti profiili 1.1 ja vabakäe-
profiili 1.5. Kui soovite teada, kas teine

seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

Teatud piirkondades võib Bluetooth-tehnoloogia kasutamine

olla piiratud. Täpsema teabe saamiseks pöörduge kohalike ametkondade või oma teenusepakkuja poole.

Alustamine

Peakomplekt koosneb järgmistest osadest (vaadake esilehel olevat joonist): roheline märgutuli (1), multifunktsionaalne klahv (2), laadija ühenduspesa (3), kõrvaklamber (4), kuular (5) ja mikrofon (6).

Enne peakomplekti kasutamist peate laadima aku ning siduma peakomplektiga ühilduva seadme.

Peakomplekt sisaldab magnetdetalle. Peakomplekti ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetilisi infokandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

Laadijad

Enne laadija ühendamist peakomplektiga kontrollige laadija mudelinumbrit. Peakomplekt on ette nähtud kasutamiseks järgmiste laadijatega: AC-4, AC-3 ja DC-4.



Hoiatus. Kasutage ainult neid laadijaid, mille on Nokia heaks kiitnud just selle

tarvikuga koos kasutamiseks. Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetele-vastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

Lisavarustuse eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Aku laadimine

Peakomplektis on sisemine laetav aku, mida ei saa eemaldada. Ärge proovige akut seadme küljest eemaldada, kuna nii võite seadet kahjustada.

1. Ühendage laadija seinakontakti.
2. Ühendage laadija juhe laadija ühenduspessa. Laadimise ajal põleb märgutuli. Laadimise alustamine võib võtta aega. Kui laadimine ei käivitu, eraldage laadija ja ühendage siis uuesti. Aku täielikuks laadimiseks võib kuluda kuni kaks tundi.
3. Kui aku on täis laetud, märgutuli kustub. Eraldage laadija peakomplektist ja vooluvõrgust.

Täielikult laetud aku annab kuni 6 tundi kõneaega või kuni 150 tundi ooteaega. Tegelik kasutusaeg võib siiski sõltuvalt erinevatest Bluetooth-seadmetest, kasutusseadetest, kasutusstiilist ja keskkonnast erineda.

Kui aku hakkab tühjaks saama, vilgub märgutuli kiiresti umbes kaks korda iga kolme sekundi järel.

Peakomplekti sisse- ja väljalülitamine

Seadme sisselülitamiseks hoidke multifunktsionaalset klahvi all, kuni peakomplekt neli korda piiksub ja märgutuli süttib.

Seadme väljalülitamiseks hoidke multifunktsionaalset klahvi umbes neli sekundit all. Peakomplekt piiksub neli korda ja hetkeks süttib märgutuli.

Peakomplekti sidumine

1. Veenduge, et telefon on sisse ja peakomplekt välja lülitatud.
2. Hoidke multifunktsionaalset klahvi seni all, kuni märgutuli hakkab kiirelt vilkuma.
3. Aktiveerige telefoni Bluetooth-funktsioon ja seadke telefon Bluetooth-seadmeid otsima.

4. Valige leitud seadmete loendist peakomplekt.
5. Peakomplekti ja telefoni sidumiseks ning ühendamiseks sisestage pääsukood **0000**. Mõnes telefonis tuleb ühendus pärast sidumist eraldi luua. Peakomplekti peab telefoniga siduma vaid ühe korra.

Kui sidumine õnnestus, kuvatakse peakomplekt telefoni menüüs, kus saate vaadata preagu seotud Bluetooth-seadmeid. Kui märgutuli vilgub kaks korda iga viie sekundi järel, on peakomplekt ühendatud mobiilisideseadmega ning kasutamiseks valmis.

Tavakasutus

Peakomplekti paigutamine kõrva külge

Peakomplekti kasutamiseks kaasasoleva kõrvaklambriga sisestage kõrva-klamber peakomplekti tagaküljel olevasse väikesesse avasse (9).

Libistage kõrvaklamber üle oma kõrva (10) ning lükake kuular õrnalt kõrva. Lükake või tõmmake kõrvaklambrit, et selle pikkust reguleerida. Seadke peakomplekt nii, et see osutab teie suu poole (11). Peakomplekti

kasutamiseks vasakus kõrvas pöörake kõrvaklambrit nii, et klamber oleks Nokia logost vasakul (joonised 7 ja 8).

Kõnede haldamine

Kui peakomplekt on telefoniga ühendatud, saate telefoniga helistada nagu tavaliselt.

Kui telefon toetab peakomplektiga kordusvalimist ning teil pole käsil kõnet, vajutage kaks korda multifunktsionaalset klahvi.

Kui telefon toetab peakomplektiga häälvõimist ja teil pole käsil kõnet, vajutage multifunktsionaalset klahvi ning jätkake telefoni kasutusjuhendis toodud juhtnööride järgi.

Kõnede vastuvõtmiseks ja lõpetamiseks vajutage multifunktsionaalset klahvi. Kõnest loobumiseks hoidke multifunktsionaalset klahvi umbes kaks sekundit all.

Helitugevuse reguleerimiseks kasutage telefonil olevaid helitugevuse klahve.

Akuteave

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke

Kõne ümberlülitamiseks peakomplektist ühilduvasse mobiilsideseadmesse ja vastupidi hoidke multifunktsionaalset klahvi umbes kaks sekundit all.

Lähtestamine

Peakomplekti lähtestamiseks juhul kui see töötamise lõpetab ühendage peakomplekt laadijaga, hoolimata sellest, et see on laetud.

täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Ärge kunagi kasutage katkest laadijat.

Kui jätate aku liiga kuuma või külma kohta, näiteks suletud autosse suvel

või talvel, lühendab see aku tööiga ja vähendab mahtuvust. Üritage akut hoida temperatuurivahemikus 15 °C kuni 25°C (59 °F kuni 77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade isegi täielikult laetud aku korral ajutiselt töötamast

lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada.

Hoolitus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõuad aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui teie seade siiski märjaks saab, laske sel täielikult kuivada.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.

- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaadniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Ärge üritage seadet lahti võtta.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.

- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdsest nii mobiilsidevahendi kui aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.



Kasutuselt kõrvaldamine

Läbikriipsutatud prügikasti märk teie tootel, raamatus või pakendil tuleb meelde, et Euroopa Liidu riikides tuleb kõik

äraviseratavad elektri- ja elektroonika-seadmed, patareid ja akud viia spetsiaalsesse kogumispunkti. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Et hoida ära jäätmete kontrollimatut kõrvaldamist, tekkiv kahju keskkonnale

või inimeste tervisele ja et toetada säästvat arengut materiaalsete ressursside korduvkasutusse andmisega, viige äraviseratavad seadmed vastavasse kogumispunkti. Teavet kogumispunktide kohta saate toote edasimüüjalt, kohalikest jäätmekäitlustevõtetest, rahvusvahelistest kasutatud toodete käitlemistevõtetest või oma kohalikult Nokia esindajalt. Lisateabe saamiseks vaadake toodet puudutavat ökodeklaratsiooni või vastava riigi teavet aadressil www.nokia.com.