


Nokia Bluetooth Headset BH-209

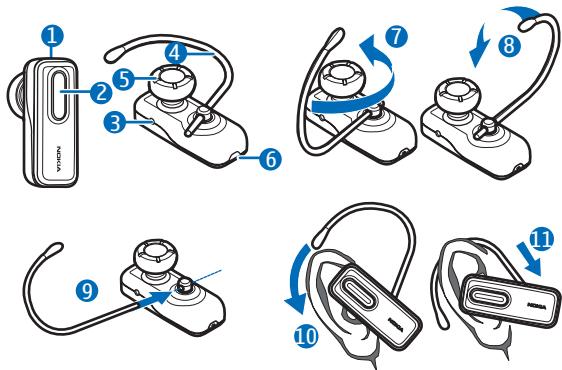

IZJAVA O USKLAĐENOSTI

Ovime NOKIA CORPORATION izjavljuje da je proizvod HS-97W usklađen s ključnim zahtjevima i drugim važnim odredbama direktive 1999/5/EC. Izjavu o usklađenosti možete naći na internetu, na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560

© 2007 Nokia. Sva prava pridržana.

Reproduciranje, prijenos, distribucija ili pohrana sadržaja ovog dokumenta ili nekog njegovog dijela, u bilo kojem obliku, nije dozvoljeno bez prethodnog pismenog odobrenja društva Nokia.

Nokia i Nokia Connecting People registrirani su zaštitni znaci tvrtke Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i tvrtke ovdje navedene mogu biti zaštitni znaci ili trgovački nazivi njihovih vlasnika.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia primjenjuje strategiju neprestanog razvoja. Nokia zadržava pravo izmjene

i poboljšanja bilo kojeg proizvoda opisanog u ovom dokumentu bez prethodne najave. Nokia neće, ni pod kojim okolnostima, biti odgovorna za bilo kakav gubitak podataka ili prihoda, niti za bilo kakvu posebnu, slučajnu, posljedičnu ili neizravnu štetu, bez obzira na to kako je prouzročena.

Sadržaj ovog dokumenta daje se u stanju "kakav jest". Osim u slučajevima propisanim odgovarajućim zakonom ne daju se nikakva jamstva, izričita ili podrazumijevana, uključujući, ali ne ograničavajući se na podrazumijevana jamstva u pogledu prikladnosti za prodaju i prikladnosti za određenu namjenu, a koja bi se odnosila na točnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo izmjene i povlačenja ovog dokumenta u bilo kojem trenutku bez prethodne najave.

Dostupnost određenih proizvoda može se razlikovati od regije do regije. Provjerite to kod vama najbližeg prodavača proizvoda tvrtke Nokia.

Neovlaštene izmjene ili prepravke ovog uređaja mogu poništiti korisnikovu ovlast za upravljanje opremom.

Ograničenje izvoza
Ovaj uređaj možda sadržava robu,
tehnologiju ili softver koji podliježu

zakonima i propisima o izvozu Sjedinjenih
Američkih Država i drugih država.
Odstupanje od zakona je zabranjeno.

Uvod

Nokia Bluetooth slušalica BH-209 omogućuje upućivanje i primanje poziva dok ste u pokretu. Slušalicu možete koristiti s kompatibilnim mobilnim uređajima koji podržavaju bežičnu tehnologiju Bluetooth.

Prije uporabe slušalice pažljivo pročitajte ovaj korisnički priručnik. Pročitajte i korisnički priručnik mobilnog uređaja u kojemu ćete naći važne informacije o sigurnosti i održavanju. Držite slušalicu na mjestima nedostupnima maloj djeci.

Bežična tehnologija Bluetooth

Bežična tehnologija Bluetooth omogućuje priključivanje kompatibilnih uređaja bez uporabe

kabela. Telefon i slušalica ne moraju biti međusobno vidljivi, ali se oba uređaja trebaju nalaziti u krugu od 10 metara. Vezu mogu ometati prepreke poput zidova ili drugi elektronički uređaji.

Slušalica je usklađena s inačicom 2.0 specifikacija za Bluetooth te specifikacija za EDR i podržava profile Headset Profile 1.1 i Handsfree Profile 1.5. Da biste provjerili kompatibilnost drugih uređaja s ovim uređajem, obratite se proizvođačima tih uređaja.

U nekim zemljama mogu postojati ograničenja o uporabi tehnologije Bluetooth na određenim lokacijama. Provjerite kod lokalnih vlasti odnosno davatelja usluga.

Prvi koraci

Slušalica se sastoji od sljedećih dijelova, prikazanih na naslovnoj stranici: zelenog svjetlosnog pokazivača (1), višenamjenske tipke (2), priključnice za punjač (3), hvataljke za uho (4), ušne slušalice (5) i mikrofona (6).

Da biste mogli početi koristiti slušalicu, morate napuniti bateriju te upariti kompatibilan mobilni uređaj i slušalicu.

Dijelovi slušalica su magnetski. Slušalice mogu privlačiti metalne predmete. Kreditne kartice i ostale medije za magnetno pohranjivanje ne stavljajte blizu slušalica jer se može dogoditi da podaci koji su na njima zapisani budu izbrisani.

Punjači

Prije korištenja punjača s ovom slušalicom provjerite broj modela punjača. Slušalica je namijenjena uporabi isključivo s punjačima AC-3, AC-4 i DC-4.



Upozorenje: Koristite samo punjače koje je za uporabu s ovom dodatnom opremom odobrila tvrtka Nokia. Korištenjem drugih modela možete izgubiti atest odnosno jamstvo za uređaj, a osim toga to može biti i opasno.

Pri isključivanju dodatne opreme iz izvora napajanja, primite i povucite utikač, a ne kabel.

Punjenje baterije

U slušalici se nalazi unutarnja baterija koja se može puniti, ali se ne može izvaditi. Ne pokušavajte ukloniti bateriju iz uređaja jer biste mogli oštetiti uređaj.

1. Punjač priključite u zidnu utičnicu.
2. Priključite kabel punjača u priključnicu za punjač. Tijekom punjenja svjetlosni pokazivač svijetli. Može proći nekoliko

trenutaka dok punjenje ne započne. Ako punjenje ne započne, isključite punjač, a zatim ga opet uključite i pokušajte ponovo. Da bi se baterija u cijelosti napunila, može biti potrebno do 2 sata.

3. Kada je baterija u cijelosti napunjena, svjetlosni se pokazivač isključuje. Isključite punjač iz slušalice i iz zidne utičnice.

S potpuno napunjenom baterijom možete razgovarati do 6 sati, a vrijeme čekanja iznosi do 150 sati. Vremena mogu, međutim, varirati ovisno o drugim kompatibilnim Bluetooth uređajima, postavkama uporabe, stilovima uporabe i okruženjima.

Kada je razina napunjenosti baterije niska, svjetlosni pokazivač brzo bljesne dva puta svake 3 sekunde.

Uključivanje ili isključivanje slušalice

Da biste uključili slušalicu, pritisnite i držite višenamjensku tipku sve dok se slušalica ne oglasi četiri puta i dok se svjetlosni pokazivač ne uključi.

Da biste je isključili, pritisnite i držite višefunkcijsku tipku oko 4 sekundi. Slušalica će se oglasiti četiri puta i nakratko će zasvijetliti svjetlosni pokazivač.

Uparivanje slušalice

1. Provjerite je li telefon uključen i je li slušalica isključena.
2. Pritisnite i držite višefunkcijsku tipku sve dok svjetlosni pokazivač ne počne brzo bljeskati.
3. Uključite značajku Bluetooth na telefonu i konfigurirajte telefon za traženje Bluetooth uređaja.
4. S popisa pronađenih uređaja odaberite slušalicu.

5. Unesite zaporku **0000** da biste uparili i povezali slušalicu i telefon. Na nekim je telefonima možda potrebno zasebno uspostaviti vezu nakon uparivanja. Slušalicu s telefonom morate upariti samo jednom.

Ako je uparivanje uspješno, slušalica će se pojaviti na izborniku telefona na kojemu su prikazani Bluetooth uređaji trenutno upareni s telefonom. Kada svjetlosni pokazivač bljesne dvaput svakih 5 sekundi, slušalica je povezana s mobilnim uređajem i spremna za uporabu.

Osnovna uporaba

Stavljanje slušalice na uho

Da biste slušalicu koristili s hvataljkom za uho koju dobivate s uređajem, stavite hvataljku u mali otvor na stražnjoj strani slušalice (9).

Stavite hvataljku oko uha (10) i potom nježno gurnite ušnu slušalicu u uho. Pogurnite ili povucite hvataljku da biste je prilagodili svojem uhu. Namjestite slušalicu tako da bude usmjerena prema vašim ustima (11). Ako slušalicu namjeravate nositi

na lijevom uhu, okrenite hvataljku tako da se nalazi nalijevo od logotipa tvrtke Nokia (slike 7 i 8).

Pozivi

Da biste uputili poziv dok je slušalica povezana s telefonom, telefon koristite na uobičajen način.

Ako vaš telefon podržava ponovno biranje zadnjeg biranog broja putem slušalice, dva puta pritisnite

višenamjensku tipku dok nije u tijeku nijedan poziv.

Ako vaš telefon podržava glasovno biranje putem slušalice, pritisnite višenamjensku tipku dok nijedan poziv nije u tijeku, a zatim slijedite upute iz korisničkog priručnika mobilnog uređaja.

Da biste odgovorili na poziv ili ga okončali, pritisnite višenamjensku tipku. Da biste odbili poziv, pritisnite i držite višenamjensku tipku otprilike dvije sekunde.

O baterijama

Vaš se uređaj napaja baterijom koja se može puniti. Bateriju možete puniti i prazniti i više stotina puta, ali će se s vremenom istrošiti. Svoju bateriju puniti samo punjačima namijenjenima ovom uređaju i odobrenima od tvrtke Nokia.

Da biste namjestili glasnoću, koristite tipke za ugađanje glasnoće na mobilnom uređaju.

Da biste prebacivali poziv s kompatibilnog uređaja na slušalicu (i obrnuto), pritisnite i držite višenamjensku tipku otprilike dvije sekunde.

Ponovno pokretanje

Da biste ponovo pokrenuli slušalicu ako prestane funkcionirati iako je napunjena, uključite je u punjač.

Kad ga ne koristite, iskopčajte punjač iz utičnice za struju i uređaja. Ne ostavljajte potpuno napunjenu bateriju priključenu na punjač, jer joj prekomjerno punjenje može skratiti vijek trajanja. Ako je ne koristite, potpuno napunjena baterija s vremenom će se isprazniti.

Nikad ne koristite oštećen punjač.

Izlaganje uređaja visokim ili niskim temperaturama, kao što je to slučaj u automobilu u ljetnim odnosno zimskim mjesecima, prouzročit će smanjenje kapaciteta i vijeka trajanja baterije. Uvijek nastojte da baterija bude na temperaturi od 15 °C do 25 °C (od 59 °F do 77 °F). Uređaj s toplom ili

hladnom baterijom može privremeno otkazati, iako mu je baterija puna.

Na temperaturama ispod ništice rad baterije znatno će se pogoršati.

Ne bacajte baterije u vatru jer bi mogle eksplodirati. Baterije mogu eksplodirati i ako se oštete.

Čuvanje i održavanje

Vaš je uređaj proizvod vrhunskog dizajna i tehnologije. Poklonite mu stoga svu pažnju koju zaslužuje. Upute koje slijede pomoći će vam da zadržite dobivena jamstva.

- Uređaj treba uvijek biti suh. Kiša, vlaga i tekućine mogu sadržavati minerale koji svojim korozivnim djelovanjem oštećuju elektroničke sklopove. Ako se uređaj ipak smoči, ostavite ga da se osuši u cijelosti.
- Ne koristite i ne držite uređaj na prašnjavim i onečišćenim mjestima. Na taj se način mogu oštetiti njegovi

pomični dijelovi i elektroničke komponente.

- Ne izlažite uređaj visokim temperaturama. One mogu prouzročiti smanjenje vijeka trajanja elektroničkih komponenti, oštećenje baterije te deformiranje, pa čak i taljenje određenih plastičnih dijelova.
- Ne izlažite uređaj niskim temperaturama. Naime, prilikom vraćanja na uobičajenu temperaturu dolazi do kondenzacije i stvaranja

vlage koja može oštetiti elektroničke sklopove u uređaju.

- Ne pokušavajte otvoriti uređaj.
- Pazite da vam uređaj ne ispadne i čuvajte ga od udaraca i trešnje. Nepažljivim rukovanjem možete oštetiti elektroničke sklopove i fine mehaničke dijelove.
- Za čišćenje uređaja izbjegavajte korištenje jakih kemijskih sredstava, otapala i jakih deterdženata.
- Ne bojite uređaj. Boja može zabrtviti pomične dijelove i onemogućiti ispravan rad.

Sve gore navedene preporuke odnose se kako na uređaj, tako i na bateriju, punjač i dodatnu opremu. Ako bilo koji uređaj ne radi pravilno, odnesite ga najbližem ovlaštenom serviseru na popravak.



Zbrinjavanje u otpad

Simbol precrtane kante za smeće na proizvodu, dokumentaciji ili ambalažnom materijalu označava da se u

zemljama Europske unije svi električni i elektronički proizvodi, baterije i akumulatori po isteku vijeka trajanja odlažu na odvojeno odlagalište. Ne bacajte te proizvode kao nerazvrstani gradski otpad.

Odnosite proizvode u reciklažni centar kako biste spriječili mogući štetan utjecaj na okoliš i ljudsko zdravlje od nekontroliranog bacanja te radi poticanja recikliranja materijalnih resursa. Informacije o prikupljanju otpada možete zatražiti od prodavača proizvoda, nadležnih sanitarnih institucija, nacionalnih ustanova koje potiču odgovorno ponašanje proizvođača ili od predstavnika tvrtke Nokia. Za dodatne pojedinosti pogledajte ekološku deklaraciju proizvoda ili informacije specifične za vašu državu na www.nokia.com.