


דיבורית Bluetooth אישית Nokia BH-210

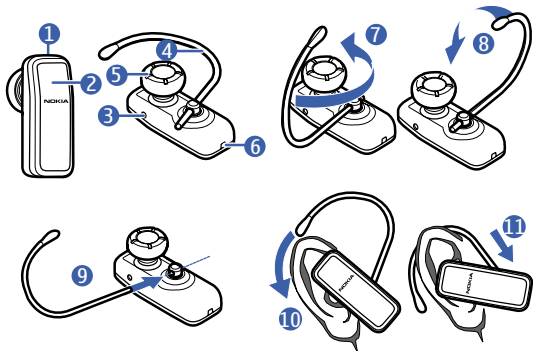

9204662/2

הצהרת התאמה

NOKIA CORPORATION מצהירה

בזאת כי המוצר HS-98W תואם

לדרישות המחייבות ולתנאים

רלוונטיים אחרים בהנחיה 1999/5/EC.

עותק של הצהרת ההתאמה ניתן

למצוא בכתובת

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity.

CE 0560

© 2007 Nokia. כל הזכויות שמורות.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של

חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו

בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר

בכתב מראש מ-Nokia, אסורים.

Nokia ו-Nokia Connecting People

הם סימנים מסחריים רשומים של

Nokia Corporation. שמות אחרים

של מוצרים ושל חברות, המוזכרים

להלן, עשויים להיות סימנים

מסחריים או שמות מסחריים של

הבעלים המיוחסים להם.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח

מתמשך. Nokia שומרת את הזכות

לבצע שינויים ושיפורים בכל המוצרים

במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

Nokia לא תהיה אחראית בשום אופן

לאובדן נתונים או הכנסה, וגם לכל

נזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים

או עקיפים שייגרמו בכל אופן שהוא.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא"

(as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי

החוק החל, לא תינתן אחריות מכל

סוג שהוא, מפורשת או משתמעת,

לרבות אחריות משתמעת לסחירות

והתאמה מסוימת הנוגעת לדיוק,

לאמינות או לתוכן של מסמך זה.

Nokia שומרת לעצמה את הזכות

לתקן מסמך זה או לסגת ממנו בכל

עת ללא הודעה מוקדמת.

הזמינות של מוצרים מסוימים עשויה

להשתנות מאזור לאזור. לפרטים פנה

למשווק של Nokia הקרוב למקום

מגוריד.

שינויים לא מורשים במכשיר זה

עלולים לפגוע ברשות שניתנת

למשתמש להפעיל את הצידוד.

פיקוח יצוא

ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות
אחרות. פעולה הנוגדת את החוק
אסורה בהחלט.

מכשיר זה עשוי להכיל חומרים,
טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי

הקדמה

צריכים להיות בקו ראייה, אולם הם
צריכים להיות בטווח של 10 מטרים
(33 רגל) זה מזה. חיבורים עלולים
לסבול מהפרעות מעצמים חוסמים,
כגון קירות או מכשירים אלקטרוניים
אחרים.

הדיבורית האישית תואמת למפרט
Bluetooth Specification 2.0 + EDR,
תומך ב- Headset Profile 1.1
וב- Hands-Free Profile 1.5. היועץ
ביצרנים של מכשירי Bluetooth
אחרים כדי לקבוע אם הם תואמים
למכשיר זה.

תיתכנה הגבלות על שימוש
ב-Bluetooth במקומות מסוימים.
בדוק זאת עם הרשויות המקומיות
או עם ספק השירות.

דיבורית Bluetooth האישית
Nokia BH-210 מאפשרת לך לבצע
ולקבל שיחות בשעה שאתה בתנועה.
תוכל להשתמש בדיבורית האישית
עם מכשירים סלולריים תואמים,
שתומכים בטכנולוגיית Bluetooth
האלחוטית.

קרא בקפידה מדריך למשתמש זה
לפני השימוש בדיבורית האישית.
קרא גם את המדריך למשתמש
של המכשיר הסלולרי שברשותך,
שמספק מידע בטיחות ותחזוקה
חיוני. הרחק את הדיבורית האישית
מהישג היד של ילדים קטנים.

טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית

טכנולוגיית Bluetooth מאפשרת לך
לחבר מכשירים תואמים ללא כבלים.
הטלפון והדיבורית האישית אינם

**אזהרה:** השתמש רק

במטענים שאושרו על ידי

Nokia לשימוש באבזור

העשרה ספציפי זה. שימוש במטענים אחרים עלול לגרום לתפוגת כל אישור או אחריות, ועלול להיות מסוכן. כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אבזור העשרה כלשהו, אחוז בתקע ומשוך, ולא בכבל.

טעינת הסוללה

הדיבורית האישית מצוידת בסוללה נטענת פנימית, שאינה ניתנת להסרה. אל תנסה להסיר את הסוללה מהמכשיר. פעולה זו עלולה לגרום נזק למכשיר.

1. חבר את המטען לשקע החשמל בקיר.

2. חבר את כבל המטען למחבר המטען. נורית החיווי מאירה בזמן טעינה. ייתכן שיחלוף זמן מה לפני התחלת הטעינה. אם הטעינה אינה מתחילה, נתק את המטען, חבר אותו שוב ונסה שנית. טעינה מלאה

הדיבורית האישית כוללת את החלקים הבאים, שמוצגים בדף השער: נורית חיווי (1), מקש רב-שימושי (2), שקע המטען (3), לולאת אוזן (4), אזנייה (5), ומיקרופון (6).

לפני השימוש בדיבורית האישית, עליך לטעון את הסוללה ולהתאים את הדיבורית האישית למכשיר סלולרי תואם.

חלקים מסוימים בדיבורית האישית הם מגנטיים. חומרים מתכתיים עלולים להימשך לדיבורית האישית. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך לדיבורית האישית, כיוון שהמידע השמור בהם עלול להימחק.

מטענים

בדוק את מספר הדגם של כל מטען לפני חיבורו לדיבורית אישית זו. הדיבורית האישית נועדה לשימוש כשהיא מוזנת בחשמל ממטען דגם AC-3, AC-4 או DC-4.

התאמת הדיבורית האישית

1. דא שהטלפון שלך מופעל והדיבורית האישית כבויה.
2. לחץ והחזק את המקש הרב-שימושי עד שנורית החיווי תתחיל להבהב במהירות.
3. הפעל את תכונת ה-Bluetooth בטלפון, והורה לטלפון לחפש מכשירי Bluetooth.
4. בחר את הדיבורית האישית מרשימת המכשירים שאותרו.
5. הזן את הסיסמה 0000 כדי להתאים ולחבר את הדיבורית האישית לטלפון. בטלפונים מסוימים, ייתכן שתצטרך ליצור את החיבור באופן ידני לאחר ההתאמה. עליך להתאים את הדיבורית האישית לטלפון פעם אחת בלבד.

אם ההתאמה הצליחה, הדיבורית האישית תוצג בתפריט של הטלפון שבו מוצגים מכשירי ה-Bluetooth שכבר מותאמים. כאשר נורית החיווי מהבהבת פעמיים בכל 5 שניות, הדיבורית האישית מחוברת למכשיר הסלולרי ומוכנה לשימוש.

של הסוללה עשויה להימשך עד שעותיים.

3. כשהסוללה טעונה לחלוטין, נורית החיווי תכבה. נתק את המטען מהדיבורית האישית ומשקע החשמל בקיר.
- סוללה טעונה לחלוטין תספיק עד 6 שעות של זמן-דיבור, או עד 150 שעות של זמן המתנה. עם זאת, הזמנים עלולים להשתנות בהתאם לסוגים שונים של מכשירי Bluetooth, להגדרות שימוש, לסגנונות שימוש ולסביבות הפעלה.
- כאשר הסוללה חלשה, נורית החיווי מהבהבת פעמיים בכל 3 שניות בקירוב.

הפעלה וכיבוי של

הדיבורית האישית

להפעלה, לחץ והחזק את המקש הרב-שימושי עד שהדיבורית האישית תצפצף ארבע פעמים ונורית החיווי תאיר.

לכיבוי, לחץ והחזק את המקש הרב-תכליתי למשך כ-4 שניות. הדיבורית האישית תצפצף ארבעה פעמים, ונורית החיווי תאיר לזמן קצר.

הרכבת הדיבורית האישית על האוזן

כדי להשתמש בדיבורית האישית עם לולאת האוזן המצורפת, הכנס את הלולאה אל פתח קטן שבגב הדיבורית (9).

החלק את לולאת האוזן מעבר לאוזן (10), והכנס את האוזניה אל אוזן בזהירות. דחוף או משוך את לולאת האוזן כדי לקבוע את אורכה. כוון את הדיבורית באופן שתהיה מול פיך (11). כדי להשתמש באוזניה על האוזן השמאלית, סובב את לולאת האוזן באופן שהלולאה תהיה משמאל ללוגו Nokia (תרשימים 7 ו- 8).

טיפול בשיחות

לביצוע שיחה, השתמש בטלפון כרגיל כשהדיבורית האישית מחוברת אליו. אם הטלפון שברשותך תומך בחיוג חוזר למספר האחרון שחיוג דרך הדיבורית האישית, לחץ פעמיים על המקש הרב-שימושי כשלא מתבצעת שיחה.

אם הטלפון שברשותך תומך בחיוג קולי דרך הדיבורית האישית, לחץ על המקש הרב-שימושי כשלא מתבצעת שיחה, והמשך כמתואר במדריך למשתמש של הטלפון הסלולרי. למענה או לניתוק של שיחה, לחץ על המקש הרב-שימושי. לדחיית שיחה, לחץ והחזק את המקש הרב-שימושי למשך כ-2 שניות.

לכיוון העוצמה, השתמש במקשי העוצמה שבטלפון הסלולרי. להעברת השיחה בין הדיבורית האישית למכשיר תואם, לחץ והחזק את המקש הרב-שימושי למשך כ-2 שניות.

איפוס

כדי לאפס את הדיבורית האישית כאשר היא מפסיקה לפעול, למרות שהיא טעונה, חבר אותה למטען.

מידע על סוללות

השארית המכשיר במקומות חמים או קרים, כגון מכונת סגורה החונה בחוץ, בקיץ או בחורף, תפחית את הקיבולת של הסוללה ותקצר את חייה. השתדל לשמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל- 25°C . מכשיר בעל סוללה חמה או קרה מדי עלול לא לפעול באופן זמני, גם כשהסוללה טעונה לחלוטין. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון. אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. סוללות עלולות להתפוצץ גם אם הן פגומות.

המכשיר שברשותך מופעל על ידי סוללה נטענת. ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. טען את הסוללה רק בעזרת מטענים שאושרו על ידי Nokia ונועדו למכשיר זה. נתק את המטען משקע החשמל בקיר ומהמכשיר כשאיןך משתמש בו. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש. אין להשתמש במטען פגום.

טיפול ותחזוקה

המכשיר שברשותך נרטב, הנח לו להתייבש לחלוטין.

- הימנע משימוש במכשיר או מאחסונו באזורים מאובקים ומלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגם.

המכשיר שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה ומחייב טיפול הולם. ההצעות הבאות תסייענה לך לשמור על תנאי האחריות.

- הקפד שהמכשיר יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיתוק של מעגלים חשמליים. אם

מסור אותו למוקד השירות המורשה הקרוב למקום מגוריך לתיקון.

השלכה



סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים שעל המוצר, על התיעוד או על האריזה, נועד להזכיר שבתום חייהם של כל מוצרי החשמל

והאלקטרוניקה, הסוללות והמצברים יש להעביר אותם לאיסוף נפרד בתחומי האיחוד האירופאי. אל תשליך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל.

החזר את המוצר לאיסוף כדי למנוע נזק אפשרי לסביבה או לבריאות בני אדם מהשלכת פסולת לא מבוקרת וכדי לקדם שימוש חוזר אפשרי במשאבי חומרים. מידע לגבי איסוף זמין אצל מפיץ המוצר, רשויות פסולת מקומיות, ארגונים ארציים העוסקים באחריות היצרן או אצל הנציג המקומי של Nokia. לקבלת

מידע נוסף, עיין ב-Eco-Declaration של המוצר (או במידע ספציפי למדינה) באתר www.nokia.com.

הימנע מאחסון המכשיר במקומות חמים. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של מכשירים אלקטרוניים, לפגום בסוללות ולהתיך חלקים פלסטיים מסוימים.

הימנע מאחסון המכשיר במקומות קרים. כשהמכשיר חוזר לטמפרטורה רגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות ולפגום במעגלים אלקטרוניים.

אל תנסה לפתוח את המכשיר.
אל תפיל את המכשיר ואל תנער אותו טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך המכשיר.

אל תשתמש לניקוי המכשיר בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים.

אל תצבע את המכשיר. צבע עלול להדביק את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה נאותה.

כל ההמלצות שהובאו לעיל חלות באופן שווה על המכשיר, על הסוללה, על המטען ועל כל אביזר העשרה. אם מכשיר כלשהו אינו פועל כשורה,

יורוקום
נציגת NOKIA בישראל