


Set cu cască Nokia Bluetooth BH-212

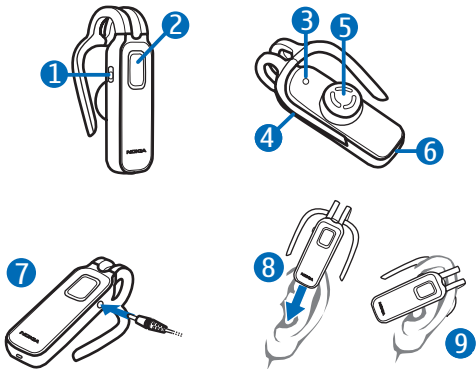

9209769/2

DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, NOKIA CORPORATION declară că acest produs HS-112W este în conformitate cu cerințele esențiale și cu alte prevederi relevante din Directiva 1999/5/CE. O copie a declarației de conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0700

© 2008 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Nokia, Nokia Connecting People și emblema Nokia Original Accessories sunt mărci înregistrate ale Nokia Corporation. Alte nume de produse și de firme menționate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparținând proprietarilor respectivi.

Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea și stocarea unor părți sau a întregului conținut al acestui material în orice formă fără permisiunea prealabilă scrisă a firmei Nokia.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Nokia își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document, fără notificare prealabilă.

În limitele maxime permise de legea aplicabilă, în nicio situație, Nokia sau oricare dintre licențiatorii săi nu vor fi ținuti responsabili pentru niciun fel de pierderi de date sau de venituri sau pentru niciun fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs.

Conținutul acestui document trebuie luat „ca atare”. Cu excepția cazurilor prevăzute de legea aplicabilă, niciun fel de garanții, explicate sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare la un scop anume, nu se oferă în legătură cu acuratețea, corectitudinea sau conținutul acestui document. Nokia își rezervă dreptul de a modifica acest document sau de a-l retrage oricând fără notificare prealabilă. Disponibilitatea anumitor produse poate varia de la o regiune la alta. Vă rugăm consultați distribuitorul Nokia pentru detalii. Specificații pentru export
Acest aparat poate conține piese, tehnologii

sau programe ce pot face obiectul unor legi și reglementări privind exportul din SUA sau din alte țări. Este interzisă încălcarea legislației respective.

Nokia Corporation
P.O.Box 226
FIN-00045 Nokia Group
Finland

Introducere

Cu Setul cu cască Bluetooth Nokia BH-212, puteți efectua și primi apeluri în timp ce vă deplasați. Puteți utiliza setul cu cască cu telefoane mobile compatibile care acceptă tehnologia radio Bluetooth.

Citiți cu atenție ghidul utilizatorului înainte de a utiliza setul cu cască. De asemenea, citiți ghidul utilizatorului telefonului Dvs.

Acest produs poate conține piese de dimensiuni reduse. Nu lăsați aparatul și accesoriile la îndemâna copiilor mici.

Tehnologia fără fir Bluetooth

Tehnologia radio Bluetooth vă permite să conectați aparate compatibile fără

a utiliza cabluri. Telefonul și setul cu cască nu trebuie să se afle unul în raza vizuală a celuilalt, dar trebuie să se afle la o distanță de maxim 10 metri unul față de altul. Conexiunile pot fi supuse unor interferențe cauzate de obstacole, cum ar fi pereți sau alte aparate electronice.

Setul cu cască este în conformitate cu specificațiile Bluetooth 2.0 + EDR acceptând profilurile Headset 1.1 și Hands-Free 1.5. Consultați producătorii celorlalte aparate pentru a determina gradul de compatibilitate al acestora cu aparatul Dvs.

Pregătirea pentru utilizare

Setul cu cască include următoarele elemente prezentate pe pagina de titlu: tastă volum (1), tastă multifuncțională (2), indicator luminos (3), conector încărcător (4), receptor (5) și microfon (6).

Înainte de a utiliza setul cu cască, trebuie să încărcați acumulatorul și să asociați setul cu cască cu un telefon compatibil.

Unele părți ale aparatului sunt magnetice. Este posibil ca materialele metalice să fie atrase de acest aparat. Nu așezați cărți de credit sau alte suporturi magnetice de memorare în apropierea aparatului, deoarece informațiile stocate pe acestea ar putea fi șterse.

Încărcătoare

Acest aparat este destinat spre a fi alimentat de la următoarele tipuri de încărcătoare: AC-3, AC-4, AC-5 și DC-4.



Atenție: Utilizați numai încărcătoare aprobate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest accesoriu. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanție și poate constitui un pericol.

Când deconectați cablul de alimentare al oricărui accesoriu, trageți de ștecher și nu de cablu.

Încărcarea acumulatorului

Înainte de a încărca acumulatorul, citiți cu atenție secțiunea „Informații despre acumulator”.

1. Conectați încărcătorul la o priză de perete.
2. Conectați încărcătorul la setul cu cască (7). În timpul încărcării, indicatorul luminos de culoare roșie se aprinde și setul cu cască nu poate fi utilizat. Încărcarea completă a acumulatorului poate dura până la 2 ore.

3. Când acumulatorul este complet încărcat, se aprinde indicatorul luminos de culoare verde.

Deconectați încărcătorul de la setul cu cască și de la priza de perete.

Dacă setul cu cască a fost conectat la telefonul Dvs. înainte de încărcare, acesta se va reconecta la aparat.

Acumulatorul complet încărcat are energie pentru până la 11 ore de convorbire sau până la 500 de ore în regim de așteptare.

Dacă acumulatorul este descărcat, setul cu cască emite un bip la fiecare minut și indicatorul luminos de culoare roșie se aprinde rapid cu intermitență.

Pornirea sau oprirea

Pentru a porni aparatul, apăsați și mențineți apăsată tasta multifuncțională timp de cca. 2 secunde. Setul cu cască emite un bip

și se aprinde indicatorul luminos de culoare verde. Setul cu cască încearcă să se conecteze la un telefon asociat.

Pentru a opri aparatul, apăsați și mențineți apăsată tasta multifuncțională timp de cca.

5 secunde. Setul cu cască emite un bip și se aprinde scurt indicatorul luminos de culoare roșie.

Asocierea setului cu cască

1. Asigurați-vă că telefonul Dvs. este pornit și setul cu cască este oprit.
2. Apăsați și mențineți apăsată tasta multifuncțională (timp de cca. 5 secunde), până când indicatorul luminos de culoare verde începe să clipească rapid.
3. Activați funcția Bluetooth pe telefon și setați telefonul să caute aparate Bluetooth.
4. Selectați setul cu cască din lista aparatelor detectate.

5. Introduceți codul **0000** pentru a asocia și a conecta setul cu cască cu telefonul Dvs. În cazul anumitor telefoane, este posibil să fie necesară efectuarea separată a conectării după asociere.

Dacă asocierea se realizează cu succes, setul cu cască este afișat în

meniul telefonului unde puteți vedea aparatele Bluetooth asociate în momentul respectiv.

Când setul cu cască este conectat la telefonul Dvs. și este pregătit pentru utilizare, indicatorul luminos de culoare verde clipește lent.

Utilizarea de bază

Așezarea setului cu cască pe ureche

Așezați setul cu cască pe ureche și deplasați-l prin glisare în jos (8). Împingeți încet casca în ureche. Orientați setul cu cască spre gură (9).

Apeluri

Pentru a efectua un apel, utilizați telefonul în modul normal când setul cu cască este conectat la acesta.

Pentru a reapela ultimul număr format (dacă telefonul Dvs. acceptă această funcție cu setul cu cască) atunci când nu există apeluri în curs, apăsați de două ori tasta multifuncțională.

Pentru a activa apelarea vocală (dacă telefonul Dvs. acceptă această funcție cu setul cu cască) când nu există apeluri în curs, apăsați și mențineți apăsată tasta multifuncțională timp de cca. 2 secunde. Procedați în modul

descriș în ghidul utilizatorului telefonului.

Pentru a prelua sau a termina un apel, apăsați tasta multifuncțională. Pentru a respinge un apel, apăsați de două ori această tastă.

Pentru a regla volumul în timpul unui apel, deplasați tasta de volum în sus sau în jos.

Pentru a activa sau a dezactiva microfonul în timpul unui apel, apăsați scurt partea centrală a tastei pentru volum.

Pentru a comuta un apel de pe setul cu cască pe un telefon compatibil, apăsați și mențineți apăsată tasta multifuncțională timp de cca. 5 secunde (setul cu cască se oprește).
Pentru a comuta apelul înapoi pe setul cu cască, apăsați tasta multifuncțională timp de cca. 2 secunde (setul cu cască pornește).

Ștergerea setărilor sau resetarea

Pentru a șterge asocierile de pe setul cu cască sau pentru a reseta setul cu cască, opriți setul cu cască și apoi apăsați și mențineți apăsată tasta multifuncțională timp de peste 8 secunde. Setul cu cască emite două bipuri iar indicatoarele luminoase de culoare roșie și verde se aprind alternativ de 5 ori.

Depanarea

Dacă nu puteți conecta setul cu cască la telefonul Dvs, compatibil, verificați dacă setul cu cască este încărcat, pornit și asociat cu telefonul.

Informații despre acumulator

Acest aparat dispune de un acumulator intern reîncărcabil, care nu poate fi înlocuit. Nu încercați să scoateți acumulatorul din aparat deoarece ați putea deteriora aparatul respectiv. Acumulatorul poate fi încărcat și descărcat de sute de ori, dar în cele din urmă se va uza. Reîncărcați acumulatorul cu încărcătoare omologate Nokia destinate spre a fi utilizate cu acest aparat. Utilizarea unui încărcător neomologat poate implica riscuri de incendii, explozii, scurgeri sau alte pericole.

Dacă un acumulator este utilizat pentru prima oară sau dacă acumulatorul nu a fost folosit pentru o perioadă îndelungată de timp, ar putea fi necesar să conectați încărcătorul și apoi să-l deconectați și să-l reconectați din nou pentru a începe încărcarea acumulatorului. Dacă acumulatorul este complet descărcat, este posibil să dureze

câteva minute înainte ca indicatorul luminos de încărcare să apară pe ecran. Deconectați încărcătorul de la priza de alimentare și de la aparat atunci când nu îl utilizați. Nu lăsați un acumulator complet încărcat conectat la încărcător, deoarece supraîncărcarea ar putea scurta durata sa de viață. Dacă nu este utilizat, un acumulator complet încărcat se va descărca în timp.

Încercați întotdeauna să depozitați acumulatorul la temperaturi cuprinse între 15°C și 25°C. Temperaturile extreme reduc capacitatea și durata de viață a acumulatorului. Este posibil ca un aparat al cărui acumulator este fierbinte sau rece să nu funcționeze temporar. Performanțele acumulatorilor sunt afectate în mod special la temperaturi cu mult sub punctul de îngheț.

Nu aruncați acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. Acumulatorii pot exploda și dacă sunt deteriorați.

Nu utilizați niciodată un încărcător deteriorat.



Important: Duratele de convorbire și în regim de așteptare ale acumulatorului

sunt estimative și depind de starea rețelei, de funcțiile utilizate, de vechimea și starea acumulatorului, de

temperaturile la care este expus acesta și de mulți alți factori. Intervalul de timp în care un aparat este utilizat pentru apeluri va afecta durata acestuia în regim de așteptare. În mod similar, intervalul de timp în care un telefon este pornit și se află în modul de așteptare va afecta durata de convorbire.

Îngrijirea și întreținerea

Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioară, care trebuie folosit cu grijă.

Sugestiile de mai jos vă vor ajuta să respectați condițiile de acordare a garanției.

- Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele electronice. Dacă aparatul se udă, lăsați-l să se usuce complet.
- Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie.

Părțile sale mobile și componentele electronice se pot deteriora.

- Nu depozitați aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate pot scurta viața dispozitivelor electronice, pot defecta acumulatorii și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu depozitați aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la temperatură normală, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia și poate deteriora plăcile cu circuite electronice.

- Nu încercați să deschideți aparatul.
- Nu scăpați aparatul din mână, nu-l loviți și nu-l scuturați. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne și elementele de mecanică fină.
- Pentru curățarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate, solvenți de curățare sau detergenți puternici.
- Nu vopsiți aparatul. Vopseaua poate bloca piesele mobile și poate împiedica funcționarea corespunzătoare.

Aceste sugestii se aplică atât pentru aparatul Dvs., cât și pentru încărcător sau orice accesoriu. Dacă aparatul nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparații.



Evacuarea la deșeur

Simbolul coș de gunoi barat de pe produsul Dvs., din documentația sau de pe

ambalajul acestuia vă reamintește că toate produsele electrice și electronice, bateriile și acumulatorii se vor colecta separat la sfârșitul ciclului de viață. Această cerință se aplică în Uniunea Europeană și în alte locații în care sunt disponibile sisteme de colectare separate. Nu aruncați aceste produse la gunoiul municipal nesortat.

Prin returnarea produselor la centrul de colectare contribuiți la împiedicarea evacuării necontrolate a deșeurilor și promovați re folosirea resurselor materiale. Informații mai detaliate despre colectare puteți obține de la distribuitorul produsului, de la autoritățile locale de salubritate, de la organizațiile naționale pentru controlul producătorilor și de la reprezentanța locală Nokia. Pentru Declarația Eco a produsului sau pentru instrucțiuni referitoare la returnarea unui produs scos din uz, accesați informațiile specifice țării la www.nokia.com.