

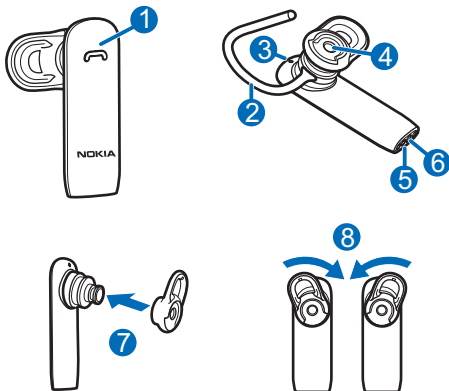


Nokia Bluetooth austiņa BH-217

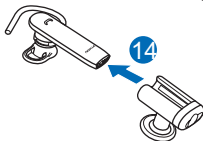

1. izdevums

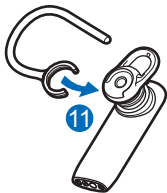

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka izstrādājums BH-217 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Paziņojums par atbilstību atrodams http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 2150

© 2010 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Nokia, Nokia Connecting People un Nokia Original Accessories logotips ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes. Nokia tune ir Nokia Corporation skaņas zīme. Citi šeit minētie ražojumu un uzņēmumu nosaukumi ir to īpašnieku preču zīmes vai nosaukumi.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, Nokia vai kāds no tās licences devējiem nekādā gadījumā neatbild par datu vai ienākumu zaudējumiem, kā arī par tiešiem, netiešiem, jaušiem vai jebkura veida zaudējumiem vai kaitējumiem.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegtas nekāda veida garantijas, nedz tiešas, nedz netiešas, ieskaitot arī netiešās kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. Nokia patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Izstrādājumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Plašāku informāciju jautājiet Nokia izplatītājam. Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

Ievads

Izmantojot Nokia Bluetooth austiņu BH-217, varat veikt zvanus un atbildēt uz tiem brīvroku režīmā ar savu saderīgo mobilo ierīci.

Pirms sākat lietot austiņu, uzmanīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu. Izlasiet arī tās ierīces lietotāja rokasgrāmatu, kuru savienojat ar austiņu.

Šajā izstrādājumā var būt sīkas detaļas. Glabājiēt tās maziem bērniem nepieejamā vietā.



Uzmanību! Turētāja ar klipsi savienotājs un automašīnas stiprinājums var saturēt nelielu daudzumu niķeļa. Personām, kas ir jutīgas pret niķeli, no ādas ilglaicīgas saskares ar savienotāju var parādīties simptomi.

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth

Bezvadu tehnoloģija Bluetooth ļauj bez vadiem savienot saderīgas ierīces. Austiņai un otrai ierīcei nav jāatrodas redzamības zonā, taču attālums starp šīm ierīcēm nedrīkst pārsniegt 10 metrus (33 pēdas). Savienojumus var traucēt šķēršļi, piem., sienas, vai citas elektroniskās ierīces.

Austiņa ir saderīga ar Bluetooth specifikāciju 2.1+EDR, kas nodrošina austiņu profilu 1.1 un brīvroku profilu 1.5. Informāciju par citu ierīču saderību ar šo ierīci saņemsit no to ražotājiem.

Darba sākšana

Austiņai ir šādas sastāvdaļas, kas parādītas titullapā: daudzfunkciju taustiņš (1), auss cilpiņa (2), indikators (3), ausī liekamā daļa (4), mikrofons (5) un lādētāja savienotājs (6).

Pirms sākat lietot austiņu, ir jāuzlādē akumulators un austiņa ir jāsavieno pāri ar saderīgu ierīci.

Ierīces daļas ir magnētiskas. Ierīce, iespējams, var pievilkt metāla priekšmetus. Nenovietojiet ierīces tuvumā kredītkartes vai citus magnētiskos datu nesējus, jo tajos esošā informācija var tikt izdzēsta.

Akumulatora uzlādēšana

Pirms akumulatora uzlādes uzmanīgi izlasiet sadaļu "Informācija par akumulatoriem un lādētājiem".

1. Savienojiet lādētāju ar kontaktligzdu.

2. Savienojiet lādētāja kabeli ar lādētāja savienotāju.

Lai austiņu uzlādētu, kad tā ievietota turētājā ar klipsi vai automašīnas stiprinājumā, ievietojiet austiņas apakšējo daļu turētājā ar klipsi vai automašīnas stiprinājumā (12) un pievienojiet lādētāja kabeli turētāja ar klipsi vai automašīnas stiprinājuma lādētāja savienotājam (13).

Uzlādes laikā deg sarkans indikators. Akumulatora pilnīga uzlāde var aizņemt līdz 2 stundām.

3. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, indikators kļūst zaļš. Atvienojiet lādētāju no austiņas (vai turētāja ar klipsi vai automašīnas stiprinājuma) un pēc tam — no sienas kontaktligzdas.

Atvienojot lādētāju, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis vadu.

Pilnībā uzlādētam akumulatoram sarunu režīmā pietiek enerģijas līdz pat 5 stundām. Ja austiņa ir ievietota turētājā ar klipsi vai automašīnas stiprinājumā, pilnībā uzlādētam akumulatoram gaidīšanas režīmā pietiek enerģijas līdz 3 mēnešiem. Ja austiņu lietojat bez turētāja ar klipsi vai automašīnas stiprinājuma, gaidīšanas laiks tiek nodrošināts līdz 100 stundām.

Lai pārbaudītu akumulatora uzlādes līmeni, kad austiņai nav pievienots lādētājs, nospiediet daudzfunkciju taustiņu, kamēr austiņa ir savienota ar mobilo ierīci. Ja indikators ir zaļš, uzlādes līmenis ir pietiekams. Ja indikators deg dzeltenā krāsā, akumulators drīz būs jāuzlādē. Ja indikators ir sarkans, akumulators ir jālādē.

Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, austiņa ik pēc 5 minūtēm atskaņo skaņas signālu, indikators mirgo sarkanā krāsā un, ja ir aktivizētas balss norādes, tiek atskaņots paziņojums. Ja ir aktivizētas balss norādes, paziņojums tiek atskaņots arī tad, kad akumulators ir pilnībā izlādējies.

Austiņas ieslēgšana

Izņemiet austiņu no turētāja ar klipsi vai automašīnas stiprinājuma. Ja austiņa nav ievietota turētājā ar klipsi vai automašīnas stiprinājumā, nospiediet daudzfunkciju taustiņu. Austiņa atskaņo signālu un lēnām mirgo zaļš indikators, kamēr austiņa mēģina izveidot savienojumu ar vienu vai divām pēdējām savienotajām ierīcēm.

Kad austiņa ir savienota ar vismaz vienu ierīci un ir gatava lietošanai, indikators lēnām mirgo zilā krāsā. Ja

austiņa nav savienota pārī ar ierīci, tā automātiski pāriet režīmā savienošanai pārī.

Austiņas izslēgšana

Ievietojiet austiņu turētājā ar klipsi vai automašīnas stiprinājumā vai nospiediet un aptuveni 5 sekundes turiet daudzfunkciju taustiņu. Austiņa iepīkstas, un uz īsu brīdi iedegas sarkans indikators.

Ja austiņa netiek savienota ar ierīci apmēram 30 minūšu laikā, tā automātiski izslēdzas.

Austiņas savienošana pārī un savienojuma izveide

Pirms austiņas lietošanas tā ir jāsavieno pārī un jāsavieno ar saderīgu ierīci.

Austiņu var savienot pārī ar ne vairāk kā astoņām ierīcēm, bet vienlaikus to var savienot tikai ar divām ierīcēm.

Lai austiņu savienotu pārī un savienotu ar ierīci:

1. Pārlicinieties, vai mobilā ierīce ir ieslēgta, bet austiņa — izslēgta.
2. Ja austiņa iepriekš nav bijusi savienota pārī ar ierīci, ieslēdziet austiņu. Austiņa pāriet režīmā savienošanai pārī, un sāk ātri mirgot zils indikators.

Ja austiņa iepriekš ir bijusi savienota pārī ar ierīci, pārlicinieties, vai austiņa ir izslēgta un nav ievietota turētājā ar klipsi vai automašīnas stiprinājumā, un pēc tam nospiediet un aptuveni 5 sekundes turiet daudzfunkciju taustiņu, līdz ātri sāk mirgot zils indikators.

3. Aptuveni 3 minūšu laikā ierīcē aktivizējiet Bluetooth funkciju un uzstādiet Bluetooth ierīču meklēšanu. Plašāku informāciju sk. mobilās ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

4. Atrasto ierīču sarakstā izvēlieties austiņu.
5. Ja nepieciešams, ievadiet patentatslēgu **0000**, lai austiņu savienotu pāri ar ierīci un izveidotu savienojumu.

Dažās ierīcēs savienojums pēc savienošanas pāri, iespējams, ir jāveido atsevišķi.

Kad austiņa ir savienota ar vismaz vienu ierīci un ir gatava lietošanai, indikators lēnām mirgo zilā krāsā.

Lietošana

Austiņas spilventiņa nomaiņa

Austiņas komplektā var būt vairāki dažādu lielumu austiņu spilventiņi. Izvēlieties vispiemērotāko austiņas spilventiņu, kurš jūsu ausij ir visērtākais.

Lai nomainītu spilventiņu, noņemiet to no austiņas un noņemiet jauno spilventiņu (7).

Lai manuāli savienotu austiņu ar pēdējo lietoto ierīci, nospiediet un aptuveni 2 sekundes turiet daudzfunkciju taustiņu (kad nav pievienota cita ierīce) vai izveidojiet savienojumu ierīces Bluetooth izvēlnē.

Varat uzstādīt, lai ierīce automātiski tiktu savienota ar austiņu. Lai Nokia ierīcē aktivizētu šo funkciju, Bluetooth izvēlnē mainiet pāri savienoto ierīču uzstādījumus.

Austiņas uzlikšana uz auss

Lai izmantotu austiņu ar auss cilpu, piestipriniet tai auss cilpu (11). Lai atvienotu auss cilpu, uzmanīgi novelciet to no austiņas.

Austiņas spilventiņu var pagriezt, lai austiņa drošāk turētos ausī (8). Piemēram, ja austiņa ir uzvilka uz

labās auss, tās spilventiņu var pagriezt pa labi, lai austiņa turētos. Ja valkājat auskaru, uzmanieties, lai tas netīšām nieķertos austiņas spilventiņā.

Lai austiņu uzliktu uz auss, uzlieciet auss cilpiņu aiz auss (9) un uzmanīgi ievietojiet auss skaļruni ausī. Pavērsiet austiņu pret muti (10).

Glabāšana turētājā ar klipsi vai automašīnas stiprinājumā

Ja austiņu nenēsājat uz auss, glabājiet to turētājā ar klipsi vai automašīnas stiprinājumā. Ja austiņa ir ievietota turētājā ar klipsi vai automašīnas stiprinājumā, tā ir izslēgta. Izņemot austiņu no turētāja ar klipsi vai automašīnas stiprinājuma, tā tiek automātiski ieslēgta.

Lai austiņu ievietotu turētājā ar klipsi vai automašīnas stiprinājumā, bīdiest austiņu paredzētajā vietā (14). Lai izņemtu austiņu, bīdiest to ārā.

Automašīnas stiprinājuma uzstādīšana

Automašīnā uzstādot automašīnas stiprinājumu, pārliecinieties, vai tas netraucē un neapgrūtina stūres un bremžu sistēmu vai citu transportlīdzekļa vadīšanā iesaistīto sistēmu (piem., gaisa spilvenu) darbību un braukšanas laikā neaizsedz redzeslauku. Pārliecinieties, vai nekādā veidā netiek aizsprostota vai traucēta gaisa spilvenu izplešanās.

Lai uzstādītu automašīnas stiprinājumu, noņemiet no stiprinājuma aizsargplēvi un piespiediet stiprinājumu pie līdzenas virsmas tā, lai tas stingri turētos vietā. Neuzstādiest stiprinājumu tādā vietā, kur pret to varētu sasisties avārijas vai sadursmes gadījumā.

Automašīnas stiprinājuma lietošana

Automašīnā lietojot austiņu ar automašīnas stiprinājumu, ievērojiet visus vietējos likumus. Autovadītāja rokām vienmēr jābūt brīvām, lai nekas netraucētu vadīt transportlīdzekli. Vadot automašīnu, satiksmes drošībai jābūt pirmajā vietā. Lietojiet austiņu vai automašīnas stiprinājumu tikai tad, ja tas neapdraud braukšanas drošību jebkādos apstākļos.

Ik pēc laika pārbaudiet, vai automašīnas stiprinājuma pielīmējamā daļa stingri turas, it īpaši tad, ja ir krasi mainījusies apkārtējās vides temperatūra. Automašīnas stiprinājumu nav ieteicams atstāt transportlīdzeklī tiešos saules staros vai lielā karstumā.

Skaļuma regulēšana

Austiņa automātiski regulē skaļumu, pielāgojoties apkārtējam troksnim. Lai manuāli regulētu skaļumu,

izmantojiet savienotās ierīces skaļuma regulēšanas vadīklas.

Izvēlētais skaļuma līmenis tiek saglabāts pašlaik austiņai pievienotajā ierīcē.

Zvanīšana

Lai veiktu zvanu, izmantojiet mobilo ierīci tāpat kā parasti, kad tai ir pievienota austiņa.

Lai atkārtoti izsauktu pēdējo sastādīto numuru (ja mobilā ierīce nodrošina šo iespēju, izmantojot austiņu), divreiz nospiediet daudzfunkciju taustiņu, kad netiek veikts zvans un austiņa nav ievietota turētājā ar klipsi vai automašīnas stiprinājumā.

Lai aktivizētu izsaukšanu ar balsi (ja mobilā ierīce nodrošina šo iespēju, izmantojot austiņu), divreiz nospiediet un aptuveni 2 sekundes turiet daudzfunkciju taustiņu, kad netiek veikts zvans un austiņa nav ievietota

turētājā ar klipsi vai automašīnas stiprinājumā. Tālāk rikojieties, kā aprakstīts mobilās ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

Lai atbildētu uz zvanu, izņemiet austiņu no turētāja ar klipsi vai automašīnas stiprinājuma. Ja austiņa nav ievietota turētājā ar klipsi vai automašīnas stiprinājumā, nospiediet daudzfunkciju taustiņu. Lai atteiktu zvanu, divreiz nospiediet daudzfunkciju taustiņu vai ievietojiet austiņu turētājā ar klipsi vai automašīnas stiprinājumā.

Lai pārtrauktu zvanu, ievietojiet austiņu turētājā ar klipsi vai automašīnas stiprinājumā vai nospiediet daudzfunkciju taustiņu, ja austiņa nav ievietota turētājā ar klipsi vai automašīnas stiprinājumā.

Lai sarunu pārlēgtu no austiņas uz saderīgu savienoto ierīci un pretēji,

nospiediet un aptuveni 2 sekundes turiet daudzfunkciju taustiņu.

Savienojuma izveide ar divām ierīcēm

Austiņu vienlaikus var savienot ar divām ierīcēm.

Pāra izveide un savienošana ar divām ierīcēm

Lai austiņu savienotu pāri ar divām ierīcēm, ieslēdziet austiņu, aktivizējiet savienošanas pāri režīmu un izveidojiet pāri ar pirmo ierīci. Izslēdziet austiņu, aktivizējiet savienošanas pāri režīmu un izveidojiet pāri ar otro ierīci.

Lai austiņu savienotu ar divām ierīcēm, izslēdziet un ieslēdziet austiņu.

Darbības ar zvaniem

Ja austiņa vienlaikus var izveidot savienojumu ar divām ierīcēm un

izmantojat atkārtotu numura
izsaukšanu vai izsaukšanu ar balsi,
zvans tiek veikts no tās ierīces, ko
pēdējo izmantojāt zvanīšanai, kad
bija pievienota austiņa.

Lai atbildētu uz zvanu vienā
savienotajā ierīcē un pārtrauktu
aktīvu sarunu otrā ierīcē, nospiediet
daudzfunkciju taustiņu.

Lai atbildētu uz zvanu vienā
savienotajā ierīcē un aizturētu zvanu
otrā ierīcē, nospiediet un aptuveni
2 sekundes turiet daudzfunkciju
taustiņu.

Lai pārtrauktu aktīvu sarunu vienā
savienotajā ierīcē un aktivizētu
aizturēto sarunu otrā ierīcē,
nospiediet daudzfunkciju taustiņu.

Lai pārslēgtos no aktīvās sarunas
vienā ierīcē uz aizturēto zvanu otrā
ierīcē un pretēji, nospiediet un
aptuveni 2 sekundes turiet
daudzfunkciju taustiņu.

Balss norāžu aktivizēšana vai deaktivizēšana

Pārliecinieties, vai austiņa ir izslēgta
un nav ievietota turētajā ar klipsi vai
automašīnas stiprinājumā. Nospiediet
un aptuveni 5 sekundes turiet
daudzfunkciju taustiņu un pēc tam
vēlreiz nospiediet un aptuveni
2 sekundes turiet daudzfunkciju
taustiņu.

Aktivizējot norādes, vienreiz iedegas
zaļš indikators. Deaktivizējot norādes,
vienreiz iedegas dzeltens indikators.
Abos gadījumos tiek atskaņots arī
paziņojums.

Pāra savienojumu noņemšana

Lai austiņā noņemtu pāra
savienojumus, izslēdziet austiņu un
nospiediet un aptuveni 8 sekundes
turiet daudzfunkciju taustiņu. Austiņa
divreiz atskaņo signālu, pārmaiņus
mirgo sarkans un zaļš indikators un
austiņa pāriet režīmā savienošanai pāri.

Problēmu novēršana

Ja nevarat austiņu savienot ar saderīgo ierīci, pārbaudiet, vai austiņa

ir uzlādēta, ieslēgta un savienota pāri ar ierīci.

Informācija par akumulatoriem un lādētājiem

Šai ierīcei ir iekšējs, neizņemams, vairākkārt uzlādējams akumulators. Nemēģiniet izņemt akumulatoru, jo tas var sabojāt ierīci. Ierīci ir paredzēts lietot, nodrošinot strāvas padevi ar šādiem lādētājiem: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 un DC-9. Precīzs lādētāja modelis var atšķirties atkarībā no kontaktdakšas veida. Kontaktdakšas variants var būt apzīmēts šādi: E, X, AR, U, A,C, K vai B. Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas.

Sarunu un gaidīšanas laiki norādīti tikai aptuveni. Faktisko laiku ietekmē, piem., ierīces uzstādījumi, izmantotās funkcijas, akumulatora stāvoklis un temperatūra.

Lai sāktu uzlādi, ja akumulators nav ilgstoši ticis izmantots, lādētājs jāpievieno, jāatvieno un atkārtoti jāpievieno.

Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt tā ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts, bet neizmantots akumulators ar laiku izlādējas.

Akumulatoru vienmēr uzglabājiet 15– 25 °C grādu temperatūrā (59– 77 °F). Pārmērīgi augsta vai zema temperatūra samazina akumulatora jaudu un

ekspluatācijas laiku. Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt.

Atbrīvojieties no akumulatora atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet to otrreizējai pārstrādei.

Nemetiet to ārā kopā ar sadzīves atkritumiem.

Izmantojiet lādētāju tikai paredzētajiem mērķiem. Nepareiza neapstiprinātu lādētāju lietošana var izraisīt aizdegšanos, eksploziju vai citas briesmas, kā arī anulēt ierīcei piešķirtās atļaujas un garantijas. Ja uzskatāt, ka lādētājs ir bojāts, pirms turpināt to lietot, nogādājiet lādētāju servisa centrā, lai to pārbaudītu. Nekad nelietojiet bojātu lādētāju. Lietojiet lādētāju tikai telpās.

Ierīces apkope

Rīkojieties ar ierīci, lādētāju un papildierīcēm uzmanīgi. Šie norādījumi palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrumi var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslapināta, ļaujiet tai pilnībā izžūt.
- Nelietojiet un neglabājiet ierīci puteklainās vai netīrās vietās. Tā var

tikt bojātas kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.

- Neglabājiet ierīci augstā temperatūrā. Augsta temperatūra var saīsināt ierīces ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatoru, kā arī deformēt vai izkausēt plastmasas daļas.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Pēc tam ierīcei atsilstot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektroniskās shēmas.

- Nemēģiniet ierīci izjaukt.
- Sargājiet ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plātes un mehānika.
- Ierīces virsmas tīrīšanai lietojiet tikai mīkstu, tīru, sausu drānu.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.

Otrreizēja pārstrāde

Vienmēr nododiet nolietotos elektroniskos izstrādājumus, akumulatorus un iepakojuma materiālus īpašos savākšanas punktos. Tādējādi jūs palīdzat novērst nekontrolētu atkritumu izmešanu un veicināt materiālu otrreizēju izmantošanu. Informāciju par vides aizsardzību un Nokia izstrādājumu atkārtotu pārstrādāšanu sk. Web vietā www.nokia.com/werecycle vai, ja izmantojat mobilo ierīci, Web vietā www.nokia.mobi/werecycle.



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, akumulatora, iespiestajiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi, baterijas un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Šīs prasības ir spēkā Eiropas Savienībā. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem. Papildinformāciju par vidi saistībā ar šo ierīci sk. Web vietā www.nokia.com/ecycle.