

Nokia Bluetooth Headset BH-218 מדריך למשתמש

אודות הדיבורית האישית שלך

בעזרת דיבורית אישית Mono מסוג Bluetooth של Nokia מדגם BH-218, באפשרותך לנהל שיחות בקלות יותר מאי פעם. כדי לענות לשיחה, פשוט הרם את האפרכסת ודבר. הדיבורית מופעלת באופן אוטומטי, מתחברת לטלפון ועונה לשיחה.

הציפוי של מוצר זה אינו מכיל ניקל.

⚠ אזהרה:


מוצר זה עלול להכיל חלקים קטנים. הרחק חלקים אלה מהישג יד של ילדים קטנים.

חלקים מסוימים במוצר הם מגנטיים. חומרים מתכתיים יכולים להימשך אל המוצר. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך למוצר כי המידע השמור בהם עלול להימחק.

קרא מדריך זה למשתמש בקפידה לפני השימוש במוצר. כמו כן, קרא את המדריך למשתמש עבור ההתקן שאתה מחבר למוצר.

לקבלת מידע נוסף, עבור אל הכתובת www.nokia.com/support.

מקשים וחלקים

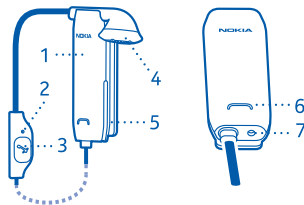


- | | |
|---|-------------------------------|
| 1 | מחזיק האפרכסת עם נורית המחוון |
| 2 | מיקרופון |
| 3 | מתג השתקה |
| 4 | אפרכסת |
| 5 | תפס |
| 6 | מקש רב-תכליתי |
| 7 | מחבר המטען |

אודות קישוריות Bluetooth

באפשרותך להשתמש ב-Bluetooth כדי ליצור חיבור אלחוטי להתקנים תואמים אחרים, כגון טלפונים ניידים.

התקנים אינם צריכים להיות בקו ראייה ישיר, אך הם חייבים להיות בטווח של 10 מטר זה מזה. החיבור עלול להיות מתופע ממכשולים, כגון קירות או התקנים אלקטרוניים אחרים.

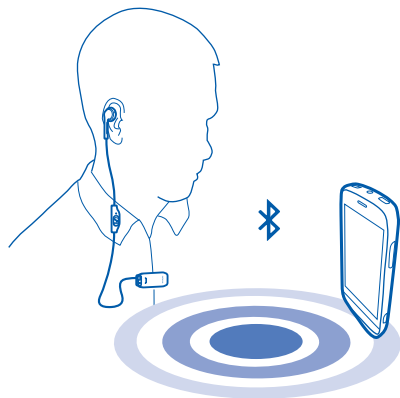

התקן זה תואם למפרט Bluetooth EDR + 2.1 התומך בפרופילים הבאים: (1.1) headset profile, (1.5) handsfree profile. היועץ ביצרנים של התקנים אחרים כדי לקבוע אם הם תואמים להתקן זה.

טעינת הסוללה

לפני השימוש בדיבורית, עליך לטעון את הסוללה.

⚠ אזהרה:

השתמש רק במטענים שאושרו על ידי Nokia לשימוש בדגם ספציפי זה. שימוש באביזרים אחרים עלול לגרום לתפוגת כל אישור או אחריות, ועלול להיות מסוכן. על ידי שימוש במטענים שאינם מאושרים יש סיכון של שרפה, פיצוץ או מפגע אחר.

- 1 חבר את המטען לשקע חשמל בקיר.
 - 2 חבר את כבל המטען למחבר המטען בדיבורית. נורית המחווין האדומה הופכת לירוקה כאשר הסוללה טעונה במלואה.
 - 3 נתק את המטען, תחילה מהדיבורית ולאחר מכן משקע החשמל בקיר.
- כשאתה מנתק מטען, אחז בתקע ומשוך אותו ולא את הכבל.

הסוללה הטעונה במלואה מספיקה לעד 8 שעות של שעות דיבור ולעד 150 שעות של זמן המתנה. אם אתה משתמש האפרכסת כשהיא במחזיק, זמן ההמתנה הוא עד 3 חודשים.

כאשר רמת הטעינה של הסוללה נמוכה, הדיבורית מצפצפת מדי 5 דקות ונורית המחון האדומה מהבהבת. אם ההנחיות הקוליות מופעלות, תשמע גם את רמת הסוללה. כאשר הסוללה נטענת, נורית המחון האדומה דולקת.

בדיקת טעינת הסוללה

ודא שהדיבורית פועלת, ולחץ על **⏻**. נורית ירוקה מציינת רמת טעינה מספיקה. אם הנורית צהובה, ייתכן שיהיה עליך לטעון שוב את הסוללה בקרוב. אם הנורית אדומה, טען מחדש את הסוללה.

הפעלה וכיבוי של הדיבורית האישית

הפעלה

הוצא את האפרכסת מהמחזיק. הדיבורית מצפצפת ונורית מחון ירוקה מהבהבת.

אם מעולם לא התאמת את הדיבורית לטלפון, או אם ניקית את ההתאמות, מצב התאמה מופעל. התאם וחבר את הדיבורית לטלפון שלך תוך 3 דקות.

אם התאמת את הדיבורית בעבר, היא מתחברת לטלפון האחרון שאיתו הייתה בשימוש. אם הדיבורית לא מצליחה לאתר את הטלפון, היא מנסה את הטלפון הבא ברשימת ההתקנים המותאמים שלה. אם הדיבורית אינה מתחברת לטלפון תוך 30 דקות, היא נכבית.

כיבוי

הנח את האפרכסת בחזרה במחזיק. הדיבורית מצפצפת ונורית מחון אדומה מהבהבת פעם אחת. כל השיחות מסתיימות.

התאמה וחיבור של הדיבורית לטלפון שלך

לפני השימוש בדיבורית, עליך להתאים ולחבר אותה לטלפון תואם.

- 1 ודא שהדיבורית כבויה ושהטלפון התואם מופעל.
- 2 אם מעולם לא התאמת את הדיבורית להתקן, או אם ניקית את ההתאמות, הפעל את הדיבורית. אם כבר התאמת את הדיבורית שלך להתקן אחר, לחץ לחיצה ארוכה על **⏻** למשך 5 שניות. מצב התאמה מופעל ונורית מחון כחולה מתחילה להבהב במהירות.
- 3 תוך 3 דקות, הפעל את Bluetooth בטלפון ולאחר מכן הגדר אותו לחפש התקני Bluetooth. לקבלת פרטים, עיין במדריך למשתמש של הטלפון.
- 4 בטלפון, בחר את הדיבורית מתוך רשימת ההתקנים שנמצאו.
- 5 אם תתבקש, הקלד את הסיסמה **0000**.

כאשר הדיבורית מחוברת לטלפון, נורית מחון של Bluetooth מהבהבת לאט.


באפשרותך להתאים את הדיבורית שלך ל-8 טלפונים, אך לחבר אותה רק לשני טלפונים בו-זמנית.

בטלפונים מסוימים, ייתכן שלא יהיה עליך לבצע את החיבור באופן נפרד לאחר ההתאמה.

טיפ: אינך מצליח לחבר את הדיבורית לטלפון תואם? ודא שהדיבורית טעונה, מופעלת ומותאמת לטלפון.

נשיאת הדיבורית

כדי להשתמש בדיבורית האישית, משוך את האפרכסת מהמחזיק ולאחר מכן דחוף אותה בעדינות לתוך המחזיק כדי שתישאר במקומה. הדיבורית האישית מופעלת באופן אוטומטי.

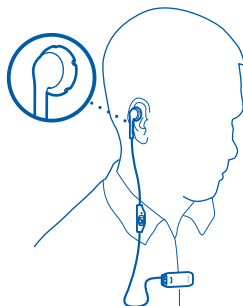

כאשר אינך משתמש בדיבורית האישית, השאר את האפרכסת במחזיק. לחץ בחוזקה על האפרכסת בתוך המחזיק כדי שתישאר במקומה. הדיבורית האישית נכבית באופן אוטומטי.

טיפ: שמור על הדיבורית בהישג ידך תמיד – חבר אותה לכיס שלך כפי שהיית עושה עם עט.

הדיבורית האישית מסופקת עם רפידות בגדלים שונים. בחר ברפידה המתאימה ביותר והנוחה ביותר עבור אונך.

החלפת הרפידה

הוצא את הרפידה הנוכחית מהאפרכסת ודחוף את הרפידה החדשה למקומה.

שינוי עוצמת הקול

כוון את עוצמת הקול בטלפון. עוצמת קול זו משמשת כרמה המינימלית – כאשר הרעש הסובב מתגבר או נחלש, הדיבורית משנה את עוצמת הקול כדי לפצות על כך.

ביצוע וקבלה של שיחות

כדי לבצע ולקבל שיחות באמצעות הדיבורית, עליך לחבר אותה לטלפון.

ביצוע שיחה

בצע שיחה בדרך הרגילה.

מענה לשיחה

הוצא את האפרכסת מהמחזיק.

טיפ: אם האפרכסת אינה נמצאת במחזיק, לחץ על .

סיום שיחה

הנח את האפרכסת במחזיק.

טיפ: כדי לסיים שיחה, באפשרותך גם ללחוץ על .

סירוב לשיחה


לחץ על , פעמיים, או הנח את האפרכסת בחזרה במחזיק.

העברת שיחה בין הדיבורית האישית לבין הטלפון שלך

לחץ לחיצה ארוכה על  למשך 2 שניות.

השתקה או ביטול השתקה של המיקרופון

החלק את . המיקרופון מושקע כאשר הצבע האדום מוצג.

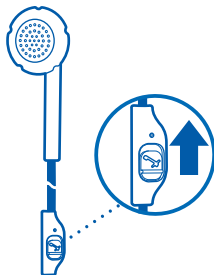

כאשר לא מתבצעת שיחה והאפרכסת אינה במחזיק, באפשרותך לבצע חיוג חוזר למספר האחרון שאליו התקשרת או להשתמש בחיוג קולי, אם הטלפון שלך תומך בתכונות אלה עם הדיבורית.

חיוג חוזר אל המספר האחרון שאליו התקשרת

לחץ פעמיים על .

שימוש בחיגוג קולי

לחץ לחיצה ארוכה על  במשך כ-2 שניות, ולאחר מכן פעל בהתאם להוראות במדריך למשתמש של הטלפון.

התאמה וחיבור של הדיבורית לשני התקנים

לאחר התאמה וחיבור של הדיבורית לטלפון אחד, באפשרותך לחבר אותה לטלפון אחר ולנהל שיחות, לדוגמה, הן מהטלפון האישי והן מהטלפונים של העבודה בו-זמנית.

- 1 דא ש-Bluetooth מופעל בשני הטלפונים.
- 2 לכיבוי הדיבורית, לחץ לחיצה ארוכה על  למשך 5 שניות.
- 3 לחץ לחיצה ארוכה על  למשך 5 שניות כדי להפעיל מצב התאמה, והתאם את הדיבורית עם הטלפון השני.
- 4 כבה את הדיבורית והפעל אותה שוב. הדיבורית מתחברת לשני הטלפונים.

טיפול בשיחות בשני טלפונים

אם הדיבורית שלך מחוברת לשני טלפונים, באפשרותך לטפל בשיחות משניהם בו-זמנית.

המשך שיחה פעילה וסירוב לשיחה בטלפון אחר
לחץ פעמיים על .

סיום שיחה פעילה ומענה לשיחה בטלפון אחר
לחץ על .

העברת שיחה פעילה להמתנה ומענה לשיחה בטלפון אחר
לחץ לחיצה ארוכה על  למשך 2 שניות.

מעבר בין שיחה פעילה ושיחה בהמתנה
לחץ לחיצה ארוכה על  למשך 2 שניות.

סיום שיחה פעילה וחזרה לשיחה בהמתנה
לחץ על .

אם אתה מבצע חיגוג חוזר או משתמש בחיגוג קולי, השיחה מתבצעת בטלפון האחרון שבו נעשה שימוש לביצוע שיחה עם הדיבורית.

הפעלה או ביטול של הנחיות קוליות

הנחיות קוליות מספקות לך משוב והוראות מילוליות, לדוגמה, בעת התאמת ההתקן שברשותך.

- 1 דא שהדיבורית האישית מופעלת ומחוברת לטלפון.

2 לחץ לחיצה ארוכה על $\neg$ למשך 9 שניות. כעת תשמע הנחיה קולית.

בעת כיבוי ההנחיות הקוליות, נורית מחוון צהובה מהבהבת פעם אחת. בעת הפעלת ההנחיות הקוליות, נורית מחוון ירוקה מהבהבת פעם אחת.

ניקוי ההתאמות

- 1 לכיבוי הדיבורית, לחץ לחיצה ארוכה על $\neg$ למשך 5 שניות.
- 2 לחץ לחיצה ארוכה על $\neg$ למשך 8 שניות. הדיבורית מצפצפת פעמיים ונוריות המחוון האדומה והירוקה מהבהבות לסירוגין.
- 3 כאשר הדיבורית מופעלת, מצב התאמה מופעל באופן אוטומטי.

מידע אודות המוצר ומידע בטיחות

מידע על הסוללה והמטען

התקן זה כולל סוללה נטענת פנימית, שאינה ניתנת להסרה. אל תנסה להסיר את הסוללה מהתקן. פעולה זו עלולה לגרום נזק להתקן.

התקן זה נועד לשימוש כשהוא מקבל אספקת חשמל מהמטענים הבאים: DC-9, AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, AC-11, AC-15, DC-4. מספר הדגם המדויק של המטען עשוי להשתנות, בהתאם לסוג התקן. סוג התקן מצוין על-ידי אחד מאלה: B, K, C, A, U, AR, X, E או B.

ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה.

זמני הדיבור וההמתנה הם אומודיים בלבד. הזמנים בפועל משתנים, לדוגמה, מהגדרות ההתקן, מהתכונות שבשימוש, ממצב הסוללה ומהטמפרטורה.

אם לא נעשה בסוללה שימוש למשך זמן רב, כדי להתחיל בטעינה, ייתכן שתצטרך לחבר את המטען ולחבר אותו שוב.

אם הסוללה ריקה לחלוטין, ייתכן שיחלפו מספר דקות עד שמחוון הטעינה יוצג.

כאשר המטען אינו בשימוש, נזק אותו משקע החשמל בקיר ומההתקן. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חיי הסוללה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

שמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל- 25°C . טמפרטורות קיצוניות מקטנות את הקיבולת ואת משך החיים של הסוללה. התקן בעל סוללה חמה או קרה עלול להפסיק לפעול באופן זמני.

אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי ההתקנות המקומיות. מחזור סוללות במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.

השתמש במטען או רק למטרה שלה נועד. שימוש לא נכון או שימוש במטענים שאינם מאושרים עלול ליצור סכנת שריפה, פיצוץ או מפגע אחר, ועלול לגרום לשלילת אישורים או כתבי אחריות. אם אתה חושש שהמטען נפגע, קח אותו אל מוקד השירות לבדיקה לפני שתמשיך להשתמש בו. אין להשתמש במטען פגום. השתמש במטען בתוך מבנה בלבד.

שמירה על ההתקן שברשותך

טפל בהתקן, במטען ובאביזרים שברשותך בזהירות. ההצעות הבאות יסייעו לך לשמור על תמי האחריות.

- הקפד שההתקן יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים ששוחקים מעגלים חשמליים. אם ההתקן נרטב, אפשר לו להתייבש.
- אל תשתמש ואל תאחסן את ההתקן במקומות מאובקים או מלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגע.
- הימנע מאחסון ההתקן בטמפרטורות גבוהות. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך החיים של ההתקן, לפגוע בסוללה ולעוות או להתיך חלקי פלסטיק.

- אל תאחסן את ההתקן בטמפרטורות קרות. כשההתקן מתחמם וחוזר לטמפרטורה הרגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות שתפגע במעגלים האלקטרוניים.
- אל תנסה לפתוח את ההתקן.
- שינויים בלתי מאושרים עלולים להזיק להתקן ואף להפר תקנות המסדירות את השימוש בהתקני רדיו.
- אל תפיל את ההתקן ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לשבור מעגלים אלקטרוניים וחלקים מכניים בתוך ההתקן.
- לניקוי המשטח של ההתקן השתמש רק במטלית רכה, נקייה ויבשה.

מיחזור

העבר תמיד את המוצרים האלקטרוניים, הסוללות, וחומרי האריזה לאחר השימוש בהם, אל מקומות האיסוף המיועדים. כך תסייע למנוע השלכה לא מבוקרת של אשפה ותעודד מיחזור חומרים.

סמל סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים



סמל סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים שעל המוצר, התייעוד או האריזה, מזכיר לך שיש להעביר את כל המוצרים החשמליים והאלקטרוניים, וכן הסוללות והמצברים, לאיסוף נפרד בתום חיי המוצרים. דרישה זו ישימה במדינות האיחוד האירופי. אל תשלך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל. www.nokia.com/ecoprofile על המוצר בכתובת Eco פרופיל נוסף, עיין בפרופיל נוסף, עיין בפרופיל נוסף, עיין בפרופיל נוסף.

זכויות יוצרים והודעות אחרות

הצהרת תאימות

CE 0560

NOKIA CORPORATION מצהירה בזאת כי המוצר BH-218 תואם לדרישות המחיבות ולתאמים רלוונטיים אחרים בהנחייה 1999/5/EC. עותק של הצהרת התאימות ניתן למצוא בכתובת <http://www.nokia.com/global/declaration>.

© Nokia 2012. כל הזכויות שמורות.

Nokia Connecting People, Nokia וסמל Nokia Original Accessories הם סימנים מסחריים או סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים. Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל אחד מהמוצרים המתוארים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא יתנו אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות, אך ללא הגבלה, אחריות משתמעת לסחירות והתאמה למטרה מסוימת הנוגעת לדיק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לשנות מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מוקדמת.

במידה המרבית המותרת על פי הדין החל, Nokia או כל אחד ממעניקי הרישיונות מטעמה לא יישאו בשום מקרה באחריות לאובדן כלשהו של נתונים או הכנסה, ולנקיטת מיחודים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו מסיבה כלשהי.

הזמינות של מוצרים מסוימים עשויה להשתנות מאזור לאזור. פנה למשוך Nokia שלך לקבלת פרטים. מכשיר זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.