




Auricular Bluetooth Nokia BH-219

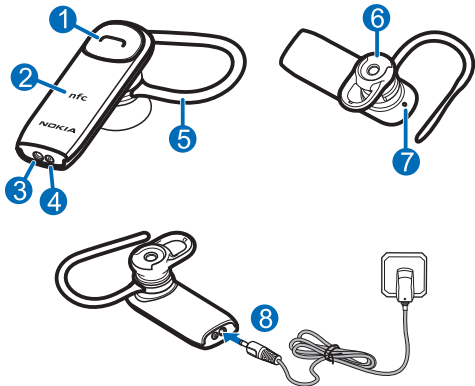


Cuestión 2.0

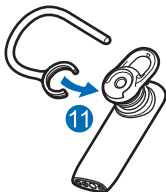

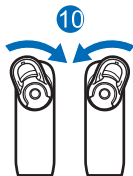

14

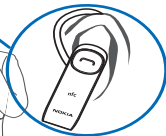

DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por el presente documento, NOKIA CORPORATION declara que el producto BH-219 se adapta a los requisitos básicos y a las demás condiciones pertinentes dispuestas en la Directiva 1999/5/CE. Existe una copia de la Declaración de conformidad disponible en la dirección http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 2150

© 2010 Nokia. Reservados todos los derechos.

Nokia, Nokia Connecting People y el logotipo Nokia Original Accessories son marcas comerciales o marcas registradas de Nokia Corporation. Nokia tune es una melodía registrada por Nokia Corporation. El resto de los productos y nombres de compañías aquí mencionados pueden ser marcas comerciales o registradas de sus respectivos propietarios.

Queda prohibida la reproducción, transferencia, distribución o almacenamiento de todo o parte

del contenido de este documento bajo cualquier forma sin el consentimiento previo y por escrito de Nokia. Nokia opera con una política de desarrollo continuo y se reserva el derecho a realizar modificaciones y mejoras en cualquiera de los productos descritos en este documento sin previo aviso.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

En la máxima medida permitida por la legislación aplicable, Nokia no se responsabilizará bajo ninguna circunstancia de la pérdida de datos o ingresos ni de ningún daño especial, incidental, consecuente o indirecto, independientemente de cuál sea su causa.

El contenido del presente documento se suministra tal cual. Salvo que así lo exija la ley aplicable, no se ofrece ningún tipo de garantía, expresa o implícita, incluida, pero sin limitarse a, la garantía implícita de comerciabilidad y adecuación a un fin particular con respecto a la exactitud, fiabilidad y contenido de este documento.

Nokia se reserva el derecho de revisar o retirar este documento en cualquier momento sin previo aviso.

La disponibilidad de los productos puede variar de una región a otra. Para obtener más información, póngase en contacto con su distribuidor Nokia. Este producto puede

contener componentes, tecnología o software con arreglo a las normativas y a la legislación de EE. UU. y de otros países. Se prohíben las desviaciones de las leyes.

Introducción

Con el Auricular Bluetooth Nokia BH-219 puede realizar y contestar llamadas sin ayuda de las manos con sus dispositivos móviles compatibles.

Lea detenidamente esta guía de usuario antes de utilizar el auricular. Además, lea la guía de usuario del dispositivo que conecta al auricular.

La superficie de este dispositivo no contiene níquel.

Este producto puede contener piezas pequeñas. Manténgalo fuera del alcance de los niños.

Tecnología inalámbrica Bluetooth

La tecnología inalámbrica Bluetooth le permite conectar sin cables dispositivos compatibles. No es necesario que el auricular y el otro dispositivo estén uno enfrente del otro, pero la distancia máxima entre ambos debe ser inferior a 10 metros. Se pueden producir interferencias en la conexión debido a obstrucciones como muros u otros dispositivos electrónicos.

El auricular cumple con la especificación Bluetooth 2.1 + EDR que admite los perfiles de manos libres 1.1 y auricular 1.5. Compruebe

con sus respectivos fabricantes la compatibilidad de otros dispositivos con este equipo.

Inicio

El auricular consta de las siguientes partes, tal como se muestra en la primera página: tecla multifunción (1), área de la función Near Field Communication (NFC) (2), conector del cargador (3), micrófono (4), gancho de sujeción para la oreja (5), auricular de botón (6) e indicador luminoso (7).

Antes de usar el auricular, es preciso cargar la batería y vincular un dispositivo compatible al auricular.

Algunos componentes del dispositivo son magnéticos. El dispositivo puede atraer materiales metálicos. No coloque tarjetas de crédito ni otros medios de almacenamiento magnéticos cerca

del dispositivo, ya que la información guardada en éstos podría borrarse.

Cargar la batería

Antes de cargar la batería, lea atentamente "Información de la batería y el cargador".

1. Conecte el cargador a una toma de pared.
2. Conecte el cable del cargador al conector del cargador (8). El indicador luminoso rojo se ilumina durante la carga.

La carga total de la batería puede tardar hasta 2 horas.

3. Cuando la batería se ha cargado por completo, el indicador se

ilumina en color verde. Desconecte el cargador del auricular y, a continuación, de la toma de pared.

Cuando desenchufe un cargador, sujete el enchufe y tire de este, no del cable.

La batería cargada por completo tiene una duración de hasta 6 horas de tiempo de conversación y hasta 100 horas en espera.

Para comprobar la carga de la batería cuando el auricular no esté conectado a un cargador, pulse la tecla multifunción cuando el auricular esté conectado a un dispositivo móvil.

Si el indicador luminoso está en verde, el nivel de carga es suficiente. Si el indicador está en amarillo, es probable que tenga que cargar pronto la batería. Si está en rojo, recargue la batería.

Cuando la carga de la batería está baja, el auricular emite un pitido

cada 5 minutos y el indicador luminoso rojo parpadea.

Encender el auricular

Para encenderlo, pulse la tecla multifunción. Si su dispositivo es compatible con la función Near Field Communication (NFC), asegúrese de que esta esté activada en el dispositivo, y toque el área NFC del dispositivo con el área NFC del auricular. Para obtener más información sobre NFC, consulte la guía de usuario del dispositivo.

El auricular suena y el indicador luminoso verde parpadea lentamente mientras el auricular intenta conectarse al último o los dos últimos dispositivos conectados.

Cuando el auricular está conectado como mínimo a un dispositivo y está listo para usarse, el indicador luminoso azul parpadea lentamente.

Si no se ha vinculado el auricular a un dispositivo, se inicia automáticamente el modo de vinculación.

Apagar el auricular

Para apagarlo, mantenga pulsada la tecla multifunción durante unos 5 segundos.

El auricular emite un pitido y el indicador luminoso rojo parpadea brevemente.

Si el auricular no se conecta a un dispositivo en 30 minutos, se apaga automáticamente.

Vinculación y conexión del auricular

Para usar el auricular, debe vincularlo y conectarlo a un dispositivo compatible.

Puede vincular el auricular con hasta ocho dispositivos, pero solo puede conectarlo con dos dispositivos a la vez.

Para vincular y conectar el auricular con el dispositivo, en caso de que el dispositivo admita la función NFC, asegúrese de que el auricular esté apagado y de que la función NFC esté activada en el dispositivo. A continuación, toque el área NFC del dispositivo con el área NFC del auricular.

Para vincular y conectar el auricular al dispositivo, si éste no es compatible con NFC:

1. Asegúrese de que el dispositivo móvil esté encendido y de que el auricular esté apagado.
2. Si el auricular no se ha vinculado anteriormente a un dispositivo, encienda el auricular. El auricular entrará en modo de vinculación y el indicador luminoso azul empezará a parpadear rápidamente.

Si el auricular se ha vinculado previamente con otro dispositivo, asegúrese de que el auricular esté apagado y mantenga pulsada la tecla multifunción durante 5 segundos hasta que el indicador luminoso azul empiece a parpadear rápidamente.

3. Al cabo de 3 minutos, active la función Bluetooth del dispositivo y configúrelo para que busque dispositivos Bluetooth. Para obtener más información, consulte la guía de usuario del dispositivo móvil.
4. Seleccione el auricular en la lista de dispositivos encontrados.
5. Si es necesario, introduzca el código de acceso 0000 para vincular y conectar el auricular al dispositivo.

Puede que en algunos dispositivos sea necesario realizar la conexión

por separado una vez hecha la vinculación.

Cuando el auricular está conectado como mínimo a un dispositivo y está listo para usarse, el indicador luminoso azul parpadea lentamente.

Para conectar de manera manual el último dispositivo utilizado, pulse y mantenga pulsada la tecla multifunción durante 2 segundos (cuando no haya más dispositivos conectados), o establezca la conexión mediante el menú Bluetooth del dispositivo.

Para conectar o desconectar el dispositivo de manera manual, si el dispositivo admite la función NFC, toque el área NFC del dispositivo con el área NFC del auricular.

Es posible que pueda configurar el dispositivo para que el auricular se conecte a él de forma automática. Para ello, en los dispositivos Nokia

debe modificar los ajustes de los dispositivos vinculados en el menú Bluetooth.

Uso básico

Cambio de almohadilla

El auricular puede venir con diferentes tamaños de almohadillas. Seleccione la que le resulte más cómoda para su oreja.

Para cambiar la almohadilla, extraiga la almohadilla actual del auricular de botón y empuje la nueva hasta que esté colocada (9).

Colocación del auricular en la oreja

Para utilizar el auricular con el gancho de sujeción, enganche éste al auricular (11). Para retirar el gancho de sujeción, tire de él con cuidado.

Puede rotar la almohadilla para asegurarse de que el auricular no se salga de la oreja (10). Por ejemplo, si utiliza el auricular en la oreja derecha, gire la almohadilla hacia la derecha para colocarla mejor. Si lleva pendiente, asegúrese de que no se queda enganchado a la almohadilla por accidente.

Para colocar el auricular en la oreja, deslice el gancho de sujeción por detrás de la oreja (12) y empuje ligeramente el auricular de botón contra la oreja. Dirija el auricular hacia la boca (13).

Ajuste del volumen

El auricular ajusta su volumen de acuerdo con el ruido del entorno. Para ajustar el volumen de manera manual, utilice los controles de volumen del dispositivo conectado.

El nivel de volumen seleccionado se guarda para el dispositivo que está conectado al auricular.

Llamadas

Cuando el auricular esté conectado al dispositivo móvil, para hacer una llamada utilice el dispositivo del modo habitual.

Para volver a marcar el último número al que ha llamado (si su dispositivo móvil admite esta función con el auricular), y mientras no haya ninguna llamada en curso, pulse la tecla multifunción dos veces.

Para activar la marcación con voz (si su dispositivo móvil admite esta

función con el auricular), y mientras no haya ninguna llamada en curso, mantenga pulsada la tecla multifunción durante 2 segundos. Siga las indicaciones de la guía de usuario del dispositivo móvil.

Para responder o finalizar una llamada, pulse la tecla multifunción (14). Para rechazar una llamada, pulse dos veces la tecla multifunción.

Para pasar una llamada del auricular a un dispositivo compatible conectado, mantenga pulsada la tecla multifunción durante 2 segundos.

Conectar dos dispositivos

Puede conectar el auricular a dos dispositivos al mismo tiempo.

Vincular y conectar dos dispositivos

Para vincular el auricular con dos dispositivos, encienda el auricular, active el modo de vinculación y vincúlelo con el primer dispositivo.

Apague el auricular, active el modo de vinculación y vincúlelo con el segundo dispositivo.

Para conectar el auricular con los dos dispositivos, apague el auricular y vuelva a encenderlo.

Gestionar llamadas

Si el auricular puede conectarse a dos dispositivos a la vez y utiliza la marcación por voz y la remarcación, la llamada se establece desde el último dispositivo utilizado para realizar una llamada con el auricular conectado.

Para responder una llamada en un dispositivo conectado y finalizar la llamada activa en el otro dispositivo, pulse la tecla multifunción.

Para responder una llamada en un dispositivo conectado y poner la llamada activa en espera en el otro dispositivo, mantenga pulsada la tecla multifunción durante 2 segundos.

Para finalizar una llamada activa en un dispositivo conectado y activar la llamada en espera del otro dispositivo, pulse la tecla multifunción.

Para cambiar entre la llamada activa en un dispositivo y la llamada en espera del otro dispositivo, mantenga pulsada la tecla multifunción durante 2 segundos.

Eliminar vinculaciones

Para eliminar las vinculaciones del auricular, apague el auricular y mantenga pulsada la tecla multifunción durante 8 segundos. El auricular suena dos veces, los indicadores luminosos verde y rojo se iluminan de forma alternativa y el auricular entra en modo de vinculación.

Resolución de problemas

Si no puede conectar el auricular a su dispositivo compatible, compruebe

que está cargado, encendido y vinculado al dispositivo.

Información de la batería y el cargador

Este dispositivo posee una batería interna recargable y no extraíble. No intente extraer la batería del dispositivo, ya que corre el riesgo de dañarlo. El dispositivo está diseñado para ser utilizado con la alimentación proporcionada por los siguientes cargadores: AC-3, AC-4, AC-5, AC-8, DC-4 y DC-9. El número exacto del modelo del cargador puede variar según el tipo de enchufe. El tipo de enchufe aparece identificado de la forma siguiente: E, X, AR, U, A, C, K, o B.

La batería se puede cargar y descargar cientos de veces, pero al final se gastará.

Los tiempos de conversación y espera sólo son aproximados. Los tiempos reales pueden verse afectados, por ejemplo, por los ajustes del dispositivo, las funciones que se estén usando, el estado de la batería y la temperatura.

Si la batería no se ha utilizado durante un periodo de tiempo prolongado, tendrá que conectar el cargador y posteriormente, desconectarlo y volverlo a conectar para iniciar la carga de la batería.

Si la batería está totalmente descargada, puede que pasen algunos minutos hasta que se encienda el indicador de carga.

Cuando no utilice el cargador, desenchúfelo de la toma eléctrica y del dispositivo. Cuando la batería esté completamente cargada, retírela del cargador, ya que una sobrecarga puede acortar la duración de la batería. Si no se utiliza una batería que está totalmente cargada, ésta pierde su carga por sí sola transcurrido un tiempo.

Procure mantenerla siempre entre 15 °C y 25° C (59 °F y 77 °F). Las temperaturas extremas reducen la capacidad y la duración de la batería. Un dispositivo con la batería demasiado fría o caliente puede no funcionar temporalmente.

No deseche las baterías tirándolas al fuego, ya que podrían explotar. Deshágase de las baterías conforme a las normativas locales. Reciclelas siempre que sea posible. No las tire a la basura doméstica.

Utilice el cargador solo para la finalidad expuesta aquí. Un uso inadecuado, o el uso de cargadores no aprobados, puede suponer riesgos de incendios, explosiones u otros peligros, y puede invalidar cualquier tipo de aprobación o garantía. Si cree que el cargador está dañado, llévelo a un centro de servicio para que lo revisen antes de seguir utilizándolo. No utilice nunca un cargador dañado. No utilice el cargador al aire libre.

Cuidado del dispositivo

Maneje el dispositivo, el cargador y los accesorios con cuidado. Las siguientes sugerencias le ayudan a proteger la cobertura de su garantía.

- Mantenga el dispositivo seco. La lluvia, la humedad y los líquidos contienen minerales que pueden oxidar los circuitos electrónicos. Si el dispositivo se moja, espere a que se seque por completo.

- No utilice ni guarde el dispositivo en lugares sucios o polvorientos. Las piezas móviles y los componentes electrónicos podrían dañarse.
- No guarde el dispositivo en lugares con temperaturas muy altas, ya que pueden reducir la duración del dispositivo, dañar la batería y deformar o derretir algunos plásticos.

- No guarde el dispositivo en lugares fríos. Cuando el dispositivo recupera su temperatura normal, puede formarse humedad en su interior, lo cual puede dañar los circuitos electrónicos.
- No intente abrir el dispositivo.
- No deje caer, golpee ni mueva bruscamente el dispositivo. Si lo manipula bruscamente, pueden romperse las placas de circuitos internos y las piezas mecánicas.
- Utilice sólo un paño suave, limpio y seco para limpiar la superficie del dispositivo.
- No pinte el dispositivo. La pintura puede obstruir las piezas móviles e impedir un funcionamiento correcto.

Reciclaje

Devuelva siempre todos los materiales de embalaje, baterías y productos electrónicos usados a puntos de recogida selectiva. De este modo contribuye a evitar la eliminación incontrolada

de residuos y fomenta el reciclaje de materiales. Consulte la información del producto relacionada con el medio ambiente y aprenda a reciclar sus productos Nokia en www.nokia.com/werecycle o, con un dispositivo móvil, visite www.nokia.mobi/werecycle.



El símbolo del contenedor con ruedas tachado que aparece tanto en el producto, como en la batería, la documentación o el paquete de ventas,

le recuerda que todos los productos electrónicos y eléctricos, las baterías y los acumuladores deben ser objeto de recogida por separado al finalizar su ciclo de vida. Este requisito se aplica a la Unión Europea. No se deshaga de estos productos como basura municipal sin clasificar. Para obtener más información sobre los atributos medioambientales del dispositivo, consulte www.nokia.com/ecodeclaration.