

## **Ghid utilizator Nokia Luna**

## Introducere

### Despre setul cu cască

Cu setul cu cască Nokia Bluetooth Luna puteți efectua și primi apeluri, fără comenzi manuale, chiar dacă utilizați două telefoane simultan. Scoateți setul cu cască din suport și este gata de utilizare instantaneu.

Suprafața acestui produs nu conține nichel.

### Avertizare:

Acest produs poate conține piese de mici dimensiuni. Nu le lăsați la îndemâna copiilor mici.

Unele componente ale produsului sunt magnetice. Materialele magnetice pot fi atrase de produs. Nu plasați în apropierea produsului cărți de credit sau alte dispozitive magnetice de stocare, deoarece informațiile stocate pe acestea ar putea fi șterse.


Citiți cu atenție acest ghid al utilizatorului înainte de a utiliza produsul. Citiți și ghidul utilizatorului pentru aparatul la care ați conectat produsul.

Pentru informații suplimentare, accesați [www.nokia.com/support](http://www.nokia.com/support).

### Despre conexiunea Bluetooth

Puteți să utilizați Bluetooth pentru a vă conecta fără fir la alte aparate compatibile, cum ar fi aparatele mobile.


Aparate nu trebuie să aibă vizibilitate în linie dreaptă, dar distanța dintre aparate trebuie să fie de cel mult 10 metri. Conexiunea poate fi influențată de obstacole, cum ar fi pereți, sau de alte aparate electronice.

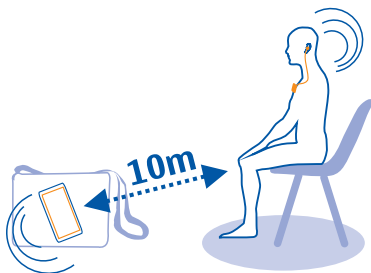

Acest aparat este conform cu specificația Bluetooth 2.1 + EDR care acceptă următoarele profiluri: Headset Profile 1.1 și Hands-Free Profile 1.5 . Consultați producătorii celorlalte aparate pentru a determina gradul de compatibilitate al acestora cu aparatul dvs.

## Pregătirea pentru utilizare

### Taste și părți componente

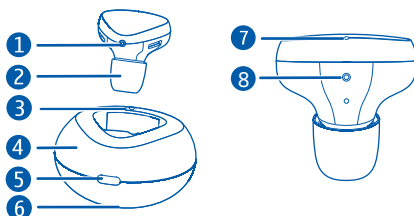

- 1 Microfon
- 2 Cască
- 3 Indicator luminos de încărcare
- 4 Suport
- 5 Conector încărcător
- 6 Zonă NFC
- 7 Indicator luminos Bluetooth
- 8 Tastă multifuncțională

### Încărcarea acumulatorului

Înainte de a utiliza setul cu cască, trebuie să încărcați acumulatorul.

#### Avertizare:

Folosiți numai încărcătoare aprobate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest model. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanție și poate constitui un pericol. Utilizarea unor încărcătoare neomologate poate implica riscuri de incendii, explozii sau alte pericole.

- 1 Conectați încărcătorul la o priză de perete.
- 2 Poziționați setul cu cască în suport.
- 3 Conectați cablul încărcătorului la conectorul încărcătorului din suport. Când acumulatorul este complet încărcat, indicatorul luminos roșu de încărcare se stinge.
- 4 Deconectați încărcătorul de la suport, apoi de la priza de perete.

Când deconectați cablul de alimentare al încărcătorului, prindeți ștecherul și trageți de acesta, nu de cablu.

Acumulatorul complet încărcat are energie pentru până la 2 ore de convorbire și până la 35 ore de perioadă de așteptare. Dacă păstrați setul cu cască în suport, timpul de așteptare este de aproximativ 2 luni.

Dacă nivelul de încărcare a acumulatorului este scăzut, veți auzi un mesaj vocal. În plus, un indicator roșu luminează intermitent, iar setul cu cască emite un sunet la fiecare 5 minute. Dacă ați dezactivat mesajele vocale, setul cu cască emite bipuri din 5 în 5 minute.

### **Verificați încărcarea acumulatorului**

Având setul cu cască pornit și conectat la telefon, apăsați tasta multifuncțională. Indicatorul luminos de culoare verde indică energie suficientă. Dacă indicatorul luminos este galben, este posibil să fie necesar să încărcați bateria în scurt timp. Dacă lumina este roșie, reîncărcați acumulatorul.

## **Pornirea și oprirea setului cu cască**

### **Pornirea**

Împingeți setul cu cască în jos pentru a-l scoate din suport. Setul cu cască pornește, iar un indicator luminos de culoare verde luminează o dată.

Setul cu cască se conectează la ultimul telefon la care a fost conectat. Dacă setul cu cască nu a fost niciodată asociat cu un telefon sau dacă ați șters asocierile, modul de asociere este activat.

### **Oprirea**

Așezați setul cu cască în suport și împingeți-l în jos pentru a-l fixa în poziție. Setul cu cască se oprește, iar un indicator luminos de culoare roșie luminează o dată. Toate apelurile active și toate conexiunile se încheie.

Dacă setul cu cască nu este conectat la un telefon în decurs de 30 de minute, acesta se oprește.

**Indicație:** Nu aveți suportul la dvs.? Pentru a opri setul cu cască, apăsați lung tasta multifuncțională timp de 5 secunde. Pentru a porni setul cu cască, apăsați tasta multifuncțională.

## **Modul de purtare a setului cu căști**

Setul cu cască este livrat cu pernuțe pentru cască de dimensiuni diferite. Alegeți pernuțele pentru cască ce se potrivesc cel mai bine și care sunt cel mai confortabile

pentru ureche. Pentru a schimba pernuța căștii, scoateți cu grijă pernuța existentă de pe difuzor și fixați noua pernuță.

Apăsați ușor casca spre ureche.

Când nu utilizați setul cu cască, păstrați-l în suport. Puteți trece o curelușă pentru încheietură prin găurile suportului și îl puteți purta cu dvs. cu ușurință.

## Asocierea aparatului

### Asocierea și conectarea setului cu cască la telefon

Setul cu cască trebuie asociat și conectat la un telefon compatibil înainte de utilizare.

Setul cu cască poate fi asociat cu 8 telefoane, dar poate fi conectat la maximum două telefoane în același timp.

În cazul anumitor telefoane, este posibil să fie necesară efectuarea separată a conectării după asociere.

Când setul cu cască este conectat la un telefon, indicatorul luminos Bluetooth luminează rar, intermitent.

### Asocierea și conectarea setului cu cască utilizând funcția NFC

Cu funcția Near Field Communication (NFC), puteți asocia și conecta ușor setul cu cască la telefonul compatibil.

Dacă telefonul compatibil acceptă funcția NFC, activați funcția NFC, scoateți setul cu cască din suport și atingeți zona NFC de pe suport cu zona NFC de pe telefonul dvs. Setul cu cască se conectează automat la telefon.

De asemenea, puteți deconecta setul cu cască utilizând funcția NFC. Pentru detalii despre NFC, consultați ghidul utilizatorului pentru telefon.



Dacă telefonul nu acceptă funcția NFC, asociați manual setul cu cască.

### Asocierea manuală a setului cu cască

- 1 Asigurați-vă că setul dvs. cu cască este oprit și telefonul compatibil este pornit.
- 2 Dacă setul cu cască nu a fost asociat niciodată cu un aparat sau dacă ați șters asocierile, porniți setul cu cască.

Dacă setul cu cască a fost asociat anterior cu un alt aparat, apăsați lung tasta multifuncțională timp de 5 secunde.

Modul de asociere este activat și un indicator luminos de culoare albastră începe să lumineze rapid intermitent. Urmăriți mesajele vocale.

- 3 În aproximativ 3 minute, activați Bluetooth pe telefon și setați-l să caute aparate Bluetooth. Pentru detalii, consultați ghidul utilizatorului pentru telefon.
- 4 Selectați setul cu cască din lista de aparate găsite de telefonul dvs.
- 5 Dacă este necesar, introduceți parola **0000**.

În cazul anumitor aparate, este posibil să fie necesară efectuarea separată a conectării după asociere.

### Asocierea și conectarea setului cu cască la două telefoane

Când utilizați setul cu cască pentru prima dată, se asociază și se conectează automat la telefonul dvs. De asemenea, puteți să conectați setul cu cască la alt telefon și să gestionați simultan apeluri utilizând atât telefonul de la serviciu, cât și pe cel personal, de exemplu.

- 1 Asigurați-vă că funcția Bluetooth este activată pe ambele telefoane.
- 2 Pentru a opri setul cu cască, apăsați lung tasta multifuncțională timp de 5 secunde.
- 3 Pentru a activa modul de asociere, apăsați lung tasta multifuncțională timp de 5 secunde și asociați setul cu cască cu al doilea telefon.
- 4 Opriti și reporniți setul cu cască. Setul cu cască se conectează la ambele telefoane.

## Efectuarea apelurilor

### Efectuarea și recepționarea apelurilor

Pentru a efectua și a recepționa apeluri cu ajutorul setului cu cască, trebuie să-l conectați la telefon.

#### Efectuarea unui apel

Efectuați apelul în mod normal.

#### Preluarea unui apel

Scoateți setul cu cască din suport.

### **Terminarea unui apel**

Poziționați setul cu cască în suport sau apăsați tasta multifuncțională.

### **Respingerea unui apel**

Poziționați setul cu cască în suport sau apăsați de două ori tasta multifuncțională.

### **Comutarea unui apel între setul cu cască și telefon**

Apăsați lung tasta multifuncțională timp de 2 secunde.

Puteți să reapeleți ultimul număr format sau să utilizați apelarea vocală, dacă telefonul acceptă aceste funcții cu setul cu cască.

### **Reapelarea ultimului număr format**

Când nu este niciun apel în desfășurare, apăsați de două ori tasta multifuncțională.

### **Utilizarea apelării vocale**

Când nu există niciun apel în desfășurare, apăsați lung tasta multifuncțională timp de 2 secunde și urmați instrucțiunile din ghidul utilizatorului pentru telefon.

## **Gestionarea apelurilor de la două telefoane**

Dacă setul cu cască este conectat la două telefoane mobile, puteți să gestionați simultan apelurile celor două aparate.

### **Terminarea unui apel în desfășurare și preluarea unui apel pe alt telefon**

Apăsați tasta multifuncțională.

### **Trecerea unui apel în așteptare și preluarea unui apel pe alt telefon**

Apăsați lung tasta multifuncțională timp de 2 secunde.

### **Comutarea între apelurile active și cele în așteptare**

Apăsați lung tasta multifuncțională timp de 2 secunde.

### **Terminarea unui apel în desfășurare și activarea unui apel trecut în așteptare**

Apăsați tasta multifuncțională.

Dacă doriți să reapeleți sau să utilizați apelarea vocală, apelul se efectuează pe telefonul pe care ați avut ultimul apel activ cu setul cu cască.

## **Modificarea volumului**

Setați nivelul dorit al volumului pe telefonul conectat. Nivelul de volum selectat este memorat ca nivelul minim de volum pentru acel telefon. Setul cu cască memorează nivelul de volum setat pentru fiecare telefon conectat în parte.

Setul cu cască reglează automat volumul conform nivelului de zgomot din mediul înconjurător.

## Setări

### Dezactivarea mesajelor vocale

- 1 Pentru a opri setul cu cască, apăsați lung tasta multifuncțională timp de 5 secunde.
- 2 Apăsați lung tasta multifuncțională timp de 5 secunde. Modul de asociere este activat și un indicator luminos de culoare albastră începe să lumineze rapid intermitent.
- 3 Apăsați lung tasta multifuncțională timp de 2 secunde. Auziți un mesaj vocal și un indicator luminos de culoare galbenă luminează intermitent o singură dată.

### Activarea mesajelor vocale

- 1 Pentru a opri setul cu cască, apăsați lung tasta multifuncțională timp de 5 secunde.
- 2 Apăsați lung tasta multifuncțională timp de 5 secunde. Modul de asociere este activat și un indicator luminos de culoare albastră începe să lumineze rapid intermitent.
- 3 Apăsați lung tasta multifuncțională timp de 2 secunde. Auziți un mesaj vocal și un indicator luminos de culoare verde luminează intermitent o singură dată.

### Ștergerea asocierilor

- 1 Pentru a opri setul cu cască, apăsați lung tasta multifuncțională timp de 5 secunde.
- 2 Apăsați lung tasta multifuncțională timp de 9 secunde. Setul cu cască emite două bipuri, iar indicatoarele luminoase de culoare roșie și de culoare verde luminează intermitent.
- 3 Când setul cu cască este pornit, se activează modul de asociere. Urmăți mesajele vocale.

## Informații de siguranță și despre produs

### Informații referitoare la acumulator și la încărcător

Acest aparat dispune de un acumulator intern reîncărcabil, care nu poate fi înlocuit. Nu încercați să scoateți acumulatorul din aparat deoarece ați putea deteriora aparatul respectiv.

Acest aparat este destinat spre a fi alimentat de la următoarele tipuri de încărcătoare: AC-16 . Numărul exact al modelului încărcătorului poate diferi în funcție de tipul de mufă. Varianta de mufă este identificată prin una dintre următoarele litere sau combinații de litere: E, X, AR, U, A, C, K sau B.

Acumulatorul poate fi încărcat și descărcat de sute de ori, dar în cele din urmă se va uza.

Duratele de convorbire sau în regim de așteptare au numai o valoare estimativă. Duratele efective sunt afectate, de exemplu, setările aparatului, funcțiile utilizate, starea acumulatorului și temperatura.

Dacă un acumulator nu a fost utilizat o perioadă de timp îndelungată, ar putea fi necesar să conectați încărcătorul și apoi să-l deconectați și să-l conectați din nou pentru a începe încărcarea.

Dacă acumulatorul este complet descărcat, s-ar putea să fie necesare mai multe minute până când se afișează indicatorul de încărcare.

Deconectați încărcătorul de la priza de alimentare și de la aparat atunci când nu îl utilizați. Nu lăsați un acumulator complet încărcat conectat la încărcător, deoarece supraîncărcarea ar putea scurta durata sa de viață. Dacă nu este utilizat, un acumulator complet încărcat se va descărca în timp.

Depozitați întotdeauna acumulatorul la temperaturi cuprinse între 15°C și 25°C. Temperaturile extreme reduc capacitatea și durata de viață a acumulatorului. Este posibil ca un aparat al cărui acumulator este fierbinte sau rece să nu funcționeze temporar.

Nu aruncați acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. Evacuarea la deșeurile a acumulatorilor uzați trebuie făcută conform reglementărilor locale. Reciclați acumulatorul ori de câte ori acest lucru este posibil. Nu aruncați acumulatorii la deșeurile menajere.

Folosiiți încărcătorul numai conform destinației sale. Utilizarea incorectă sau utilizarea unor încărcătoare neomologate pot implica riscuri de incendii, explozii sau alte pericole. De asemenea, pot duce la anularea aprobărilor sau a garanțiilor acordate aparatului. În cazul în care considerați că încărcătorul a fost deteriorat, duceți-l la un centru de service pentru verificare înainte de a continua să-l utilizați. Nu folosiți niciodată un încărcător deteriorat. Utilizați încărcătoarele numai în interior.

### **Întreținerea aparatului Dvs.**

Manipulați cu grijă aparatul, acumulatorul, încărcătorul și accesoriile. Sugestiile de mai jos vă ajută să respectați condițiile de acordare a garanției.

Manipulați cu grijă aparatul, încărcătorul și accesoriile. Sugestiile de mai jos vă ajută să respectați condițiile de acordare a garanției.

- Păstrați aparatul în stare uscată. Precipitațiile, umiditatea și alte tipuri de lichide sau impurități pot conține substanțe care corodează circuitele electronice. Dacă aparatul se umezește, lăsați-l să se usuce complet.
- Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie. Părțile mobile și componentele electronice se pot deteriora.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate pot scurta viața aparatului, pot defecta acumulatorul și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la temperatură normală, umezeala poate forma condens în interiorul acestuia și poate deteriora circuitele electronice.
- Nu încercați să deschideți aparatul.
- Modificările neautorizate pot duce la defectarea aparatului și pot reprezenta o încălcare a reglementărilor privind aparatele radio.
- Nu scăpați aparatul din mână, nu-l loviți și nu-l scuturați. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne și elementele mecanice.
- Utilizați o lavetă moale, curată și uscată pentru a curăța suprafața aparatului.
- Nu vopsiți aparatul. Vopseaua poate bloca piesele mobile și poate împiedica funcționarea corespunzătoare.

### **Reciclare**

Duceți întotdeauna produsele electronice, bateriile și acumulatorii, precum și ambalajele folosite la centrele de colectare specializate. Astfel ajutați la prevenirea eliminării necontrolate a deșeurilor și promovați reciclarea materialelor. Consultați informațiile despre cum puteți recicla produsele Nokia, pe [www.nokia.com/recycling](http://www.nokia.com/recycling).

## Simbolul coș de gunoi barat



Simbolul coș de gunoi barat plasat pe un produs, pe baterii sau pe acumulatori, pe documentație sau pe ambalaj, indică faptul că toate produsele electrice și electronice, bateriile și acumulatorii se vor colecta separat la sfârșitul ciclului de viață. Această cerință se aplică în Uniunea Europeană. Nu aruncați aceste produse la gunoiul municipal nesortat. Pentru informații suplimentare despre protejarea mediului înconjurător, consultați profilul Eco a produsului la [www.nokia.com/ecoprofile](http://www.nokia.com/ecoprofile).

## Drept de autor și alte note

### DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Prin prezenta, NOKIA CORPORATION, declară că acest produs Nokia Luna respectă cerințele esențiale și alte prevederi relevante ale Directivei 1999/5/CE. O copie a declarației de conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet [http://www.nokia.com/phones/declaration\\_of\\_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

# CE 0560

© 2011 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Nokia, Nokia Connecting People și emblema Nokia Original Accessories sunt mărci comerciale sau mărci înregistrate ale Nokia Corporation. Nokia tune este o marcă de sunet a Nokia Corporation. Alte nume de produse și de firme menționate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparținând proprietarilor respectivi.

Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea și stocarea unor părți sau a întregului conținut al acestui material în orice formă fără permisiunea prealabilă scrisă a firmei Nokia. Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Nokia își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document, fără notificare prealabilă.

Conținutul acestui document trebuie luat „ca atare”. Cu excepția cazurilor prevăzute de legea aplicabilă, niciun fel de garanții, explicite sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare la un scop anume, nu se oferă în legătură cu acuratețea, corectitudinea sau conținutul acestui document. Nokia își rezervă dreptul de a modifica acest document sau de a-l retrage oricând, fără notificare prealabilă.

În limitele maxime permise de legea aplicabilă, în nicio situație, Nokia sau oricare dintre licențiatorii săi nu vor fi ținute responsabile pentru niciun fel de pierderi de date sau de venituri sau pentru niciun fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs.

Disponibilitatea produselor concrete poate varia în funcție de regiune. Pentru detalii, adresați-vă distribuitorului Nokia. Acest aparat poate conține piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din SUA sau din alte țări. Orice act contrar legii este interzis.

Nokia Corporation

P.O.Box 226

FIN-00045 Nokia Group

Finlanda

/Ediția 1.0 RO