

BH-221 Nokia sztereó Bluetooth-fülhallgató

Bevezetés

A fülhallgató ismertetése

A BH-221 Nokia sztereó Bluetooth-fülhallgatóval kéz használata nélkül kezelhetjük a hívásokat, élvezhetjük kedvenc zenéinket és rádiót hallgathatunk útközben. A fülhallgatót kompatibilis eszközökkel egyszerűen párosíthatjuk, valamint könnyedén válthatunk a zenehallgatás és a hívások között.

A készülék felülete nikkelformamentes.

Figyelmeztetés:

A készülék apró alkatrészeket tartalmazhat. Ezeket tartsuk kisgyermekektől távol.


A készülék egyes részei mágnesesek. A készülék vonzhatja a fémből készült tárgyakat. Ne tegyünk bankkártyát vagy egyéb mágneses elven működő adathordozót a készülék középsébe, mert az azon tárolt adatok törölődhetnek.

A készülék használata előtt tanulmányozzuk a jelen útmutatót. A készülékhez csatlakoztatott eszközök felhasználói útmutatóját is tekintsük meg.

A Bluetooth funkció

A Bluetooth funkció használatával vezeték nélküli kapcsolatot hozhatunk létre más kompatibilis eszközökkel, például mobiltelefonnal.

A készülékeknek nem kell egymás látómezejében lennie, de a két készülék távolsága nem lehet 10 méternél (33 lábnál) nagyobb. A kapcsolat minőségét a különböző akadályok, például falak vagy más elektronikus eszközök károsan befolyásolhatják.

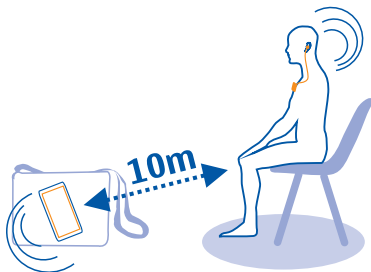


A készülék megfelel a Bluetooth-specifikációnak 2.1 + EDR, és a következő profilokat támogatja: kihangsúlyozó, hang- és videótávírányítási profil, fejlett hangtovábbítás és


telefonkönyv-elérés . Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

Kezdő lépések


A készülék gombjai és részei

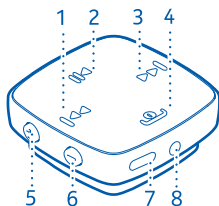

- 1 Ugrás vissza gomb ◀◀
- 2 Lejátszás/Szünet gomb ▶||
- 3 Ugrás előre gomb ▶▶
- 4 Többfunkciós gomb ①
- 5 Hangerőnövelés gomb
- 6 Hangerőcsökkentés gomb
- 7 Micro-USB-csatlakozóaljzat
- 8 A fejhallgató csatlakozóaljzata

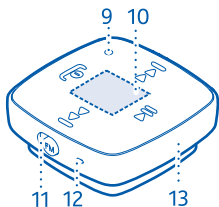

- 9 Jelzőfény
- 10 NFC-terület
- 11 FM-kapcsoló
- 12 Mikrofon
- 13 Kijelző

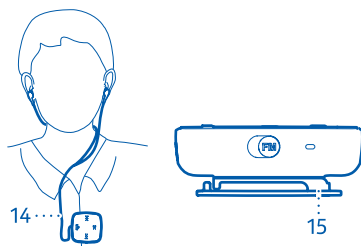

14 Fülhallgató

15 Csat

Az akkumulátor töltése

A fülhallgató használata előtt az akkumulátort fel kell tölteni.

Ha az akkumulátor töltöttsége alacsony, a fülhallgató 5 percenként sípoló hangjelzést ad, és a  jelzés villog a kijelzőn. Az akkumulátor töltése közben a jelzőfény világít.

- 1 Dugjuk be a töltőt egy fali aljzatba.
- 2 Dugjuk a töltőkábelt a fülhallgatón lévő micro-USB-aljzatba. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a jelzőfény kikapcsol.
- 3 Húzzuk ki a töltőt a fülhallgatóból, majd a fali aljzatból.

A töltő kihúzásakor a hálózati kábelt mindig a dugasznál és ne a kábelnél fogva húzzuk ki a csatlakozóból.

A teljesen feltöltött akkumulátor max. 7 óra órányi beszélgetési időt, max. 7 óra órányi zenehallgatási időt vagy legfeljebb 150 óra órányi készenléti időt biztosít.

Az akkumulátor töltöttségi szintjének ellenőrzése

Nyomjuk meg a  gombot. Az akkumulátor töltöttségi szintje a kijelzőn látható.

-  Az akkumulátor megfelelően fel van töltve.
-  Nemsokára fel kell tölteni az akkumulátort.
-  Töltsük fel az akkumulátort.

A fülhallgató bekapcsolása

Nyomjuk meg és 2 másodpercig tartjuk lenyomva a  gombot. A fülhallgató automatikusan csatlakozik a legutóbb párosított készülékhez. Ha fülhallgatónk

még soha nem párosítottuk semmilyen eszközzel, vagy ha töröltük a párosításokat, akkor bekapcsolódik a párosítás mód.

A fülhallgató kikapcsolása

Nyomjuk meg és 2 másodpercig tartjuk lenyomva a  gombot.

Ha a fülhallgatót 30 percig nem használjuk vagy nem csatlakoztatjuk egy eszközhöz, akkor kikapcsol.

A kijelző jelzőfényei

A fülhallgatón kijelző található, amely az összes szükséges információt megjeleníti. Attól függően, hogy éppen milyen műveletet végzünk és milyen típusú telefonunk van, megjeleníti a csatlakoztatott eszköz nevét, a hívó nevét vagy számát, az éppen hallgatott zeneszám címét (ha elérhető) és a rádióállomás frekvenciáját és nevét (ha elérhető).

Általános jelzőfények

-  Egy A2DP-profilt támogató eszközhöz, pl. zenelejátszóhoz csatlakozunk.
-  Egy HFP-profilt támogató eszközhöz, pl. telefonhoz csatlakozunk.
-  A fülhallgató párosítása vagy csatlakoztatása sikeresen megtörtént.
-  A fülhallgató Bluetooth-eszközöket keres.

Az akkumulátor jelzőfényei

-  Az akkumulátor teljesen fel van töltve.
-  Közepes akkumulátortöltöttségi szint.
-  Alacsony akkumulátortöltöttségi szint.
-  Az akkumulátor lemerült.

A lejátszó és az FM-rádió jelzőfényei

-  Rádióállomásokat keresünk az elérhető frekvenciákon lefelé haladva.
-  Rádióállomásokat keresünk az elérhető frekvenciákon felfelé haladva.
-  Lejátszás van folyamatban.
-  A lejátszón a lejátszás szünetel.
-  A lejátszó visszafelé léptet.
-  A lejátszó előre felé léptet.

Hívási jelzőfények

-  Hívásunk van folyamatban.
-  Hívás várakozik.
-  Bejövő hívás.



Kimenő hívás.

A beállítások és a sűgő jelzőfényei



Gyári beállítások visszaállítása.



Következő beállítás.



Előző beállítás.



Az elem ki van választva.



Az elem nincs kiválasztva.

A fűhallgató viselése

Csatlakoztassuk a fejhallgatót a fejhallgató csatlakozóaljzatához.

A fűhallgatóhoz több különböző méretű gumi fűldugó tartozik. Válasszuk a megfelelő méretet.

A bal fűlünkbe az **L** betűvel megjelölt fűldugót, a jobb fűlünkbe pedig az **R** betűvel megjelölt fűldugót dugjuk be.

Óvatosan tegyük a fűlünkbe a fűldugókat, úgy, hogy azok megfelelően illeszkedjenek hallójáratunkhoz.

A fűhallgatót ruházatunkra csatolhatjuk. Ha jobban szeretnénk látni a kijelző képét, forgassuk el a csatot.

Az eszköz párosítása

A fűhallgató párosítása és csatlakoztatása

Megadhatjuk, hogy mely eszközök számára engedélyezzük, hogy a fűhallgatóhoz csatlakozzanak.

A fűhallgatót a legelső használata előtt párosítani kell a kompatibilis készülékekkel, majd csatlakoztatni kell azokhoz.

A fűhallgató kézi párosítása az első alkalommal

- 1 Kapcsoljuk ki a fűhallgatót.
- 2 Kapcsoljuk be a kompatibilis eszközt, majd annak Bluetooth funkcióját.
- 3 Kapcsoljuk be a fűhallgatót.
- 4 Állítsuk be a készüléket Bluetooth-eszközök keresésére. További ismertetést a készülék felhasználói útmutatójában olvashatunk.
- 5 A készüléken a megtalált eszközök listájából válasszuk ki a fűhallgatót.
- 6 Ha a telefon jelszót kér, írjuk be a **0000** számsort.

Ha az eszköz nem találja a fülhallgatót, ellenőrizzük, hogy be van-e kapcsolva a párosítás mód.

A párosítás mód bekapcsolása

- 1 Tartsuk lenyomva egyszerre a **⏮** és a **⏭** gombot.
- 2 Nyomjuk meg a **⏭** gombot, majd válasszuk a **Switch headset discoverable for pairing new devices** lehetőséget.

Egyes készülékek esetén párosítás után a kapcsolatot külön kell létrehoznunk.

A fülhallgató párosítása és csatlakoztatása az NFC funkció használatával

Az NFC funkció segítségével a fülhallgatót egyszerűen párosíthatjuk egy kompatibilis eszközzel, majd kapcsolatot hozhatunk létre a két eszköz között. Ha az eszköz támogatja az NFC funkciót, kapcsoljuk be az NFC funkciót, majd eszközünk NFC-területével érintsük meg a fülhallgató NFC-területét. A fülhallgató bekapcsolódik, és automatikusan kapcsolatot hoz létre az eszközzel. Az NFC segítségével meg is szüntethetjük a fülhallgató kapcsolódását. Az NFC részletes leírása a készülék felhasználói útmutatójában olvasható.

Ha az eszköz nem támogatja az NFC használatát, akkor a fülhallgató kézzel kell párosítanunk.

A fülhallgató csatlakoztatása készülékünkhöz

A fülhallgató a bekapcsolásakor automatikusan csatlakozik ahhoz az eszközhöz, amellyel legutóbb használtuk. Ha a fülhallgató nem találja meg azt a eszközt, akkor a párosított eszközök listáján szereplő következő eszközhöz próbál meg csatlakozni.

Ha telefonunk nem támogatja a zenehallgatáshoz szükséges A2DP-profilt, akkor a fülhallgatót külön is párosíthatjuk egy olyan zenelejátszóval, amelyik támogatja ezt a profilt.

A fülhallgatón a párosított eszközök listája legfeljebb nyolc eszközt tartalmazhat. A fülhallgatót egyidejűleg két kompatibilis eszközhöz csatlakoztathatjuk: egy HFP profilt támogató eszközhöz (ez általában egy telefon), és egy másik, az A2DP profilt támogató eszközhöz.

A fülhallgató kézi csatlakoztatása a legutóbb használt készülékhez

Ha nincs csatlakoztatva egy másik eszköz, akkor a legutóbb használt HFP-eszközhöz való csatlakozáshoz nyomjuk meg a **Ⓞ** gombot, illetve a legutóbb használt A2DP-eszközhöz való csatlakozáshoz nyomjuk meg a **⏭** gombot. A fülhallgató egyszer sípól.

Váltás a készülékek között a zene forrásának módosítása céljából

Ha fülhallgatónk olyan készülékhez van csatlakoztatva, amely támogatja a HFP és az A2DP funkciót, akkor ahhoz, hogy egy, az A2DP funkciót támogató másik párosított készülékre váltsunk, tartsuk lenyomva a ►|| gombot.

A telefonok többsége a HFP és az A2DP funkciót egyaránt támogatja.

Hívások kezdeményezése és fogadása

Hívás indításakor vagy fogadásakor a mikrofont tartsuk közel a szánkhoz.

Híváskezdeményezés

Ha a fülhallgató kompatibilis telefonunkhoz van csatlakoztatva, a megszokott módon kezdeményezhetünk hívást.

Hívás fogadása vagy befejezése

Nyomjuk meg a ① gombot.

Hívás elutasítása

Nyomjuk meg kétszer a ① gombot.

Újrahívhatjuk a legutóbb hívott számot, ha a telefon a fülhallgatónál támogatja ezt a funkciót.

A legutóbb hívott szám újrahívása

Ha nincs folyamatban lévő hívásunk, nyomjuk meg kétszer a ① gombot.

Váltás a fülhallgató és a telefon között hívás közben

2 másodpercig tartsuk lenyomva a ►|| gombot.

Zene

Zene lejátszása

Hallgassuk kedvenc zenénket, bármerre járunk.

Fülhallgatónkat párosítani és csatlakoztatni kell egy A2DP Bluetooth profilt és a zenelejátszó funkciót támogató telefonhoz, vagy párosítani és csatlakoztatni kell egy olyan kompatibilis zenelejátszóhoz, amely támogatja ennek a profilnak a használatát.

⚠ Figyelmeztetés:

Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat. Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk.

Zeneszám lejátszása

A zenelejátszóban válasszuk ki a kívánt zeneszámot, majd nyomjuk meg a ►|| gombot.

A zenelejátszás szüneteltetése vagy folytatása

Nyomjuk meg a ►|| gombot.

Ha zenehallgatás közben fogadunk vagy kezdeményezünk hívást, akkor a zene automatikusan elnémul.

Az előző vagy a következő zeneszám lejátszása

Nyomjuk meg egyszer a ►|| vagy kétszer a ◀◀ gombot.

Az éppen játszott zeneszám lejátszása az elejétől

Nyomjuk meg a ◀◀ gombot.

Gyors behallgatás az éppen játszott zeneszámba

Tartsuk lenyomva a ►|| vagy a ◀◀ gombot.

A hangerő módosítása, illetve a magas vagy mély hangok kiemelése

A hangerő beállítása

Használjuk a hangerő-szabályozó gombokat.

A hangerőt a csatlakoztatott eszközről is beállíthatjuk, ha készülékünk támogatja ezt a lehetőséget.

A magas és mély frekvenciájú hangok kiemelése

- 1 Tartsuk lenyomva egyszerre a ◀◀ és a ►|| gombot, majd a beállítási opciók közötti böngészéshez nyomjuk meg a ◀◀ vagy a ►|| gombot.
- 2 A **Adjust bass and treble** lehetőség kiválasztásához nyomjuk meg a ►|| gombot, majd válasszuk a **Bass boosting** vagy a **Treble boosting** lehetőséget.

Rádió

Rádióhallgatás

A rádió be- vagy kikapcsolása

Használjuk az FM-kapcsolót.

Az elérhető állomások keresése

Tartsuk lenyomva a ◀◀ vagy a ►|| gombot.

A frekvencia kézi beállítása

Nyomjuk meg a **◀◀** vagy a **▶▶** gombot.

Beállítások

A nyelv módosítása

Kiválaszthatjuk a használni kívánt nyelvet.

- 1 Tartsuk lenyomva egyszerre a **◀◀** és a **▶▶** gombot, majd a beállítási opciók közötti böngészéshez nyomjuk meg a **◀◀** vagy a **▶▶** gombot.
- 2 A **Change language** lehetőség kiválasztásához nyomjuk meg a **▶▶** gombot, majd válasszuk ki a kívánt nyelvet.

A párosítások törlése.

Törölhetjük a fülhallgató párosított eszközök listáját.

Tartsuk lenyomva egyszerre a **◀◀** és a **▶▶** gombot, majd válasszuk a **Restore factory settings** lehetőséget. A beállítások törlése után bekapcsolódik a párosítás üzemmód.

Hibaelhárítás

Nem sikerül a fülhallgatót kompatibilis eszközhez csatlakoztatni? Ellenőrizzük, hogy a fülhallgató akkumulátora fel legyen töltve, a fülhallgató be legyen kapcsolva és párosítva legyen a készülékkel.

Nem működik a fülhallgató? Dugjuk be a töltőt egy fali aljzatba, majd a fülhallgatót csatlakoztassuk a töltőhöz.

Termékadatok és biztonsági tudnivalók

Az akkumulátorra és a töltőre vonatkozó információk

Ez a készülék egy belső, nem eltávolítható, újratölthető akkumulátort tartalmaz. Ne kíséreljük meg eltávolítani az akkumulátort a készülékből, mert ezzel kárt okozhatunk a készülékben.

A készülék a következő töltővel használható: AC-10 . A pontos töltőmodellel a dugó típusától függhet. A dugó típusát a következők egyike azonosítja: E, X, AR, U, A, C, K vagy B.

Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisülhető, de előbb-utóbb elhasználódik.

A beszéd- és készenléti idők csak becslült értékek. A valós időket befolyásolhatja például a készülék beállítása, a használt funkciók, az akkumulátor állapota és a hőmérséklet.

Ha az akkumulátort nem használtuk hosszabb ideig, akkor előfordulhat, hogy a töltés megkezdéséhez a töltőt a csatlakoztatása után ki kell húzni, majd újra csatlakoztatni kell.

Abban az esetben, ha az akkumulátor teljesen lemerült, a töltés jelzése lehet, hogy csak néhány perc múlva jelenik meg.

Használaton kívül a töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből. Ne hagyjuk a teljesen feltöltött akkumulátort a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Mindig tartsuk az akkumulátort 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten. A szélsőséges hőmérséklet csökkenti az akkumulátor kapacitását és élettartamát. Előfordulhat, hogy túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék átmenetileg nem működik.

Az akkumulátorokat soha ne dobjuk tűzbe, mivel ez robbanást idézhet elő. Az akkumulátoroktól a helyi rendszabályoknak megfelelően szabaduljunk meg. Lehetőség szerint hasznosítsuk újra. Soha ne dobjuk a háztartási szemétkébe.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. A nem jóváhagyott töltő vagy annak a nem megfelelő használata tüzet, robbanást, szivárgást okozhat, vagy egyéb veszéllyel járhat és érvénytelenítheti a garanciát. Ha úgy gondoljuk, hogy a töltő megsérült, akkor a további használat előtt vizsgáltassuk meg egy szervizközpontban. Soha ne használjunk sérült töltőt. A töltőt csak beltérben használjuk.

A készülékkel való bánásmód

Óvatosan bánjunk a készülékkel, a töltővel és a tartozékokkal. A következő javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék nedves lesz, hagyjuk teljesen megszáradni.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros vagy piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti a készülék élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvaszthatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne próbáljuk meg kinyitni a készüléket.
- A nem jóváhagyott módosítások károsíthatják a készüléket, valamint a rádiókészülékekre vonatkozó jogszabályok megsértésével járhat.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögetessük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkretelheti az áramköri kártyákat és a mechanikát.
- Csak puha, tiszta, száraz kendőt használjunk a készülék felületének tisztításához.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.

Újrahasznosítás

A használt elektronikai termékeket, akkumulátorokat és csomagolóanyagokat mindig vigyük vissza egy kijelölt gyűjtőhelyre. Ezzel megakadályozzuk az ellenőrizetlen szemétkidobást, és elősegítjük az anyagok újrahasznosítását. A Nokia termékek újrahasznosításának módját a www.nokia.com/recycling webhelyen tekinthetjük meg.

Áthúzott hulladékgyűjtő embléma



A terméken, az akkumulátorban, az irodalomban vagy a csomagoláson látható áthúzott, kerek szeméthyűjtő-tartály szimbólum arra hívja fel a figyelmet, hogy minden elektromos és elektronikus termék, elem és akkumulátort az élettartamuk végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatnunk. Ez a követelmény az Európai Unióban érvényes. A terméktől ne közösségi/lakossági hulladékként szabaduljunk meg. További környezetvédelmi információkat a termék környezetvédelmi profiljában találunk, a www.nokia.com/ecoprofile weboldalon.

Copyright és egyéb megjegyzések

MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A NOKIA CORPORATION kijelenti, hogy a(z) BH-221 készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb vonatkozó rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

CE 0979

© 2011 Nokia. Minden jog fenntartva.

A Nokia, a Nokia Connecting People és a Nokia Original Accessories logó a Nokia Corporation védjegye, illetve bejegyzett védjegye.

A jelen dokumentum vagy bármely része semmilyen formában nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül. Nokia a folyamatos fejlesztés elvét alkalmazza. A Nokia fenntartja magának a jogot, hogy bármely, a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által előírtakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a jelen dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem kizárólagosan az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy a jelen dokumentumot bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja.

A Nokia és annak licencadói – az alkalmazandó jogszabályok által lehetővé tett legszélesebb keretek között – semmilyen körülmények között nem felelősek semmilyen adatvesztésért vagy bevételkiesésért, illetve bármilyen különös, véletlen, következményi vagy közvetett kárért, a károkozás módjára tekintet nélkül.

A termékek elérhetősége területenként eltérő lehet. További tájékoztatásért forduljunk egy Nokia értékesítőhöz. Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más országok exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

/2.0. kiadás HU