

Nokia Bluetooth stereoauriņas BH-221

Ievads

Par austiņām

Izmantojot Nokia Bluetooth stereoauriņas BH-221, varat veikt un saņemt zvanus brīvroku režīmā un klausīties iecienītāko mūziku un radio, atrodoties ceļā. Varat vienkārši izveidot austiņu un citu saderīgu ierīču pārus, kā arī ērti pārslēgties no mūzikas uz zvaniem un pretēji.

Šī izstrādājuma virsmā nav izmantots niķelis.

⚠ Uzmanību!

Šajā izstrādājumā var būt sīkas detaļas. Glabājiet tās maziem bērniem nepieejamā vietā.


Izstrādājuma daļas ir magnētiskas. Izstrādājums, iespējams, var pievilkt metāla priekšmetus. Izstrādājuma tuvumā nenovietojiet kredītkartes vai citus magnētiskus datu nesējus, jo var tikt izdzēsta tajos saglabātā informācija.

Pirms izstrādājuma lietošanas rūpīgi izlasiet šo lietotāja rokasgrāmatu. Izlasiet arī tās ierīces rokasgrāmatu, kuru savienojat ar izstrādājumu.

Par Bluetooth savienojumiem

Varat izmantot Bluetooth, lai izveidotu bezvadu savienojumu ar citām saderīgām ierīcēm, piem., mobilajiem tālruņiem.

Ierīcēm nav jāatrodas tiešā redzamībā, taču attālums starp šīm ierīcēm nedrīkst pārsniegt 10 metrus (33 pēdas). Savienojumu var ietekmēt šķēršļi, piem., sienas, vai citas elektroniskās ierīces.

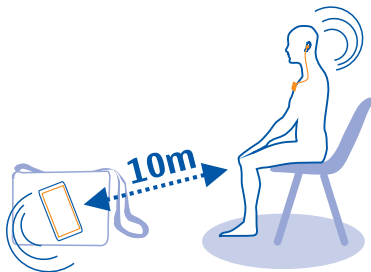


Ierīce atbilst Bluetooth specifikācijai 2.1 + EDR, kas nodrošina šādus profilus: brīvroku, audio/video tālvadības profils, uzlabotais skaņas izplatīšanas profils un


tālrunu grāmatas piekļuve . Informāciju par citu ierīču saderību ar šo ierīci saņemsit no to ražotājiem.

Darba sākšana


Taustiņi un daļas

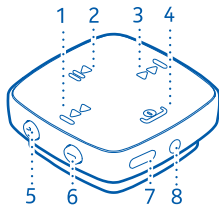

- 1 Attīšanas taustiņš ◀◀
- 2 Atskaņošanas/apturēšanas taustiņš ▶▶
- 3 Pārtīšanas taustiņš ▶▶|
- 4 Daudzfunkciju taustiņš ⑩
- 5 Skaļuma palielināšanas taustiņš
- 6 Skaļuma samazināšanas taustiņš
- 7 Mikro USB savienotājs
- 8 Austiņu savienotājs

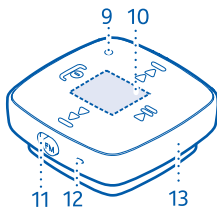

- 9 Indikators
- 10 NFC apgabals
- 11 FM slēdzis
- 12 Mikrofons
- 13 Displejs

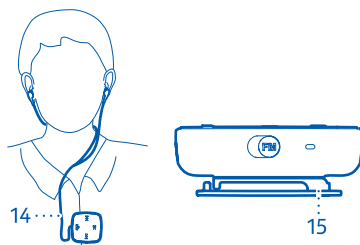

14 Austiņas

15 Klipsis

Akumulatora uzlādēšana

Pirms austiņu lietošanas ir jāuzlādē akumulators.

Kad akumulatora uzlādes līmenis ir zems, austiņa ik pēc 5 minūtēm iepīkstas un displejā mirgo indikators . Akumulatora uzlādes laikā deg indikators.

- 1 Iespraidiet lādētāju sienas kontaktligzdā.
- 2 Savienojiet lādētāja kabeli ar austiņu mikro USB savienotāju. Kad akumulators ir pilnībā uzlādēts, indikators nodziest.
- 3 Atvienojiet lādētāju no austiņām un pēc tam — no kontaktligzdas.

Atvienojot lādētāju, satveriet un velciet kontaktdakšu, nevis kabeli.

Pilnībā uzlādētam akumulatoram pietiek enerģijas līdz pat līdz 7 stundām sarunu laikam, līdz pat līdz 7 stundām mūzikas atskaņošanas laikam un līdz pat 150 stundas gaidīšanas laikam.

Akumulatora uzlādes līmeņa pārbaude

Nospiediet . Akumulatora uzlādes līmenis tiek rādīts displejā.

-  Jaudas pietiek.
-  Akumulators drīz būs jāuzlādē.
-  Uzlādējiet akumulatoru.

Austiņas ieslēgšana

Nospiediet un 2 sekundes turiet . Austiņas automātiski izveido savienojumu ar pēdējo savienoto ierīci. Ja iepriekš nav bijis izveidots austiņu un ierīces pāris vai esat notīrījis pāra savienojumus, tiek ieslēgts pāra izveides režīms.

Austiņas izslēgšana

Nospiediet un 2 sekundes turiet .

Ja austiņas netiek lietotas vai savienotas ar ierīci 30 minūšu laikā, tās izslēdzas.

Displejā parādītie indikatori

Austiņām ir displejs, kurā tiek rādīta visa nepieciešamā informācija. Atkarība no veicamās darbības un tālruņa modeļa tajā tiek parādīts savienotās ierīces nosaukums, zvanītāja vārds vai numurs, tās dziesmas nosaukums, kuru klausāties, vai arī radiostācijas frekvence un nosaukums (ja tas ir pieejams).

Vispārīgi indikatori

-  Ir izveidots savienojums ar ierīci, kas nodrošina A2DP, piem., mūzikas atskaņotāju.
-  Ir izveidots savienojums ar ierīci, kas nodrošina HFP, piem., tālruni.
-  Austiņas ir sekmīgi savienotas pārī vai savienotas.
-  Austiņas meklē Bluetooth ierīces.

Akumulatora indikatori

-  Akumulators ir pilns.
-  Vidējs akumulatora uzlādes līmenis.
-  Zems akumulatora uzlādes līmenis.
-  Akumulators ir tukšs.

Atskaņotāja un FM radio indikatori

-  Pieejamajās frekvencēs dilstošā secībā tiek meklētas radiostācijas.
-  Pieejamajās frekvencēs augošā secībā tiek meklētas radiostācijas.
-  Atskaņotājs atskaņo.
-  Atskaņotājs ir apturēts.
-  Atskaņotājs attin.
-  Atskaņotājs pārtin.

Zvanu indikatori

-  Ir aktīvs zvans.
-  Zvans ir aizturēts.
-  Ir saņemts zvans.
-  Tiek veikts zvans.

Uzstādījumu un palīdzības indikatori

-  Atjaunot rūpnīcas uzstādījumus.
-  Nākamais uzstādījums.
-  Iepriekšējais uzstādījums.
-  Objekts ir izvēlēts.
-  Objekts nav izvēlēts.

Austiņu nēsāšana

Savienojiet austiņas ar austiņu savienotāju.

Austiņu komplektā ir dažādu lielumu gumijas austiņu spilventiņi. Izvēlieties sev vispiemērotāko austiņu spilventiņu.

Austiņu spilventiņš, kas apzīmēts ar **L**, jāievieto kreisajā ausī, bet spilventiņš, kas apzīmēts ar **R**, — labajā ausī.

Uzmanīgi ievietojiet austiņu spilventiņus ausīs tā, lai tie ērti iegultu ausī.

Austiņas var piestiprināt apģērbam. Pagrieziet klipsi, lai labāk redzētu displeju.

Ierīces savienošana pārī

Austiņu savienošana pārī un savienojuma izveide

Varat noteikt, kurām ierīcēm ir ļauts izveidot savienojumu ar jūsu austiņām.

Pirmajā reizē pirms austiņu lietošanas kopā ar saderīgu ierīci ir jāizveido to pāris un savienojums.

Manuāla austiņas savienošana pārī pirmoreiz

- 1 Pārliecinieties, vai austiņas ir izslēgtas.
- 2 Ieslēdziet saderīgo ierīci un Bluetooth funkciju.
- 3 Ieslēdziet austiņas.
- 4 Uzstādiet, lai ierīce meklētu Bluetooth ierīces. Plašāku informāciju sk. ierīces lietotāja rokasgrāmatā.
- 5 Ierīces atrasto ierīču sarakstā izvēlieties austiņas.
- 6 Ja tiek prasīts, ierakstiet piekļuves kodu **0000**.

Ja ierīce nevar atrast austiņas, pārliecinieties, vai ir ieslēgts pāra izveides režīms.

Pāra izveides režīma ieslēgšana

- 1 Vienlaikus nospiediet  un .

- 2 Nospiediet ►►, pēc tam izvēlieties **Switch headset discoverable for pairing new devices**.

Dažās ierīcēs savienojums pēc pāra izveides, iespējams, ir jāveido atsevišķi.

Austiņu savienošana pāri un savienojuma izveide, izmantojot NFC

Izmantojot tuva darbības lauka sakarus (Near Field Communication — NFC), var ērti izveidot pāri un savienot austiņas ar saderīgu ierīci. Ja ierīce nodrošina NFC, ieslēdziet NFC funkciju un ar ierīces NFC zonu pieskarieties austiņu NFC zonai. Austiņas automātiski ieslēdzas un savienojas ar ierīci. Austiņas, izmantojot NFC, var arī atvienot. Plašāku informāciju par NFC sk. ierīces lietotāja rokasgrāmatā.

Ja ierīce nenodrošina NFC, izveidojiet pāri ar austiņām manuāli.

Austiņu savienošana ar ierīci

Ieslēdzot austiņas, tās automātiski izveido savienojumu ar pēdējo ierīci, ar ko kopā tās tika izmantotas. Ja austiņa nevar atrast šo ierīci, tā mēģina izveidot savienojumu ar nākamo tās pāra ierīču sarakstā esošo ierīci.

Ja tālrunis nenodrošina A2DP profilu, lai varētu klausīties mūziku, varat atsevišķi izveidot austiņu un mūzikas atskaņotāja pāri, kas nodrošina šo profilu.

Austiņu pāra ierīču sarakstā var būt līdz pat 8 ierīcēm. Austiņas var vienlaikus savienot ar divām saderīgam ierīcēm: vienu ierīci (parasti tālruni), kas nodrošina HFP, un otru (parasti mūzikas atskaņotāju), kas nodrošina A2DP.

Austiņu manuāla savienošana ar pēdējo izmantoto ierīci

Ja nav pievienotas citas ierīces, nospiediet , lai izveidotu savienojumu ar pēdējo izmantoto HFP ierīci, vai ►►, lai izveidotu savienojumu ar pēdējo izmantoto A2DP ierīci. Austiņas vienreiz iepīkstīsies.

Pārslēgšanās starp ierīcēm, lai nomainītu mūzikas avotu

Ja jūsu austiņas ir savienotas ar ierīci, kas nodrošina HFP un A2DP, lai pārslēgtos uz citu pāra ierīci, kas nodrošina A2DP, nospiediet un turiet ►►.

Daudzi tālruņi nodrošina gan HFP, gan A2DP.

Zvanu veikšana un saņemšana

Veicot vai saņemot zvanus, mikrofonu turiet tuvu mutei.

Zvana veikšana

Kad austiņas ir savienotas ar saderīgu tālruni, veiciet zvanu kā parasti.

Atbildēšana uz zvanu vai tā beigšana

Nospiediet .

Zvana atteikšana

Divreiz nospiediet .

Varat atkārtoti izsaukt pēdējo izsaukto numuru, ja jūsu tālrunis nodrošina šīs funkcijas, izmantojot austiņas.

Pēdējā izsauktā numura atkārtota izsaukšana

Kad nenotiek saruna, divreiz nospiediet .

Zvana pārslēgšana no austiņām uz tālruni un pretēji

Nospiediet un 2 sekundes turiet .

Mūzika**Mūzikas atskaņošana**

Klausieties savu iecienītāko mūziku neatkarīgi no atrašanās vietas.

Jāizveido austiņu pāris un savienojums ar tādu tālruni, kurš nodrošina A2DP Bluetooth profilu un kurā ir mūzikas atskaņotāja funkcija, vai arī ar saderīgu mūzikas atskaņotāju, kas nodrošina šo profilu.

** Uzmanību!**

Ilgstoši klausoties skaļu mūziku, var tikt bojāta dzirde. Klausieties mūziku mērenā skaļumā.

Dziesmas atskaņošana

Mūzikas atskaņotājā izvēlieties dziesmu un nospiediet .

Mūzikas atskaņošanas apturēšana vai atsākšana

Nospiediet .

Ja, klausoties mūziku, saņemiet vai veicat zvanu, mūzikas atskaņošana tiek apturēta.

Nākamās vai iepriekšējās dziesmas atskaņošana

Vienu reizi nospiediet  vai divas reizes nospiediet .

Pašreizējās dziesmas sākšana no sākuma

Nospiediet |◀◀.

Pašreizējās dziesmas ātra ritināšana

Nospiediet un turiet ▶▶| vai |◀◀.

Skaļuma mainīšana vai basu un augsto frekvenču pastiprināšana**Skaļuma līmeņa maiņa**

Lietojiet skaļuma regulēšanas taustiņus.

Ja šāda iespēja tiek nodrošināta, skaļumu var mainīt arī no pievienotās ierīces.

Zemo vai augsto frekvenču skaņu pastiprināšana

- 1 Vienlaikus nospiediet |◀◀ un ▶▶|, pēc tam nospiediet |◀◀ vai ▶▶|, lai pārlūkotu pieejamos uzstādījumus.
- 2 Nospiediet ▶▶|, lai izvēlētos iespēju **Adjust bass and treble**, pēc tam izvēlieties **Bass boosting** vai **Treble boosting**.

Radio**Radio klausīšanās****Radio ieslēgšana vai izslēgšana**

Lietojiet FM slēdzi.

Pieejamo staciju meklēšana

Nospiediet un turiet |◀◀ vai ▶▶|.

Manuāla frekvences mainīšana

Nospiediet |◀◀ vai ▶▶|.

Uzstādījumi**Valodas maiņa**

Varat izvēlēties, kuru valodu vēlaties lietot.

- 1 Vienlaikus nospiediet |◀◀ un ▶▶|, pēc tam nospiediet |◀◀ vai ▶▶|, lai pārlūkotu pieejamos uzstādījumus.
- 2 Nospiediet ▶▶|, lai izvēlētos **Change language**, pēc tam izvēlieties valodu.

Pāra savienojumu nodzēšana

Austiņas varat notīrīt ierīču pāra savienojumu sarakstu.

Nospiediet **◀◀ un ▶▶**, pēc tam izvēlieties **Restore factory settings**. Kad uzstādījumi ir notīrīti, tiek ieslēgtas pāra izveides režīms.

Problēmu novēršana

Vai nevar austiņas savienot ar saderīgu ierīci? Pārlicinieties, vai austiņas ir uzlādētas, ieslēgtas un ir pāri ar ierīci.

Vai austiņas pārtrauca darboties? Iespraudiet lādētāju kontaktligzdā un pēc tam savienojiet austiņas ar lādētāju.

Izstrādājuma un drošības informācija

Informācija par akumulatoriem un lādētājiem

Šai ierīcei ir iekšējs, neizņemams, vairākkārt uzlādējams akumulators. Nemēģiniet izņemt akumulatoru, jo tas var sabojāt ierīci.

Ierīci ir paredzēts lietot, strāvas padevi nodrošinot ar šādiem lādētājiem: AC-10. Precīzs lādētāja modeļa numurs var atšķirties atkarībā no kontaktdakšas tipa. Kontaktdakšas veids tiek norādīts šādi: E, X, AR, U, A, C, K vai B.

Akumulatoru var uzlādēt un izlādēt simtiem reižu, tomēr tas pamazām nolietojas.

Sarunu un gaidīšanas laiks ir norādīts tikai aptuveni. Faktiskais laiks ir atkarīgs, piem., no ierīces uzstādījumiem, izmantotajām funkcijām, akumulatora stāvokļa un temperatūras.

Ja akumulators nav ilgstoši ticis izmantots, iespējams, ka uzlāde sākas tikai pēc atkārtotas lādētāja pievienošanas, atvienošanas un atkal pievienošanas.

Ja akumulators ir pilnībā izlādējies, lādēšanas indikators var parādīties pēc dažām minūtēm.

Kad lādētājs netiek lietots, atvienojiet to no elektrības kontaktligzdas un ierīces. Neatstājiet pilnībā uzlādētu akumulatoru savienotu ar lādētāju, jo pārlādēšana var saīsināt akumulatora ekspluatācijas laiku. Pilnībā uzlādēts, bet neizmantots akumulators ar laiku izlādējas.

Akumulatoru vienmēr glabājiet 15–25 °C temperatūrā (59–77 °F). Pārmērīgi augsta vai zema temperatūra samazina akumulatora jaudu un ekspluatācijas laiku. Ierīce ar karstu vai aukstu akumulatoru kādu brīdi var nestrādāt.

Nemēģiniet atbrīvoties no akumulatora dedzinot, jo tas var eksplodēt. Atbrīvojieties no akumulatora atbilstoši vietējiem noteikumiem. Ja iespējams, nododiet to otrreizējai pārstrādei. Nemetiet to ārā kopā ar sadzīves atkritumiem.

Izmantojiet lādētāju tikai paredzētajiem mērķiem. Nepareiza lietošana vai neapstiprinātu lādētāju lietošana var izraisīt aizdegšanos, eksploziju vai radīt citus bīstamus apstākļus, kā arī anulēt visus apstiprinājumus vai garantijas. Ja uzskatāt, ka lādētājs ir bojāts, pirms turpināt lietošanu, nogādājiet to servisa centrā, lai veiktu pārbaudi. Nekad nelietojiet bojātu lādētāju. Lādētāju lietojiet tikai telpās.

Ierīces apkope

Rīkojieties ar ierīci, lādētāju un papildierīcēm uzmanīgi. Šie norādījumi palīdzēs saglabāt tiesības uz garantijas pakalpojumiem.

- Sargājiet ierīci no mitruma. Atmosfēras nokrišņi, mitrums un visu veidu šķidrums var saturēt vielas, kas izraisa elektronisko shēmu koroziju. Ja ierīce tomēr tiek saslapināta, ļaujiet tai izžūt.
- Nelietojiet un neglabājiet ierīci putekļainās vai netīrās vietās. Tā var tikt bojātas kustīgās detaļas un elektroniskie komponenti.
- Neglabājiet ierīci augstā temperatūrā. Augsta temperatūra var saīsināt ierīces ekspluatācijas laiku, bojāt akumulatoru, kā arī deformēt vai izkausēt plastmasas daļas.
- Neglabājiet ierīci aukstumā. Pēc tam ierīcei atslīstot līdz normālai temperatūrai, iekšienē var kondensēties mitrums, kas bojā elektroniskās shēmas.
- Nemēģiniet atvērt ierīci.
- Nesankcionētas modifikācijas var sabojāt ierīci un izraisīt radioierīcēm piemērojamo lietošanas noteikumu pārkāpumu.
- Sargājiet ierīci no kritieniem, triecieniem un kratīšanas. Pretējā gadījumā var tikt bojātas elektronisko shēmu plates un mehānika.
- Ierīces virsmas tīrīšanai lietojiet tikai mīkstu, tīru, sausu drāniņu.
- Nekrāsojiet ierīci. Krāsa var nosprostot kustīgās daļas un traucēt pareizu darbību.

Otrreizēja pārstrāde

Vienmēr nododiet nolietotos elektroniskos izstrādājumus, akumulatorus un iepakojuma materiālus īpašos savākšanas punktos. Tādējādi jūs palīdzat novērst nekontrolētu atkritumu izmešanu un veicināt materiālu otrreizēju izmantošanu. Informāciju par Nokia izstrādājumu atkārtotu pārstrādāšanu sk. Web vietā www.nokia.com/recycling.

Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols



Pārsvītrotas atkritumu urnas simbols uz izstrādājuma, akumulatora, iespiestajiem materiāliem vai iepakojuma norāda, ka visi elektriskie un elektroniskie izstrādājumi, baterijas un akumulatori pēc ekspluatācijas laika beigām ir jāsavāc atsevišķi. Šis prasības ir spēkā Eiropas Savienībā. Neatbrīvojieties no šiem izstrādājumiem kā no nešķirojamiem sadzīves atkritumiem. Plašāku informāciju par vidi sk. izstrādājuma vides aizsardzības profilā Web vietā www.nokia.com/ecoprofile.

Autortiesību aizsardzības un citi paziņojumi

PAZIŅOJUMS PAR ATBILSTĪBU

Ar šo NOKIA CORPORATION deklarē, ka izstrādājums BH-221 atbilst Direktīvas 1999/5/EK būtiskajām prasībām un citiem ar to saistītajiem noteikumiem. Paziņojums par atbilstību atrodams Web vietā http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0979

© 2011 Nokia. Visas tiesības aizsargātas.

Nokia, Nokia Connecting People un Nokia Original Accessories logotips ir Nokia Corporation preču zīmes vai reģistrētas preču zīmes.

Šī dokumenta saturs daļēji vai pilnīga pavairošana, pārvietošana, izplatīšana vai uzglabāšana jebkurā veidā bez Nokia rakstiskas atļaujas ir aizliegta. Nokia īsteno nepārtrauktas attīstības politiku. Nokia patur tiesības bez iepriekšēja brīdinājuma veikt izmaiņas un uzlabojumus jebkuram no šajā dokumentā aprakstītajiem izstrādājumiem.

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by Nokia is under license.

Šī dokumenta saturs tiek pasniegts tāds, "kāds tas ir". Izņemot spēkā esošajos normatīvajos aktos noteiktos gadījumus, netiek sniegtas nekāda veida garantijas, nedz tiešas, nedz netiešas, ieskaitot arī netiešās kvalitātes vai derīguma garantijas attiecībā uz šī dokumenta saturu, pareizību vai ticamību. Nokia patur tiesības jebkurā laikā bez iepriekšēja brīdinājuma pārstrādāt vai anulēt šo dokumentu.

Ciktāl to pieļauj piemērojamie likumi, Nokia vai kāds no tās licences devējiem nekādā gadījumā neatbild par datu vai ieņēmumu zaudējumiem, kā arī par tīšiem, nejaušiem, tiešiem vai netiešiem jebkura veida zaudējumiem vai kaitējumiem. Izstrādājumu pieejamība var būt atkarīga no reģiona. Lai saņemtu papildinformāciju, sazinieties ar Nokia izplatītāju. Šī ierīce var ietvert detaļas, tehnoloģijas vai programmatūru, kuru eksportēšanu regulē ASV un citu valstu eksporta likumi un noteikumi. Pretlikumīga rīcība ir aizliegta.

/2.0. izdevums LV