

Nokia Bluetooth-HF BH-300

Käyttöohje



VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote HS-50W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio
WWW-osoitteessa http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että Euroopan unionin alueella tuote on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.

© 2006 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kaupanimiä.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menetys.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan". Sen tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta eikä nimenomaisesti taata sen markkinoitavuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

Tähän laitteeseen tehdyt hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Vientisäännöstely

Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

9246073 / 1. painos FI

Sisältö

1. Johdanto	5
Langaton Bluetooth-tekniikka	5
2. Näin pääset alkuun	6
Näppäimet ja osat	6
Laturit	6
Akun lataaminen	7
Virran kytkeminen tai katkaiseminen	8
Pariksi liittäminen	8
HF-laitteen ja puhelimen välisen yhteyden katkaiseminen	9
Yhteyden muodostaminen HF-laitteen ja puhelimen välille	9
Vianmääritys	10
3. Peruskäyttö	11
HF-laitteen asettaminen korvalle	11
Puhelujen käsittely	12
Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen	12
Mikrofonin mykistäminen tai mykistyksen poistaminen	13
Puhelun siirtäminen puhelimen ja HF-laitteen välillä	13
HF-laitteen käyttö usean puhelimen kanssa	13
Asetusten nollaaminen	14
4. Tietoa akuista	15
Huolto-ohjeita	16

1. Johdanto

Nokia Bluetooth-HF:n BH-300 avulla voit vapaasti soittaa ja vastaanottaa puheluita liikkeussasi tai ollessasi toimistolla. Voit liittää HF-laitteen langatonta Bluetooth-tekniikkaa tukevaan yhteensopivaan puhelimeen.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin alat käyttää HF-laitetta. Lue myös puhelimen käyttöohje, joka sisältää tärkeitä turvallisuus- ja huolto-ohjeita. Säilytä HF-laite poissa pienten lasten ulottuvilta.

■ Langaton Bluetooth-tekniikka

Langattoman Bluetooth-tekniikan avulla voidaan yhteensopivia tietoliikennelaitteita liittää toisiinsa ilman kaapeleita. Bluetooth-yhteys ei edellytä, että puhelin ja HF-laite ovat näköyhteydessä toisiinsa. Riittää, että laitteet ovat enintään 10 metrin etäisyydellä toisistaan. Laitteiden välistä yhteyttä voivat kuitenkin häiritä esteet, kuten seinät, tai muut elektroniset laitteet.

Tämä langaton HF-laite on Bluetooth 2.0 + EDR -määrittelyn mukainen ja tukee Headset Profile 1.1- ja Handsfree Profile 1.5 -profiileja. Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.


Joissakin paikoissa voi olla Bluetooth-tekniikan käyttöä koskevia rajoituksia. Tarkista asia paikallisilta viranomaisilta tai palveluntarjoajalta.

2. Näin pääset alkuun

■ Näppäimet ja osat

HF-laitteessa on seuraavat osat:

- Virtanäppäin ja merkkivalo (1)
- Mikrofoni (2)
- Laturin liitin (3)
- Vastaus- ja lopetusnäppäin (4)
- Vaihdekorvasanka (5)

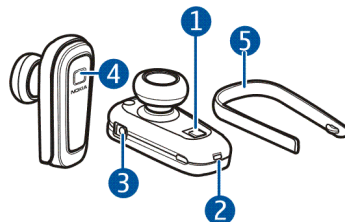

Ennen kuin voit käyttää HF-laitetta, sinun on ladattava akku ja muodostettava pariliitos HF-laitteen ja yhteensopivan puhelimen välille.



Huom! Jotkin HF-laitteen osat ovat magneettisia. HF-laite saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä aseta luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä HF-laitteen lähelle, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

■ Laturit

Tarkista laturin mallinumero ennen sen käyttöä tämän laitteen kanssa. Tämä HF-laite on tarkoitettu käytettäväksi laturien AC-3, AC-4 ja DC-4 kanssa.



Varoitus: Käytä vain sellaisia latureita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän lisälaitteen kanssa. Muuntityyppisten tuotteiden käyttö voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista.


Tietoja hyväksytyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat laitteen myyjältä. Kun irrotat lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

■ Akun lataaminen

Tässä laitteessa on sisäinen, kiinteä akku. Älä yritä irrottaa akkua laitteesta, koska laite voi vahingoittua.

1. Kun HF-laitteen takaosa on itseesi päin, irrota korvasanka HF-laitteen vasemmalta puolelta (katso [HF-laitteen asettaminen korvalle](#) sivulla 11).
2. Kytke laturi pistorasiaan.
3. Liitä laturin kaapeli HF-laitteeseen.

Latauksen aikana HF-laitteessa näkyy punainen merkkivalo. Jos lataus ei käynnisty, irrota laturi pistorasiasta, kytke se takaisin ja yritä uudelleen. Akun lataaminen täyteen voi kestää kaksi tuntia.

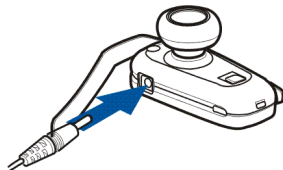

4. Kun akku on täynnä, punainen merkkivalo sammuu. Irrota laturi HF-laitteesta ja pistorasiasta.

Täyteen ladatun akun puheaika on jopa 5,5 tuntia ja valmiusaika jopa 150 tuntia. Puhe- ja valmiusajat voivat kuitenkin vaihdella, kun laitetta käytetään erilaisten

matkapuhelinten tai muiden yhteensopivien Bluetooth-laitteiden kanssa. Lisäksi ne voivat vaihdella käyttöasetusten, -tapojen ja -ympäristöjen mukaan.

Kun akusta alkaa loppua virta, HF-laitteesta kuuluu merkkiäänä ja punainen merkkivalo alkaa vilkkua.

■ Virran kytkeminen tai katkaiseminen

Virta kytketään pitämällä virtanäppäintä painettuna. HF-laitteesta kuuluu merkkiäänä, ja vihreä merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti. Kun HF-laite on kytketty pariiksi liitettyyn puhelimeen ja on käyttövalmis, vihreä merkkivalo vilkkuu hitaasti.

Virta katkaistaan pitämällä virtanäppäintä painettuna. HF-laitteesta kuuluu merkkiäänä, ja punainen merkkivalo syttyy hetkeksi.

■ Pariiksi liittäminen

Ennen kuin HF-laitetta voi käyttää puhelimen kanssa, HF-laitteen ja puhelimen välille on muodostettava pariliitos ja yhteys.

1. Kytke virta puhelimeen ja HF-laitteeseen.
2. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön puhelimessa ja aseta puhelin etsimään Bluetooth-laitteita. Tarkemmat ohjeet löytyvät puhelimen käyttöohjeesta.
3. Valitse HF-laite (Nokia BH-300) löytyneiden laitteiden luettelosta.
4. Anna Bluetooth-salasana 0000, jotta HF-laitteen ja puhelimen välille muodostuu pariliitos ja yhteys. Joissakin puhelimissa yhteys on muodostettava

erikseen pariksi liittämisen jälkeen. Yksityiskohtaisia tietoja on puhelimen käyttöohjeessa. HF-laite ja puhelin tarvitsee liittää pariksi vain kerran.

Jos pariliitoksen muodostaminen onnistuu, HF-laitteesta kuuluu merkkiäni ja sen nimi tulee puhelimen valikkoon, jossa näkyvät puhelimen kanssa pariksi liitetty Bluetooth-laitteet.

HF-laitteen ja puhelimen välisen yhteyden katkaiseminen

Voit katkaista HF-laitteen ja puhelimen välisen yhteyden (esimerkiksi silloin, kun haluat muodostaa yhteyden puhelimen ja toisen Bluetooth-laitteen välille) seuraavilla tavoilla:

- Katkaise virta HF-laitteesta.
- Katkaise yhteyden HF-laitteeseen puhelimen Bluetooth-valikon kautta.
- Siirrä HF-laite yli 10 metrin päähän puhelimesta.

HF-laitteen ja puhelimen välisen yhteyden katkaiseminen ei edellytä HF-laitteen pariliitoksen poistamista.

Yhteyden muodostaminen HF-laitteen ja puhelimen välille

Kun haluat luoda yhteyden HF-laitteesta puhelimeen, kytke HF-laitteeseen virta, muodosta yhteys puhelimen Bluetooth-valikon kautta tai pidä vastaus- ja lopetusnäppäintä painettuna.

Voit asettaa puhelimen muodostamaan yhteyden HF-laitteeseen automaattisesti silloin, kun HF-laitteeseen kytketään virta. Tee tämä Nokia-puhelimissa

muuttamalla laitepariasetuksia Bluetooth-valikon kautta. Yksityiskohtaisia tietoja on puhelimen käyttöohjeessa.

■ Vianmääritys

Jos yhteyden luominen HF-laitteen ja puhelimen välille ei onnistu, toimi seuraavasti:

- Varmista, että HF-laitteen akku on ladattu, että laitteeseen on kytketty virta ja että sen ja puhelimen välille on muodostettu pariliitos.
- Varmista, että puhelimen Bluetooth-toiminto on käytössä.
- Tarkista, että HF-laite on enintään 10 metrin päässä puhelimesta ja että HF-laitteen ja puhelimen välissä ei ole esteitä, kuten seinä, tai muita elektronisia laitteita.
- Jos HF-laite lakkaa toimimasta, vaikka sen akku on ladattu, palauta laite alkutilaansa kytkemällä se laturiin ja painamalla virtanäppäintä ja vastaus- ja lopetusnäppäintä lyhyesti yhtä aikaa. Alkutilaan palautus ei nollaa tekemiäsi asetuksia (esimerkiksi pariliitosasetuksia).


3. Peruskäyttö

■ HF-laitteen asettaminen korvalle

HF-laitteeseen kuuluu korvasanka.

Jos haluat käyttää HF-laitetta asettamatta korvasankaa korvalle, aseta kuuloke korvaan.

Jos haluat käyttää HF-laitetta niin, että korvasanka on oikealla korvalla ja HF-laitteen takaosa on itseäsi kohti, irrota korvasanka HF-laitteen oikealta puolelta (1) nostamalla sitä. Jos haluat käyttää HF-laitetta niin, että korvasanka on vasemmalla korvalla, irrota korvasanka HF-laitteen vasemmalta puolelta. Liu'uta korvasanka korvan taakse (2) ja aseta kuuloke korvaan (3).

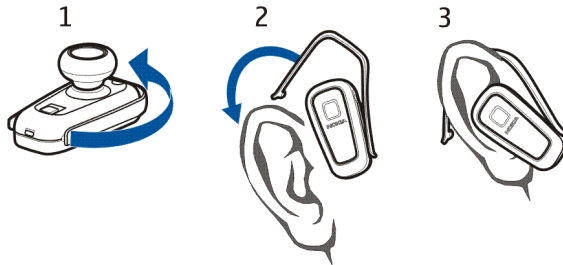

HF-laitteen mukana toimitetaan erivärisiä korvasankoja. Kun haluat vaihtaa korvasangan, irrota korvasanka HF-laitteen molemmilta puolilta ja kiinnitä uusi

korvasanka työntämällä korvasangan päissä olevat lukituskappaleet niitä vastaaviin aukkoihin HF-laitteessa.

■ Puhelujen käsittely

Soita puhelu puhelimella tavalliseen tapaan, kun HF-laite on yhteydessä puhelimeen.

Jos puhelin tukee viimeisimmän numeron uudelleenvalintaa tämän laitteen kanssa, paina vastaus- ja lopetusnäppäintä kaksi kertaa lyhyesti, kun puhelua ei ole käynnissä.

Jos haluat vastata puheluun, paina vastaus- ja lopetusnäppäintä tai käytä puhelimen näppäimiä. Jos automaattinen vastaustoiminto on käytössä, puhelin vastaa puheluun automaattisesti yhden soiton jälkeen.

Jos haluat hylätä puhelun, paina vastaus- ja lopetusnäppäintä lyhyesti kaksi kertaa.

Kun haluat lopettaa puhelun, paina vastaus- ja lopetusnäppäintä tai käytä puhelimen näppäimiä.

■ Kuulokkeen äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit lisätä tai vähentää kuulokkeen äänenvoimakkuutta puhelun aikana puhelimen äänenvoimakkuusnäppäimillä.

■ Mikrofonin mykistäminen tai mykistykseen poistaminen

Voit mykistää mikrofonin puhelun aikana tai poistaa mykistykseen käyttämällä puhelimen vastaavaa toimintoa.

■ Puhelun siirtäminen puhelimen ja HF-laitteen välillä

Jos haluat siirtää puhelun HF-laitteen ja yhteensopivan Nokia-puhelimen välillä, pidä vastaus- ja lopetusnäppäintä painettuna tai käytä puhelimen vastaavaa toimintoa.

■ HF-laitteen käyttö usean puhelimen kanssa

HF-laite voidaan liittää pariaksi enintään kahdeksan puhelimen kanssa, mutta se voi olla yhteydessä vain yhteen puhelimeen kerrallaan.

Puhelin, joka on ensimmäiseksi liitetty pariaksi HF-laitteen kanssa, on oletuspuhelin. Jos HF-laitteeseen kytketään virta alle 10 metrin päässä useasta sen kanssa pariiksi liitetystä puhelimesta, HF-laite yrittää luoda yhteyden oletuspuhelimeen.

Jos HF-laite ei pysty luomaan yhteyttä oletuspuhelimeen, se yrittää luoda yhteyden viimeksi käytettyyn puhelimeen. Jos HF-laite ei saa yhteyttä tähänkään puhelimeen, siitä voidaan muodostaa yhteys johonkin kuudesta muusta pariiksi liitetystä puhelimesta. Katso yhteydenmuodostamisohjeet puhelimen käyttöohjeesta.

■ Asetusten nollaaminen

Jos haluat nollata kaikki asetukset (esimerkiksi laitepariluettelon, jos et pysty liittämään HF-laitetta ja puhelinta pariksi) HF-laitteesta, pidä virtanäppäintä ja vastaus- ja lopetusnäppäintä painettuna yli 10 sekunnin ajan. Kun asetukset on nollattu, HF-laitteesta kuuluu kaksi merkkiääntä ja punainen ja vihreä merkkivalo vilkkuvat vuorotellen usean sekunnin ajan.

4. Tietoa akuista

Laite saa virtansa uudelleenladattavasta akusta. Uuden akun täysi suorituskky saavutetaan vasta kahden tai kolmen täydellisen lataus- ja purkukerran jälkeen. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Lataa akku vain Nokian tätä laitetta varten hyväksymillä latureilla.

Irrota laturi seinäpistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytketyksi laturiin, koska yllilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia.

Laitteen jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan, esimerkiksi suljettuun autoon kesäkuumalla tai pakkasella, vähentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Laite, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi huolimatta siitä, että akku on täyteen ladattu. Akkujen toimintakky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Myös vahingoittunut akku voi räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä kaikki lisälaitteet ja -varusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, anna sen kuivua kokonaan.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata laitetta.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.

Kaikki edellä esitetyt ohjeet koskevat laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita. Jos jokin laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.