

דיבורית Bluetooth אישית Nokia BH-300

מדריך למשתמש



הצהרת התאמה

אנו, NOKIA CORPORATION, מצהירים במסגרת אחריותנו הבלעדית, כי המוצר HS-50W עונה לתנאים הקבועים בחקיקת הקהילה האירופית הבאה: EC/1999/5. עותק של הצהרת ההתאמה ניתן למצוא בכתובת http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434

סל המיחזור המחוק בעל הגלגלים מציין שבתום חייו של המוצר יש להעביר אותו לאיסוף נפרד בתחומי האיחוד האירופאי. אל תשליך מוצרים אלה לפח האשפה העירוני הרגיל.



© 2006 Nokia. כל הזכויות שמורות.

שכפול, העברה, הפצה או אחסון של חלק כלשהו ממסמך זה או של כולו בכל צורה שהיא, מבלי לקבל היתר בכתב מראש מ-Nokia, אסורים.

Nokia ו-Nokia Connecting People הם סימנים מסחריים רשומים של Nokia Corporation. שמות אחרים של מוצרים ושל חברות המוזכרים במסמך זה, עשויים להיות סימנים מסחריים או שמות מסחריים של בעליהם. Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia מפעילה מדיניות של פיתוח מתמשך. Nokia שומרת את הזכות לבצע שינויים ושיפורים בכל המוצרים במסמך זה ללא הודעה מוקדמת.

Nokia לא תהיה אחראית בשום אופן לאובדן נתונים או הכנסה, וכן לכל נזקים מיוחדים, מקריים, תוצאתיים או עקיפים שייגרמו בכל אופן שהוא.

תוכן מסמך זה ניתן "כפי שהוא" (as is). מלבד האחריות הנדרשת לפי החוק החל, לא תינתן אחריות מכל סוג שהוא, מפורשת או משתמעת, לרבות אחריות משתמעת לסחירות והתאמה מסוימת הנוגעת לדיוק, לאמינות או לתוכן של מסמך זה. Nokia שומרת לעצמה את הזכות לתקן מסמך זה או לסגת ממנו בכל עת ללא הודעה מראש. הזמינות של מוצרים מסוימים עשויה להשתנות מאזור לאזור. לפרטים פנה למשווק של Nokia הקרוב אליך.

שינויים לא מורשים במכשיר זה עלולים לפגוע ברשות שניתנת למשתמש להפעיל את הציד.

פיקוח יצוא

מכשיר זה עשוי להכיל חומרים, טכנולוגיות או תוכנה הכפופים לחוקי ייצוא ולתקנות של ארה"ב ומדינות אחרות. פעולה הנוגדת את החוק אסורה בהחלט.

תוכן העניינים

1	הקדמה
5	טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית
6	צעדים ראשונים
6	מקשים וחלקים
6	מטענים
7	טעינת הסוללה
8	הפעלה וכיבוי של הדיבורית האישית
8	התאמת הדיבורית האישית
9	ניתוק הדיבורית האישית מהטלפון
9	חיבור מחדש של דיבורית אישית מותאמת אל הטלפון
10	פתרון בעיות
11	שימוש בסיסי
11	הרכבת הדיבורית האישית על האוזן
12	טיפול בשיחות
12	ויסות עוצמת השמע באוזניים
12	השתקה או ביטול השתקה של המיקרופון
13	העברת השיחה בין הטלפון לדיבורית האישית
13	שימוש בדיבורית האישית עם כמה טלפונים
13	מחיקת ההגדרות
14	מידע על סוללות
15	טיפול ותחזוקה

1. הקדמה

דיבורית Bluetooth האישית Nokia BH-300 מאפשרת לך חופש לבצע ולקבל שיחות כשאתה בדרכים או במשרד. תוכל לחבר את הדיבורית האישית לטלפון תואם, שתומך בטכנולוגיית Bluetooth אלחוטית.

קרא בקפידה מדריך למשתמש זה לפני השימוש בדיבורית האישית. קרא גם את המדריך למשתמש של הטלפון שברשותך, שמספק מידע בטיחות ותחזוקה חיוני. הרחק את הדיבורית האישית מהישג יד של ילדים קטנים.

■ טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית

טכנולוגיית Bluetooth לתקשורת אלחוטית מאפשרת לחבר מכשירי תקשורת תואמים ללא כבלים. חיבור Bluetooth אינו דורש שהטלפון והדיבורית האישית יהיו בקו-ראייה, אולם שני המכשירים חייבים להימצא בטווח של 10 מטרים זה מזה. חיבורים עלולים לסבול מהפרעות מעצמים חוסמים, כגון קירות או מכשירים אלקטרוניים אחרים.


הדיבורית האישית האלחוטית תואמת למפרטים Bluetooth Specification 2.0 + EDR אשר תומכים בפרופילים אלה: Headset Profile 1.1 ו- Handsfree Profile 1.5. היוועץ ביצרנים של מכשירים אחרים כדי לקבוע אם הם תואמים למכשיר זה. תיתכנה הגבלות על שימוש ב-Bluetooth במקומות מסוימים. בדוק זאת עם הרשויות המקומיות או עם ספק השירות.

2. צעדים ראשונים

■ מקשים וחלקים

הדיבורית האישית מורכבת מהחלקים הבאים:

- מקש הפעלה/כיבוי ונורית חיווי (1)
- מיקרופון (2)
- שקע למטען (3)
- מקש מענה/סיום (4)
- לולאת אוזן ניתנת להחלפה (5)

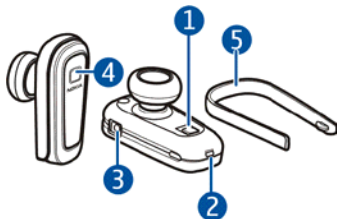

כדי להשתמש בדיבורית האישית, עליך לטעון תחילה את הסוללה ולהתאים את הדיבורית האישית לטלפון תואם.

הערה: חלקים מסוימים בדיבורית האישית הם מגנטיים. חומרים מתכתיים עלולים להימשך אל הדיבורית האישית. אל תניח כרטיסי אשראי או אמצעי אחסון מגנטיים אחרים סמוך לדיבורית האישית, כיוון שהמידע השמור בהם עלול להימחק.



■ מטענים

בדוק את מספר הדגם של כל מטען לפני חיבורו למכשיר זה. הדיבורית נועדה לשימוש כשהיא מוזנת בחשמל ממטען מדגם AC-3, AC-4 או DC-4.



אזהרה: השתמש רק בסוללות ובמטענים שאושרו על ידי Nokia לשימוש באביזר העשרה מסוים זה. שימוש במטענים אחרים עלול לגרום לתפוגת כל אישור או אחריות, ועלול להיות מסוכן.

לקבלת מידע על הזמינות של אביזרי העשרה מאושרים, פנה אל המשווק. כשאתה מנתק את כבל אספקת החשמל של אביזר העשרה כלשהו, אחוז בתקע ומשוך, ולא בכבל.


■ טעינת הסוללה

מכשיר זה מצויד בסוללה נטענת פנימית, שאינה ניתנת להסרה. אל תנסה להסיר את הסוללה מהמכשיר. פעולה זו עלולה לגרום נזק למכשיר.

1. כאשר גב הדיבורית האישית פונה אליך, הפרד את לולאת האוזן שמשמאל לדיבורית האישית (ראה בעמוד).

2. חבר את המטען לשקע החשמל בקיר.

3. חבר את כבל המטען לדיבורית האישית.

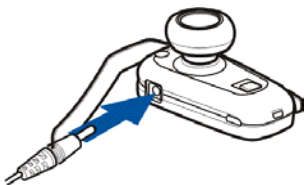

נורית החיווי האדומה תוצג במהלך הטעינה. אם הטעינה אינה מתחילה, נתק את המטען, חבר אותו שוב ונסה שנית. טעינה מלאה של הסוללה עשויה להימשך כשעתיים.

4. כשהסוללה טעונה לחלוטין, נורית החיווי האדומה תכבה. נתק את המטען מהדיבורית האישית ומשקע החשמל בקיר.

סוללה טעונה לחלוטין תספיק עד 5 שעות ו-30 דקות של זמן דיבור, או עד 150 שעות של זמן המתנה. עם זאת, זמן הדיבור וזמן המתנה עלולים להשתנות בהתאם לסוג הטלפון הסלולרי, למוצרים שמשתמשים בחיבור Bluetooth, להגדרות שימוש, לסגנונות שימוש ולסביבות הפעלה.

כשהסוללה מתרוקנת, הדיבורית האישית תצפצף ונורית החיווי האדומה תתחיל להבהב.

■ הפעלה וכיבוי של הדיבורית האישית

להפעלה, לחץ והחזק את מקש ההפעלה/כיבוי. הדיבורית האישית תצפצף, ונורית החיווי הירוקה תתחיל להבהב במהירות. כשהדיבורית האישית מחוברת לטלפון מותאם ומוכנה לשימוש, נורית החיווי הירוקה תהבהב באיטיות.

לכיבוי, לחץ והחזק את מקש ההפעלה/כיבוי. הדיבורית האישית תצפצף, ונורית החיווי האדומה תאיר לזמן קצר.

■ התאמת הדיבורית האישית

לפני השימוש בדיבורית האישית עם הטלפון, עליך להתאים אליו את הדיבורית.

1. הפעל את הטלפון ואת הדיבורית האישית.
2. הפעל את תכונת ה-Bluetooth בטלפון, והורה לטלפון לחפש מכשירי Bluetooth. להוראות, עיין במדריך למשתמש של הטלפון שברשותך.
3. בחר את הדיבורית האישית (Nokia BH-300) מרשימת המכשירים שאותרו.

4. הזן את הסיסמה 0000 כדי להתאים ולחבר את הדיבורית האישית לטלפון. בטלפונים מסוימים, ייתכן שתצטרך ליצור את החיבור באופן ידני לאחר ההתאמה. לפרטים עיין במדריך למשתמש של הטלפון שברשותך. עליך להתאים את הדיבורית האישית לטלפון פעם אחת בלבד.

אם ההתאמה הצליחה, הדיבורית האישית תצפצף ותוצג בתפריט בטלפון שבו מוצגים מכשירי ה-Bluetooth שהותאמו.

ניתוק הדיבורית האישית מהטלפון

לניתוק הדיבורית האישית מהטלפון (לדוגמה, כדי לחבר את הטלפון למכשיר Bluetooth אחר), בצע אחת מהפעולות הבאות :

- כבה את הדיבורית האישית.
 - נתק את הדיבורית האישית בתפריט Bluetooth שבטלפון.
 - הרחק את הדיבורית האישית מעבר לטווח של 10 מטרים מהטלפון.
- אינך צריך למחוק את ההתאמה לדיבורית האישית כדי לנתק אותה.

חיבור מחדש של דיבורית אישית מותאמת אל הטלפון

לחיבור הדיבורית האישית לטלפון, הפעל את הדיבורית האישית, התחבר מתפריט ה-Bluetooth שבטלפון, או לחץ והחזיק את מקש המענה/סיום.

תוכל להורות לטלפון להתחבר אל הדיבורית האישית באופן אוטומטי כשהדיבורית האישית מופעלת. לשם כך, שנה את הגדרות המכשיר המותאם בתפריט Bluetooth בטלפונים של Nokia. לפרטים עיין במדריך למשתמש של הטלפון שברשותך.

■ פתרון בעיות

אם לא ניתן לחבר את הדיבורית האישית לטלפון, בצע את הפעולות הבאות :

- ודא שהדיבורית האישית טעונה, מופעלת, ומותאמת לטלפון.
- ודא שפונקציית ה-Bluetooth פעילה בטלפון שברשותך.
- ודא שהדיבורית האישית נמצאת בטווח של 10 מטרים מהטלפון, ושאינך עומם חוסמים (כגון קירות או מכשירים אלקטרוניים אחרים) בין הדיבורית האישית לבין הטלפון.
- אם הדיבורית האישית חדלה לפעול למרות שהסוללה שלה טעונה, חבר את הדיבורית האישית למטען ולחץ לחיצה קצרה על מקש ההפעלה/כיבוי ועל מקש המענה/סיום יחד, כדי לאפס אותה. איפוס זה לא ימחק את ההגדרות שלך (לדוגמה, הגדרות התאמה).

3. שימוש בסיסי

■ הרכבת הדיבורית האישית על האוזן

לולאת אוזן מורכבת על הדיבורית האישית.

כדי להשתמש בדיבורית האישית ללא לולאת האוזן, הכנס את האוזניה ישירות לאוזן.

כדי להשתמש בלולאת האוזן על האוזן הימנית, כאשר גב הדיבורית האישית פונה אליך, הפרד את לולאת האוזן מהצד הימני של הדיבורית (1) על ידי הרמה שלה. כדי להשתמש בדיבורית האישית עם לולאת האוזן על האוזן השמאלית, הפרד את לולאת האוזן מהצד השמאלי של הדיבורית. החלק את לולאת האוזן מאחרי האוזן (2), והכנס את האוזניה אל האוזן (3).



הדיבורית האישית מסופקת עם לולאות אוזן בצבעים שונים. כדי להחליף לולאת אוזן, הפרד את לולאת האוזן משני צדי הדיבורית האישית. כעת חבר את לולאת האוזן החדשה על ידי הכנסת התפסים שבקצוות לולאת האוזן אל החריצים המתאימים שבדיבורית.

■ טיפול בשיחות

לביצוע שיחה, השתמש בטלפון כרגיל כשהדיבורית האישית מחוברת אליו. אם הטלפון תומך בחיוג חוזר דרך מכשיר זה, לחץ לחיצה כפולה על מקש המענה/סיום כשלא מתבצעת שיחה. למענה לשיחה, לחץ והחזק את מקש המענה/סיום או השתמש במקשי הטלפון. אם פונקציית המענה האוטומטי מופעלת, הטלפון יענה באופן אוטומטי לשיחה הנכנסת לאחר צלצול אחד. לדחיית שיחה נכנסת, לחץ לחיצה כפולה על מקש המענה/סיום. לניתוק שיחה, לחץ על מקש המענה/סיום או השתמש במקשי הטלפון.

■ ויסות עוצמת השמע באוזניים

כדי לשנות את עוצמת השמע בזמן שיחה, השתמש במקשי העוצמה שבטלפון.

■ השתקה או ביטול השתקה של המיקרופון

כדי להשתיק או להפעיל את המיקרופון בזמן שיחה, השתמש בפונקציית המתאימה שבטלפון.

■ העברת השיחה בין הטלפון לדיבורית האישית

להעברת השיחה בין הדיבורית האישית לבין טלפון Nokia תואם, לחץ והחזק את מקש המענה/סיום או השתמש בפונקציה המתאימה בטלפון.

■ שימוש בדיבורית האישית עם כמה טלפונים

תוכל להתאים את הדיבורית האישית עד לשמונה טלפונים, אך לחבר אותה לטלפון אחד בלבד בכל רגע נתון.

הטלפון שהותאם לראשונה לדיבורית האישית הוא טלפון ברירת המחדל. אם הדיבורית האישית מופעלת ונמצאת בטווח שעד 10 מטרים מכמה טלפונים מותאמים, היא תנסה להתחבר לטלפון ברירת המחדל.

אם הדיבורית האישית אינה מצליחה להתחבר לטלפון ברירת המחדל, היא תנסה להתחבר לטלפון האחרון שנעשה בו שימוש. אם הדיבורית האישית אינה מצליחה להתחבר גם לטלפון זה, ניתן להתחבר לאחד מששת הטלפונים המותאמים האחרים. להתחברות, עיין במדריך למשתמש של הטלפון שברשותך.

■ מחיקת ההגדרות

אם ברצונך למחוק את כל ההגדרות מהדיבורית האישית (לדוגמה, את רשימת המכשירים המותאמים, אם אינך יכול להתאים את הדיבורית האישית לטלפון), לחץ והחזק את מקש ההפעלה/כיבוי ואת מקש המענה/סיום למשך 10 שניות. לאחר מחיקת ההגדרות, הדיבורית תצפצץ פעמיים, ונוריות החיווי האדומה והירוקה יבהבו לסירוגין למשך כמה שניות.

4. מידע על סוללות

המכשיר שברשותך מופעל על ידי סוללה נטענת. ביצועים מלאים של סוללה חדשה יתקבלו רק לאחר שניים או שלושה מחזורים מלאים של טעינה ופריקה. ניתן לטעון ולפרוק את הסוללה מאות פעמים, אך בסופו של דבר היא תתבלה. טען את הסוללה רק בעזרת מטענים שאושרו על ידי Nokia ונועדו למכשיר זה.

נתק את המטען משקע החשמל בקיר ומהמכשיר כשאינך משתמש בו. אל תשאיר סוללה טעונה לחלוטין מחוברת למטען, כיוון שטעינת-יתר עלולה לקצר את חייה. סוללה טעונה לחלוטין תתרוקן במשך הזמן גם אם אינה בשימוש.

אין להשתמש במטען פגום.

השארת המכשיר במקומות חמים או קרים, כגון מכונית סגורה החונה בחוץ, בקיץ או בחורף, תפחית את הקיבולת של הסוללה ותקצר את חייה. השתדל לשמור את הסוללה בטמפרטורות שבין 15°C ל- 25°C . מכשיר בעל סוללה חמה או קרה מדי עלול לא לפעול באופן זמני, גם כשהסוללה טעונה לחלוטין. ביצועי הסוללה מוגבלים במיוחד בטמפרטורות הנמוכות מנקודת הקיפאון.

אל תשליך סוללות לאש, כי הן עלולות להתפוצץ. סוללות עלולות להתפוצץ גם אם הן פגומות. בסוללות שהתבלו יש לנהוג על פי התקנות המקומיות. סוללות בליות יש למחור במידת האפשר. אין להשליך סוללות כאשפה רגילה.

טיפול ותחזוקה

- המכשיר שברשותך תוכנן ויוצר בקפידה ומחייב טיפול הולם. ההצעות הבאות תסייענה לך לשמור על תנאי האחריות.
- הרחק את כל האביזרים ואביזרי ההעשרה מהישג יד של ילדים קטנים.
- הקפד שהמכשיר יישאר יבש. רטיבות, לחות וכל סוגי הנוזלים עלולים להכיל מינרלים שיגרמו לשיתוק של מעגלים חשמליים. אם המכשיר שברשותך נרטב, הנח לו להתייבש לחלוטין.
- הימנע משימוש במכשיר או מאחסונו באזורים מאובקים ומלוכלכים. החלקים הנעים והרכיבים האלקטרוניים שבו עלולים להיפגם.
- הימנע מאחסון המכשיר במקומות חמים. טמפרטורות גבוהות עלולות לקצר את אורך חייהם של מכשירים אלקטרוניים, לפגום בסוללות ולהתיך חלקים פלסטיים מסוימים.
- הימנע מאחסון המכשיר במקומות קרים. כשהמכשיר חוזר לטמפרטורה רגילה, עלולה להצטבר בתוכו לחות ולפגום במעגלים אלקטרוניים.
- אל תנסה לפתוח את המכשיר.
- אל תפיל את המכשיר ואל תנער אותו. טיפול אגרסיבי מדי עלול לגרום לשבירה של מעגלים אלקטרוניים ומכניקה עדינה בתוך המכשיר.
- אל תשתמש לניקוי המכשיר בכימיקלים חזקים, בחומרי ניקוי ממיסים או בדטרגנטים חזקים.
- אל תצבע את המכשיר. צבע עלול להדביק את החלקים הנעים ולמנוע הפעלה נאותה.
- כל ההמלצות שהובאו לעיל חלות באופן שווה על המכשיר, על הסוללה, על המטען ועל כל אביזר העשרה. אם מכשיר כלשהו אינו פועל כשורה, מסור אותו למוקד השירות המורשה הקרוב אליך.

יורוקום
נציגת NOKIA בישראל