

Nokia Bluetooth slušalice BH-300

Uputstvo za korisnika



IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA

Mi, NOKIA CORPORATION izjavljujemo na svoju isključivu odgovornost da je proizvod

HS-50W usklađen sa odredbama sledeće Direktive Saveta: 1999/5/EC.

Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi

http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434



Pre crtani simbol kante za otpatke sa točkicama označava da se unutar Evropske unije ovaj proizvod mora na kraju svog životnog veka odneti na posebno mesto za prikupljanje otpada. Ne odlažite ove proizvode kao neklasifikovani urbani otpad.

© 2006 Nokia. Sva prava zadržana.

Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia zabranjena je reprodukcija, transfer, distribucija ili memorisanje nekog dela ili čitavih sadržaja u ovom dokumentu.

Nokia i Nokia Connecting People su žigovi ili zaštićeni žigovi firme Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i firmi koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia vodi politiku kontinuiranog razvoja. Nokia zadržava pravo na izmene i poboljšanja bez prethodne najave ma kog od proizvoda koji su opisani u ovom dokumentu.

Ni u kom slučaju Nokia neće biti odgovorna za ma kakav gubitak podataka ili prihoda ili neku posebnu, slučajnu, posledičnu ili indirektnu štetu ma kako da je prouzrokovana.

Sadržaji ovog dokumenta su dati "kao što jesu". Osim ako to ne zahteva odgovarajući propis, ne daju se nikakve garancije, bilo izričite bilo one koje se podrazumevaju, uključujući, ali ne ograničavajući se na njih, i podrazumevajuće garancije komercijalne pogodnosti i pogodnosti za posebnu svrhu, u odnosu na

tačnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo na izmenu ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u svako doba bez prethodne najave.

Raspoloživost posebnih proizvoda može da varira u zavisnosti od područja. Molimo proverite to kod Vama najbližeg prodavca Nokia-e.

Neovlašćene izmene i modifikacije ovog uređaja mogu da ponište korisnikovo pravo na upotrebu uređaja.

Kontrola izvoza

Ovaj uređaj može da sadrži robe, tehnologije ili softver na koje se primenjuju zakoni i propisi o izvozu iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje suprotno zakonu.

9246076 / 1. izdanje SR

Sadržaj

1. Uvod	5
Bluetooth bežična tehnologija.....	5
2. Počnite	6
Tasteri i delovi	6
Punjači	6
Napunite bateriju	7
Uključite i isključite slušalice	8
Uparite slušalice.....	8
Raskinite vezu slušalica i telefona	9
Ponovo povežite slušalice i telefon	9
Rešavanje problema	10
3. Osnovno korišćenje	11
Postavite slušalice na uvo	11
Rad sa pozivima	12
Podesite jačinu zvuka u zvučnici	12
Isključite ili uključite mikrofonski	12
Prebacite poziv sa telefona na slušalice i obratno	13
Koristite slušalice sa više telefonskih aparata	13
Poništite podešavanja	13
4. Informacije o bateriji.....	15
Čuvanje i održavanje.....	16

1. Uvod

Nokia Bluetooth slušalice BH-300 Vam omogućavaju da upućujete i da primete pozive dok ste u pokretu ili u kancelariji. Ove slušalice (mikro-telefonsku kombinaciju) možete da povezujete sa kompatibilnim telefonima koji podržavaju Bluetooth bežičnu tehnologiju.

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo za korisnika pre upotrebe slušalica. Pročitajte i Uputstvo za korisnika svog telefona koje sadrži važne informacije u vezi bezbednosti i održavanja. Slušalice držite van domašaja male dece.

■ Bluetooth bežična tehnologija

Bluetooth bežična tehnologija omogućava povezivanje međusobno kompatibilnih komunikacionih uređaja bez upotrebe kablova. Za Bluetooth vezu nije neophodno da telefon i slušalice budu u međusobnom pravolinijskom vidokrugu, ali bi rastojanje između uređaja trebalo da bude najviše 10 metara (30 stopa). Veze mogu da ometaju prepreke kao što su zidovi ili drugi elektronski uređaji.

Ove bežične slušalice su usaglašene sa Bluetooth Specifikacijama 2.0 + EDR i podržavaju Headset Profile (slušalice) 1.1 i Handsfree Profile (hendsfri, rad bez upotrebe ruku) 1.5. Proverite sa proizvođačem dotičnog uređaja njegovu kompatibilnost sa ovim uređajem.


Na nekim lokacijama može da postoji ograničenje upotrebe Bluetooth tehnologije. Proverite sa lokalnim vlastima ili sa provajderom servisa.

2. Počnite

■ Tasteri i delovi

Slušalice (mikro–telefonska kombinacija) sadrže sledeće delove:

- Prekidač napajanja i svetlosni indikator (1)
- Mikrofon (2)
- Konektor punjača (3)
- Taster odgovori/prekini (4)
- Zamenljiva naušnica (5)

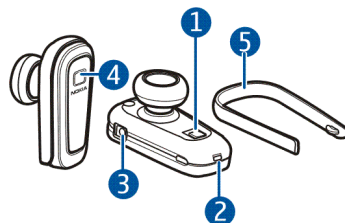

Pre korišćenja slušalica, morate napuniti bateriju i upariti ih sa kompatibilnim telefonskim aparatom.



Napomena: Delovi slušalica poseduju magnetska svojstva. Ove slušalice privlače metalne delove. Ne držite kreditne kartice ili slične memorijske medije sa magnetnim zapisom u blizini slušalica jer se podaci upisani na njima mogu oštetiti.

■ Punjači

Proverite oznaku modela punjača pre nego što počnete da ga koristite sa ovim uređajem. Ove slušalice su namenjene za upotrebu sa AC-3, AC-4 i DC-4 punjačima.



Upozorenje: Koristite samo baterije i punjače koje je Nokia odobrila za korišćenje sa ovim proširenjem. Upotreba bilo kojih drugih tipova može poništiti odobrenje ili garanciju, a može biti i opasna.


Mogućnost nabavke odobrenih proširenja proverite kod svog distributera. Kada isključujete kabl za napajanje bilo kog proširenja, uhvatite i vucite utikač, a ne kabl.

■ Napunite bateriju

Ovaj uređaj poseduje internu, neizmenljivu bateriju koja se može puniti. Ne pokušavajte da bateriju izvadite iz uređaja pošto time možete oštetiti uređaj.

1. Sa zadnjom stranom slušalica okrenutom prema sebi, odvojite naušnicu na levoj strani slušalica (vidite [Postavite slušalice na uvo](#) na stranici 11).
2. Priključite punjač u utičnicu na zidu.
3. Povežite kabl punjača sa slušalicama.

Tokom punjenja, signalna lampica će svetleti crveno. Ukoliko punjenje ne započne, iskopčajte punjač, ponovo ga utaknite, pa ponovite pokušaj. Potpuno punjenje baterije može da potraje i do 2 sata.

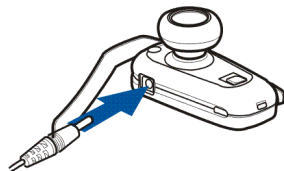

4. Kada se baterija potpuno napuni, crveno indikatorsko svetlo se gasi. Isključite punjač iz slušalica i iz zidne utičnice.

Potpuno napunjena baterija ima kapacitet za najviše 5 sati i 30 minuta razgovora ili za do 150 sati rada u pasivnom režimu. Međutim, vreme za razgovor i vreme u pasivnom režimu mogu da variraju u zavisnosti od modela mobilnog telefona ili drugog kompatibilnog Bluetooth uređaja, od korisničkih podešavanja, načina korišćenja i okruženja.

Kada je baterija skoro prazna, slušalice pište a signalna lampica počinje da trepće crveno.

■ Uključite i isključite slušalice

Da ih uključite, pritisnite i držite glavni prekidač. Iz slušalica će se čuti pisak i signalna lampica će početi da ubrzano trepće zeleno. Kada su slušalice povezane sa nekim uparenim telefonom i spremne su za korišćenje, zelena indikatorska lampica bljeska sporije.

Da ih isključite, pritisnite i držite glavni prekidač. Iz slušalica će se čuti pisak i signalna lampica će na trenutak zasvetleti crveno.

■ Uparite slušalice

Pre nego što budete mogli da koristite slušalice sa svojim telefonom morate ih u pariti i povezati sa telefonom.

1. Uključite telefonski aparat i slušalice.
2. Aktivirajte Bluetooth funkciju u telefonskom aparatu i podesite telefon da traži Bluetooth uređaje. Informacije potražite u uputstvu za korisnika svog telefonskog aparata.
3. Iz liste pronađenih uređaja izaberite slušalice (Nokia BH-300).
4. Unesite Bluetooth lozinku **0000** da biste uparili i povezali slušalice sa telefonom. Kod nekih telefonskih aparata, nakon uparivanja je potrebno naknadno povezivanje telefona. Za detalje, vidite uputstvo za korisnika

telefonskog aparata. Slušalice morate samo jednom da uparite sa svojim telefonskim aparatom.

Ukoliko uparivanje uspe, slušalice će zapištati i pojaviće se u meniju telefonskog aparata u kojem možete da vidite trenutno uparene Bluetooth uređaje.

Raskinite vezu slušalica i telefona

Da raskinete vezu slušalica i telefonskog aparata (recimo, da biste telefon povezali sa nekim drugim Bluetooth uređajem), uradite jedno od dole opisanog:

- Isključite slušalice.
- U Bluetooth meniju telefona, raskinite vezu sa slušalicama.
- Premestite slušalice tako da budu udaljene više od 10 metara (30 stopa) od telefona.

Uparivanje sa slušalicama nije neophodno izbrisati da biste raskinuli vezu.

Ponovo povežite slušalice i telefon

Da slušalice povežete sa telefonom, uključite ih i povežite iz Bluetooth menija telefona ili pritisnite i držite taster odgovori/prekini.

Svoj telefon možete da podesite tako da se automatski povezuje sa slušalicama kada se one uključe. Da ovo izvedete sa Nokia telefonima, izmenite podešavanja uparenog uređaja u meniju Bluetooth. Za detalje, vidite uputstvo za korisnika telefonskog aparata.

■ Rešavanje problema

Ako ne možete da povežete slušalice sa telefonom, uradite sledeće:

- Proverite da li su slušalice napunjene, uključene i uparene sa telefonom.
- Proverite da li je na telefonu aktivirana funkcija Bluetooth.
- Proverite da li se slušalice nalaze na rastojanju manjem od 10 metara (30 stopa) od telefona i da li postoje prepreke kao što su zidovi i drugi elektronski uređaji između slušalica i telefona.
- Da biste slušalice resetovali ako prestanu da funkcionišu mada su napunjene, priključite slušalice na punjač, pa zatim istovremeno kratko pritisnite glavni prekidač i taster odgovori/prekini. Ovo resetovanje ne poništava Vaša podešavanja (recimo, podešavanja uparivanja).


3. Osnovno korišćenje

■ Postavite slušalice na uvo

Ove slušalice poseduju naušnicu koja se obmotava oko uva.

Da biste slušalice koristili bez postavljanja naušnice oko uva, utaknite "bubicu" (olivu) u uvo.

Da biste slušalice koristili sa naušnicom na desnom uvu, okrenite zadnju stranu slušalice prema sebi, podignite i odvojite naušnicu sa desne strane slušalice (1). Da biste slušalice koristili sa naušnicom na levom uvu, odvojite naušnicu sa leve strane slušalice. Navucite naušnicu iza uva (2), pa utaknite "bubicu" u uvo (3).

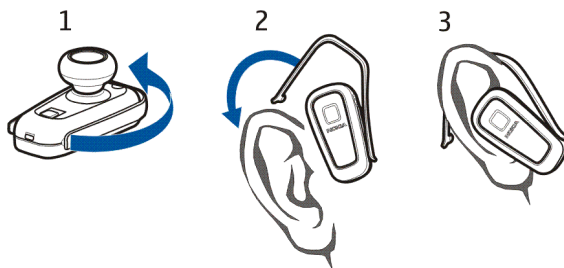

Slušalice su opremljene naušnicama različitih boja. Da zamenite naušnicu, odvojite je sa obe strane slušalice, pa postavite novu naušnicu tako što ćete "zubiće" na krajevima naušnice postaviti u odgovarajuće rupice na slušalicama.

■ Rad sa pozivima

Kada su slušalice povezane sa telefonom, za upućivanje poziva koristite svoj telefon na normalan način.

Ako Vaš telefon podržava ponavljanje biranja poslednjeg biranog broja u kombinaciji sa ovim uređajem, pritisnite kratko dva puta taster odgovori/prekini kada poziv nije u toku.

Da odgovorite na neki poziv, pritisnite taster odgovori/prekini, ili za to upotrebite odgovarajuće tastere telefonskog aparata. Ako je funkcija automatskog javljanja (preuzimanja poziva) uključena, telefon će se automatski javiti na dolazni poziv posle jednog zvona.

Da odbacite neki dolazni poziv, pritisnite kratko dva puta taster odgovori/prekini.

Da završite poziv, pritisnite taster odgovori/prekini, ili za to upotrebite odgovarajuće tastere telefonskog aparata.

■ Podesite jačinu zvuka u zvučnici

Za pojačavanje i smanjivanje jačine zvuka u slušalicama koristite odgovarajuće tastere za podešavanje jačine zvuka na telefonskom aparatu.

■ Isključite ili uključite mikrofonski

Da biste isključili ili uključili mikrofonski u toku poziva koristite odgovarajuću funkciju telefonskog aparata.

■ Prebacite poziv sa telefona na slušalice i obratno

Da biste prebacili razgovor sa slušalice na kompatibilni Nokia telefon i obrnuto, pritisnite i držite taster odgovori/prekini, ili za to upotrebite odgovarajuću funkciju svog telefona.

■ Koristite slušalice sa više telefonskih aparata

Slušalice mogu biti uparene sa najviše osam telefona, ali mogu biti istovremeno povezane samo sa jednim.

Telefon koji je bio prvi uparen sa slušalicama je "podrazumevani telefon". Ako se slušalice uključe na rastojanju manjem od 10 metara (30 stopa) od nekoliko uparenih telefona, slušalice će pokušati da se povežu sa "podrazumevanim telefonom".

Ako slušalice ne mogu da se povežu sa podrazumevanim telefonom, one će pokušati da se povežu sa telefonom sa kojim su poslednji put korišćene. Ako se slušalice ne mogu povezati ni sa tim telefonom, sa slušalicama se može povezati neki od preostalih šest uparenih telefona. U vezi povezivanja, vidite uputstvo za korisnika svog telefona.

■ Poništite podešavanja

Ako želite da poništite sva podešavanja slušalica (recimo, listu uparenih uređaja ako ne možete da uparite slušalice sa svojim telefonom), pritisnite i držite duže od 10 sekundi glavni prekidač i taster odgovori/prekini. Po poništavanju podešavanja,

iz slušalica se čuju dva piska a signalna lampica nekoliko sekundi naizmenično svetli crveno i zeleno.

4. Informacije o bateriji

Vaš uređaj se napaja energijom iz dopunjive baterije. Pone eksplatacione karakteristike nove baterije se postižu tek posle dva ili tri kompletna ciklusa punjenja i pražnjenja. Baterija se može puniti i prazniti stotine puta ali će se na kraju istrošiti. Puniti baterije samo punjačima koje je Nokia odobrila za ovaj model uređaja.

Kada se punjač ne koristi, iskopčajte ga iz električne utičnice i iz uređaja. Ne ostavljajte potpuno napunjenu bateriju povezanu na punjač, pošto prekomerno punjenje može da skрати životni vek baterije. Ako se ne koristi, potpuno puna baterija će se vremenom sama isprazniti.

Nikada ne koristite oštećeni punjač.

Ostavljanje ovog uređaja na toplim ili hladnim mestima, kao što je zatvoreni automobil u letnjim ili zimskim uslovima, smanjuje kapacitet i vek trajanja baterije. Pokušajte da uvek držite bateriju na temperaturi između 15°C i 25°C (59°F i 77°F). Uređaj sa zagrejanom ili hladnom baterijom može privremeno da ne radi, čak i kada je baterija potpuno napunjena. Eksplatacione karakteristike baterije su posebno ograničene pri temperaturama znatno ispod tačke mržnjenja.

Ne bacajte baterije u vatru pošto mogu eksplodirati. Baterije mogu da eksplodiraju i ako su oštećene. Baterije odlazite u skladu sa lokalnim propisima. Molimo da ih po mogućstvu reciklirate. Ne odlazite ih kao kućni otpad.

Čuvanje i održavanje

Vaš uređaj je proizvod visokog kvaliteta konstrukcije i izrade i njime treba postupati pažljivo. Naredne sugestije će Vam pomoću da očuvate pravo na garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod.

- Sav pribor i sva proširenja držite van dohvata dece.
- Uređaj održavajte suvim. Atmosferske padavine, vlaga, kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola. Ako se uređaj pokvasi, ostavite ga da se potpuno osuši.
- Ne upotrebljavajte uređaj, niti ga držite na prašnjavim i prljavim mestima. Njegovi pokretni delovi i elektronske komponente se mogu oštetiti.
- Ne držite uređaj na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu da skrate vek trajanja elektronskih uređaja, da oštete baterije i da deformišu ili istope neke plastične materijale.
- Ne držite uređaj na mestima sa niskom temperaturom. Kada se uređaj zagreje do svoje normalne temperature, u unutrašnjosti može da se formira vlaga i da ošteti ploče sa elektronskim kolima.
- Ne pokušavajte da otvorite ovaj uređaj.
- Uređaj nemojte da ispuštate, protresate ili udarate. Grubo rukovanje može da prouzrokuje lomljenje unutrašnjih ploča i precizne mehanike.
- Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte jake hemikalije, rastvarače za čišćenje, ili jake deterdžente.
- Ne bojte uređaj. Boja može da blokira pokretne delove uređaja i da ometi pravilan rad.

Sve gornje sugestije se u istoj meri odnose na ovaj uređaj, bateriju, punjač kao i na sva proširenja. Ako neki uređaj ne funkcioniše ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis.