


Nokia Bluetooth Headset BH-302

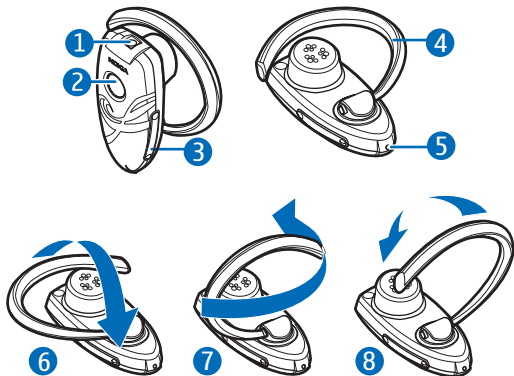

9253606/2

PROHLÁŠENÍ O SHODĚ

NOKIA CORPORATION tímto prohlašuje, že tento HS-73W je ve shodě se základními požadavky a dalšími příslušnými ustanoveními směrnice 1999/5/ES.

Kopii Prohlášení o shodě naleznete na adrese http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0889



Symbol přeškrtnutého kontejneru znamená, že na území Evropské unie musí být výrobek po ukončení jeho životnosti uložen do odděleného sběru. Neodhazujte

tyto produkty do netříděného komunálního odpadu. Další informace najdete v Eko-deklaraci výrobku nebo v informacích příslušných pro danou zemi na www.nokia.com.

© 2006 Nokia. Všechna práva vyhrazena.

Reprodukce, přenos, distribuce nebo ukládání obsahu tohoto dokumentu nebo libovolné jeho části v jakékoli formě je

povoleno pouze po předchozím písemném svolení společnosti Nokia.

Nokia a Nokia Connecting People jsou registrované ochranné známky společnosti Nokia Corporation. Ostatní zmiňované výrobky a názvy společnosti mohou být ochrannými známkami nebo obchodními názvy svých odpovídajících vlastníků.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia se řídí politikou neustálého vývoje. Nokia si vyhrazuje právo provádět změny a vylepšení u všech výrobků popsaných v tomto dokumentu bez předchozího oznámení.

Společnost Nokia není za žádných okolností zodpovědná za jakoukoli ztrátu dat nebo příjmů ani za zvláštní, náhodné, následné či nepřímé škody způsobené jakýmkoli způsobem.

Obsah tohoto dokumentu je dodáván "TAK JAK JE". Kromě zákonných požadavků se ve vztahu k přesnosti, spolehlivosti ani obsahu tohoto dokumentu neposkytují žádné vyjádření ani předpokládané záruky včetně, nikoli však pouze, předpokládaných záruk prodejnosti a vhodnosti pro daný účel.

Společnost Nokia si vyhrazuje právo kdykoli a bez předchozího upozornění tento dokument revidovat nebo ukončit jeho platnost.

Dostupnost určitých výrobků se může lišit podle oblastí. Obraťte se na nejbližšího prodejce společnosti Nokia.

Úvod

Bluetooth headset Nokia BH-302 vám umožňuje volat a přijímat hovory, i když se pohybujete. Tento headset můžete používat s kompatibilními telefony, které podporují bezdrátovou technologii Bluetooth.

Před použitím headsetu se pečlivě seznamte s touto uživatelskou příručkou. Přečtěte si rovněž uživatelskou příručku svého telefonu, ve které najdete důležité bezpečnostní informace a pokyny k údržbě.

Neautorizované změny nebo úpravy tohoto přístroje mohou způsobit neplatnost uživatelských oprávnění k provozu zařízení.

Kontrola exportu

Tento přístroj může obsahovat komodity, technologie nebo software, které jsou předmětem exportních omezení nebo zákonů platných v USA nebo dalších zemích. Porušování zákonů je zakázáno.

Ukládejte headset mimo dosah malých dětí.

Bezdrátová technologie Bluetooth

Bezdrátová technologie Bluetooth umožňuje propojení kompatibilních zařízení bez použití kabelů. Připojení Bluetooth nevyžaduje přímou viditelnost mezi telefonem a headsetem, avšak tato zařízení musí být maximálně 10 metrů od sebe. Připojení může být rušeno různými

překážkami, například zdmi či dalšími elektronickými zařízeními.

Bezdrátový headset je kompatibilní se specifikací Bluetooth 2.0 + EDR a podporuje profily Headset Profile 1.1 a Handsfree Profile 1.5. Informujte se u výrobce jiných zařízení, zda je jejich

přístroj kompatibilní s tímto přístrojem.

V některých místech může být použití technologie Bluetooth omezeno. Informujte se u místních orgánů nebo provozovatele služeb.

Začínáme

Headset obsahuje následující součásti. Jejich vyobrazení je na titulní stránce: zdířka pro konektor nabíječky (1), univerzální tlačítko a modrá kontrolka (2), tlačítka ovládání hlasitosti (3), držák (4) a mikrofon (5).

Abyste mohli headset používat, musíte nabit baterii a spárovat headset s kompatibilním telefonem.

Části headsetu jsou magnetické. K headsetu mohou být přitahovány kovové materiály. Neumísťujte do blízkosti headsetu kreditní karty nebo jiná magnetická média pro uchovávání

dat, protože může dojít k vymazání na nich uložených informací.

Nabíječky

Před použitím s tímto zařízením nejprve zkontrolujte číslo typu nabíječky. Headset používejte pouze s těmito nabíječkami: AC-3, AC-4 a DC-4.



Upozornění: Používejte pouze nabíječky schválené společností Nokia pro použití s tímto konkrétním příslušenstvím. Používání jiných typů může způsobit zrušení osvědčení nebo záruk a může být i nebezpečné.

Informace o dostupnosti schválených příslušenství získáte u svého prodejce. Jestliže odpojujete napájecí kabel od libovolného příslušenství, uchopte a zatáhněte vždy za konektor, nikoliv za kabel.

Nabíjení baterie

Tento headset má vnitřní, nevyměnitelnou baterii, kterou je možné opakovaně nabíjet. Nepokoušejte se baterii z přístroje vyjmát, protože byste jej mohli poškodit.

1. Připojte nabíječku do elektrické zásuvky.
2. Připojte kabel nabíječky do zdířky v headsetu. V průběhu nabíjení svítí kontrolka. Může chvíli trvat, než se zahájí nabíjení. Pokud se nabíjení nezahájí, odpojte nabíječku, znovu ji připojte a zkuste to znovu. Úplné nabití

baterie může trvat až 2 hodiny a 30 minut.

3. Je-li baterie zcela nabitá, kontrolka zhasne. Odpojte nabíječku od headsetu a elektrické zásuvky.

Plně nabitá baterie postačí k až 10 hodinám hovoru nebo až 195 hodinám v pohotovostním režimu. Doby hovoru a v pohotovosti se mohou lišit, v závislosti na použitých mobilních telefonech nebo jiných kompatibilních Bluetooth přístrojích, použitém nastavení, způsobu používání a okolním prostředí.

Blíží-li se úplné vybití baterie, kontrolka rychle bliká.

Zapnutí a vypnutí headsetu

Headset zapnete podržením stisknutého univerzálního tlačítka, dokud se nerozsvítí kontrolka.

Headset vypnete podržením stisknutého univerzálního tlačítka,

dokud kontrolka několikrát rychle neblikne a poté nezhasne.

Párování headsetu

1. Zkontrolujte, zda je telefon zapnutý a headset vypnutý.
2. Podržte stisknuté univerzální tlačítko (po dobu přibližně 8 sekund), dokud se kontrolka nerozsvítí stálým svitem.
3. Aktivujte funkci Bluetooth v telefonu a nastavte telefon pro vyhledávání Bluetooth přístrojů.
4. V seznamu nalezených přístrojů vyberte headset.

5. Zadáním přístupového kódu **0000** spárujte headset s telefonem a připojte jej. V některých telefonech budete po spárování muset připojení provést samostatně. Telefon s headsetem stačí spárovat pouze jednou.

Je-li párování úspěšné, kontrolka krátce pětikrát blikne a headset se zobrazí v menu telefonu, ve kterém můžete ověřit aktuálně spárované přístroje Bluetooth.

Headset je nyní připraven k použití.

Základy používání

Nasazení headsetu

Nasad'te si držák za ucho a nasměrujte headset k ústům. Chcete-li headset používat na levém

uchu, opatrně překlópte a otočte držák, viz obrázky 6, 7 a 8.

Ovládání hovorů

Chcete-li volat, používejte telefon normálním způsobem, i když je k němu připojen headset.

Podporuje-li váš telefon opakovanou volbu posledně volaného čísla s připojeným headsetem, podržte stisknuté univerzální tlačítko (neprobíhá-li žádný hovor), dokud nezazní pípnutí.

Podporuje-li váš telefon hlasové vytáčení s připojeným headsetem, stiskněte v době, kdy neprobíhá žádný hovor, krátce univerzální tlačítko

a postupujte podle pokynů uvedených v uživatelské příručce telefonu.

Chcete-li přijmout nebo ukončit hovor, stiskněte krátce univerzální tlačítko. Nechcete-li přijmout hovor, podržte stisknuté univerzální tlačítko.

Chcete-li nastavit hlasitost sluchátka, stiskněte některé z tlačítek pro ovládání hlasitosti.

Chcete-li přepnout hovor mezi headsetem a kompatibilním telefonem, podržte stisknuté univerzální tlačítko.

Informace o bateriích

Přístroj je napájen baterií, kterou je možné opakovaně nabíjet. Baterie může být mnohokrát opětovně nabita a vybita (řádově stovky cyklů), po určitém čase se však zcela opotřebí. Baterii nabíjejte pouze nabíječkami schválenými

společností Nokia určenými pro tento přístroj.

Nepoužíváte-li nabíječku, odpojte ji od elektrické zásuvky a přístroje.

Neponechávejte úplně nabitou baterii připojenou k nabíječce, protože přebíjení

může zkrátit její životnost. Je-li plně nabitá baterie ponechána bez použití, dojde po čase k jejímu samovolnému vybití.

Nikdy nepoužívejte poškozenou nabíječku.

Ponecháním přístroje na horkém nebo chladném místě, například v uzavřeném voze v létě nebo v zimě, se omezí kapacita a životnost baterie. Vždy se snažte uchovávat baterii při teplotách mezi 15 °C až 25 °C. Přístroj s horkou

nebo chladnou baterii může dočasně přestat pracovat, přestože je baterie zcela nabitá. Výkon baterie je omezen zejména při teplotách pod bodem mrazu.

Nevhazujte baterii do ohně, protože může dojít k jejímu výbuchu. K výbuchu baterie může dojít rovněž při jejím poškození. Baterie likvidujte v souladu s místními právními předpisy. Je-li to možné, recyklujte je. Neodhazujte je do domovního odpadu.

Péče a údržba

Tento přístroj je produktem moderní technologie a kvalitního zpracování. Proto je třeba o něj pečovat. Následující doporučení vám pomohou ochránit vaše nároky ze záruk.

- Ukládejte veškerá příslušenství mimo dosah malých dětí.

- Uchovávejte přístroj v suchu. Srážky, vlhkost a všechny typy kapalin mohou obsahovat minerály, které způsobují korozi elektronických obvodů. Je-li přístroj vlhký, nechte ho zcela vyschnout.
- Nepoužívejte ani neponechávejte přístroj v prašném a znečištěném

prostředí. Mohlo by dojít k poškození jeho pohyblivých součástí a elektronických komponentů.

- Neponechávejte přístroj v horku. Vysoké teploty zkracují životnost elektronických zařízení, poškozuji baterie a deformují či poškozuji plastové součásti.
- Neponechávejte přístroj v chladu. Při zahřívání přístroje na provozní teplotu se uvnitř sráží vlhkost, která může poškodit elektronické obvody.
- Nepokoušejte se přístroj otevřít.
- Nedovolte, aby přístroj upadl nebo byl vystaven silným otřesům, netřeste s přístrojem. Nešetrné zacházení může poškodit vnitřní elektronické obvody a jemnou mechaniku.
- Při čištění přístroje nepoužívejte chemikálie, rozpouštědla ani silné čisticí prostředky.

- Přístroj nepřebarvujte. Barva může zalepit pohyblivé součásti přístroje a zabránit správné funkci.

Všechna výše uvedená doporučení použijte odpovídajícím způsobem na přístroj, baterii, nabíječku nebo jiné příslušenství. Nepracuje-li přístroj správně, odneste jej do nejbližšího autorizovaného servisu k opravě.