


Nokia Bluetooth Headset BH-302

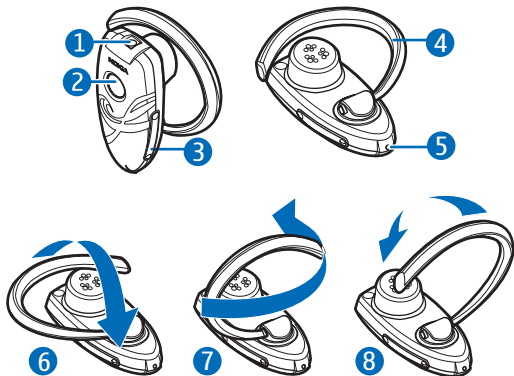

9253604/2

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΜΟΡΦΩΣΗΣ

ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΟΥΣΑ, Η NOKIA CORPORATION
ΔΗΛΩΝΕΙ ΟΤΙ ΤΟ HS-73W
ΣΥΜΜΟΡΦΩΝΕΤΑΙ ΠΡΟΣ ΤΙΣ ΟΥΣΙΩΔΕΙΣ
ΑΠΑΙΤΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΙΣ ΛΟΙΠΕΣ ΣΧΕΤΙΚΕΣ
ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΤΗΣ ΟΔΗΓΙΑΣ 1999/5/ΕΚ.

Αντίγραφο της δήλωσης συμμόρφωσης
είναι διαθέσιμο στη διεύθυνση

[http://www.nokia.com/phones/
declaration_of_conformity/](http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/).

CE 0889



Ο διαγεγραμμένος κώδος
απορριμμάτων σημαίνει ότι εντός
της Ευρωπαϊκής Ένωσης το
προϊόν πρέπει να απορρίπτεται σε
ειδικούς κάδους στο τέλος της

διάρκειας ζωής του. Μην απορρίπτετε αυτά
τα προϊόντα στα απορρίμματα του δήμου.
Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε την
δήλωση Οικολογικής συμμόρφωσης του
προϊόντος ή τις πληροφορίες συγκεκριμένα
για κάθε χώρα στην ηλεκτρονική διεύθυνση
www.nokia.com.

© 2006 Nokia. Με την επιφύλαξη παντός
δικαιώματος.

Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, μεταφορά,
διανομή ή αποθήκευση τμήματος ή του
συνόλου των περιεχομένων του παρόντος
εγγράφου σε οποιαδήποτε μορφή χωρίς την
προηγούμενη έγγραφη συναίνεση της Nokia.

Τα "Nokia" και "Nokia Connecting People"
είναι σήματα κατατεθέντα της Nokia
Corporation. Οι ονομασίες άλλων προϊόντων
και εταιρειών που αναφέρονται στο παρόν
ενδέχεται να αποτελούν σήματα ή εμπορικές
επωνυμίες των αντίστοιχων δικαιούχων
τους.

Bluetooth is a registered trademark of
Bluetooth SIG, Inc.

Η Nokia ακολουθεί πολιτική συνεχούς
ανάπτυξης των προϊόντων της και διατηρεί
το δικαίωμα αλλαγών και βελτιώσεων στα
προϊόντα που περιγράφονται στο παρόν
έγγραφο χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση.
Η Nokia σε καμία περίπτωση δεν ευθύνεται
για απώλεια δεδομένων ή εισοδήματος ή για
οποιαδήποτε ειδική, αποθετική,
παραεπόμενη ή έμμεση ζημία τυχόν
προκληθεί με οποιονδήποτε τρόπο.

Το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου παρέχεται "ως έχει". Εκτός των περιπτώσεων που προβλέπονται από την ισχύουσα τοπική νομοθεσία, δεν παρέχονται οποιεσδήποτε εγγυήσεις, είτε ρητές είτε σιωπηρές, συμπεριλαμβανομένων, ενδεικτικά, των σιωπηρών εγγυήσεων περί εμπορευσιμότητας και καταλληλότητας, όσον αφορά την ακρίβεια, την αξιοπιστία ή το περιεχόμενο του παρόντος εγγράφου. Η Nokia διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιήσει το παρόν έγγραφο ή να το αποσύρει ανά πάσα στιγμή χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση. Η διαθεσιμότητα συγκεκριμένων προϊόντων ενδέχεται να ποικίλλει ανά περιοχή. Για

πληροφορίες επικοινωνήστε με τον πλησιέστερο αντιπρόσωπο της Nokia. Μη εξουσιοδοτημένες αλλαγές ή τροποποιήσεις σε αυτήν τη συσκευή ενδέχεται να ακυρώσουν την εξουσιοδότηση του χρήστη να χειρίζεται τον εξοπλισμό. Διατάξεις ελέγχου εξαγωγών Η συγκεκριμένη συσκευή ενδέχεται να αποτελείται από αγαθά, τεχνολογία ή λογισμικό τα οποία υπόκεινται στη νομοθεσία και τους κανονισμούς περί εξαγωγών από τις Η.Π.Α. και άλλες χώρες. Η παρέκκλιση από τη νομοθεσία απαγορεύεται.

Εισαγωγή

Το Σετ μικροφώνου-ακουστικού Bluetooth Nokia BH-302 επιτρέπει την πραγματοποίηση και λήψη κλήσεων, ενώ κινείστε. Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού με συμβατά τηλέφωνα

που υποστηρίζουν την ασύρματη τεχνολογία Bluetooth.

Πριν χρησιμοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, διαβάστε προσεκτικά αυτόν τον οδηγό χρήσης. Διαβάστε επίσης τον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας, που παρέχει

σημαντικές πληροφορίες σχετικά με την ασφάλεια και τη συντήρηση. Φυλάξτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού μακριά από μικρά παιδιά.

Ασύρματη τεχνολογία Bluetooth

Η ασύρματη τεχνολογία Bluetooth καθιστά δυνατή τη σύνδεση συμβατών συσκευών χωρίς τη χρήση καλωδίων. Για τη σύνδεση Bluetooth, το τηλέφωνο και το σετ μικροφώνου-ακουστικού δεν είναι απαραίτητο να έχουν οπτική επαφή, αλλά θα πρέπει η μία συσκευή να βρίσκεται σε απόσταση μικρότερη των 10 μέτρων από την άλλη. Η σύνδεση μπορεί να υπόκειται σε

παρεμβολές λόγω εμποδίων, όπως τοίχοι ή άλλες ηλεκτρονικές συσκευές. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι συμβατό με το πρότυπο Bluetooth Specification 2.0 + EDR που υποστηρίζει τα πρότυπα Headset Profile 1.1 και Handsfree Profile 1.5. Συμβουλευτείτε τους κατασκευαστές των άλλων συσκευών για να διαπιστώσετε αν είναι συμβατές με τη συγκεκριμένη συσκευή.

Σε ορισμένες περιοχές ενδέχεται να υπάρχουν περιορισμοί στη χρήση της τεχνολογίας Bluetooth. Συμβουλευτείτε τις τοπικές αρχές ή το φορέα παροχής υπηρεσιών δικτύου.

Για να ξεκινήσετε

Το σετ μικροφώνου-ακουστικού περιλαμβάνει τα ακόλουθα μέρη που παρουσιάζονται στη σελίδα τίτλου: υποδοχή φορτιστή (1), πλήκτρο

πολλαπλών λειτουργιών και μπλε ενδεικτική λυχνία (2), πλήκτρα έντασης (3), δακτύλιο για το αυτί (4) και μικρόφωνο (5).

Για να χρησιμοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, πρέπει να τοποθετήσετε τη μπαταρία και να το αντιστοιχίσετε με ένα συμβατό τηλέφωνο.

Ορισμένα μέρη του σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι μαγνητικά. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού ενδέχεται να ασκήσει έλξη σε μεταλλικά αντικείμενα. Μην τοποθετείτε πιστωτικές κάρτες ή άλλα μαγνητικά μέσα αποθήκευσης κοντά στο σετ μικροφώνου-ακουστικού, επειδή οι πληροφορίες που είναι αποθηκευμένες σε αυτά μπορεί να διαγραφούν.

Φορτιστές

Ελέγξτε τον αριθμό μοντέλου οποιουδήποτε φορτιστή πριν τον χρησιμοποιήσετε με αυτήν τη συσκευή. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού προορίζεται για χρήση με τους φορτιστές AC-3, AC-4 και DC-4.



Προειδοποίηση:

Χρησιμοποιείτε μόνο φορτιστές που έχουν εγκριθεί

από τη Nokia για χρήση με το συγκεκριμένο εξάρτημα. Η χρήση εξαρτημάτων οποιουδήποτε άλλου τύπου ενδέχεται να καταστήσει άκυρη κάθε έγκριση ή εγγύηση και ενδέχεται να αποβεί επικίνδυνη.

Για τη διαθεσιμότητα των εγκεκριμένων αξεσουάρ, απευθυνθείτε στον αντιπρόσωπο της περιοχής σας. Όταν αποσυνδέετε το καλώδιο ρεύματος από οποιουδήποτε αξεσουάρ, πρέπει να κρατάτε και να τραβάτε την πρίζα και όχι το καλώδιο.

Φόρτιση μπαταρίας

Αυτό το σετ μικροφώνου-ακουστικού διαθέτει εσωτερική, μη αφαιρούμενη, επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Μην επιχειρήσετε να αφαιρέσετε τη μπαταρία, γιατί ενδέχεται να προκαλέσετε βλάβη στη συσκευή.

1. Συνδέστε το φορτιστή σε μια πρίζα.
2. Συνδέστε το καλώδιο του φορτιστή με την υποδοχή φορτιστή. Κατά τη

φόρτιση η ενδεικτική λυχνία είναι αναμμένη. Ενδεχομένως να χρειαστεί λίγος χρόνος μέχρι να ξεκινήσει η φόρτιση. Αν δεν αρχίσει η φόρτιση, αποσυνδέστε το φορτιστή, τοποθετήστε τον και πάλι και δοκιμάστε ξανά. Για την πλήρη φόρτιση της μπαταρίας μπορεί να χρειαστούν έως 2 ώρες και 30 λεπτά.

3. Όταν η μπαταρία φορτιστεί πλήρως, η ενδεικτική λυχνία σβήνει. Αποσυνδέστε το φορτιστή από το σετ μικροφώνου-ακουστικού και την πρίζα.

Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία διαθέτει αρκετή ενέργεια για διάρκεια συνομιλίας έως και 10 ώρες και διάρκεια αναμονής έως και 195 ώρες. Ωστόσο, ο χρόνος συνομιλίας και ο χρόνος αναμονής μπορεί να διαφέρουν όταν χρησιμοποιείται με διαφορετικά κινητά τηλέφωνα ή άλλες συσκευές συμβατές με Bluetooth, με

διαφορετικές ρυθμίσεις χρήσης, στυλ χρήσης και περιβάλλοντα.

Όταν το επίπεδο ενέργειας της μπαταρίας είναι χαμηλό, η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει γρήγορα.

Ενεργοποίηση και απενεργοποίηση του σετ μικροφώνου-ακουστικού

Για να ενεργοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών, έως ότου η ενδεικτική λυχνία ανάψει.

Για να απενεργοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών, έως ότου η ενδεικτική λυχνία αναβοσβήσει σύντομα μερικές φορές και έπειτα απενεργοποιηθεί.

Αντιστοίχιση του σετ μικροφώνου-ακουστικού

1. Βεβαιωθείτε ότι το τηλέφωνό σας είναι ενεργοποιημένο και ότι το σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι απενεργοποιημένο.
2. Πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών (επί 8 δευτερόλεπτα περίπου), έως ότου η ενδεικτική λυχνία παραμείνει αναμμένη.
3. Ενεργοποιήστε τη λειτουργία Bluetooth στο τηλέφωνο και ρυθμίστε το τηλέφωνο, έτσι ώστε να αναζητήσει συσκευές Bluetooth.
4. Επιλέξτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού από τη λίστα των συσκευών που βρέθηκαν.
5. Πληκτρολογήστε τον κωδικό **0000** για να αντιστοιχίσετε και να συνδέσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού στο τηλέφωνό σας. Σε μερικά τηλέφωνα, πρέπει να

κάνετε τη σύνδεση ξεχωριστά μετά από την αντιστοίχιση. Η αντιστοίχιση του ακουστικού με το τηλέφωνο χρειάζεται να γίνει μόνο μία φορά.

Εάν η αντιστοίχιση ολοκληρωθεί με επιτυχία, η ενδεικτική λυχνία θα αναβοσβήσει σύντομα πέντε φορές και το σετ μικροφώνου-ακουστικού θα εμφανιστεί στο μενού του τηλεφώνου, όπου μπορείτε να δείτε τις τρέχουσες αντιστοιχισμένες συσκευές Bluetooth. Το σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι πλέον έτοιμο προς χρήση.

Βασική χρήση

Φορέστε το σετ μικροφώνου-ακουστικού

Περάστε το δακτύλιο για το αυτί πίσω από το αυτί σας και στρέψτε το σετ μικροφώνου-ακουστικού προς το στόμα σας. Για να χρησιμοποιήσετε το σετ μικροφώνου-ακουστικού στο αριστερό αυτί, γυρίστε προσεκτικά και περιστρέψτε το δακτύλιο για το αυτί όπως απεικονίζεται στις Εικόνες 6, 7 και 8.

Χειρισμός των κλήσεων

Για να πραγματοποιήσετε μια κλήση, χρησιμοποιήστε το τηλέφωνό σας κανονικά όταν το σετ μικροφώνου-ακουστικού είναι συνδεδεμένο στο τηλέφωνο.

Εάν το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τη λειτουργία επανάκλησης τελευταίου αριθμού με αυτό το σετ μικροφώνου-

ακουστικού, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών (όταν δεν βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια κλήση) έως ότου ακούσετε έναν σύντομο χαρακτηριστικό ήχο.

Εάν το τηλέφωνό σας υποστηρίζει τη λειτουργία φωνητικής κλήσης με αυτό το σετ μικροφώνου-ακουστικού, πατήστε σύντομα το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών, όταν δεν βρίσκεται σε εξέλιξη κάποια κλήση, και συνεχίστε όπως υποδεικνύεται στον οδηγό χρήσης του τηλεφώνου σας.

Για να απαντήσετε σε μια κλήση ή για να τερματίσετε μια κλήση, πατήστε σύντομα το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών. Εάν δεν θέλετε να απαντήσετε στην κλήση, πιέστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών.

Για να ρυθμίσετε την ένταση ήχου του ακουστικού, πιέστε κάποιο από τα πλήκτρα έντασης ήχου.

Για να μεταφέρετε την κλήση από το σετ μικροφώνου-ακουστικού σε συμβατό τηλέφωνο και αντίστροφα, πατήστε και κρατήστε πατημένο το πλήκτρο πολλαπλών λειτουργιών.

Πληροφορίες για τις μπαταρίες

Η συσκευή σας τροφοδοτείται από μια επαναφορτιζόμενη μπαταρία. Η μπαταρία μπορεί να φορτιστεί και να αποφορτιστεί εκατοντάδες φορές, κάποτε όμως θα εξαντληθεί. Επαναφορτίστε τη μπαταρία σας μόνο με εγκεκριμένους φορτιστές Nokia που προορίζονται για αυτή τη συσκευή. Να αποσυνδέετε το φορτιστή από την πρίζα και τη συσκευή όταν δεν χρησιμοποιούνται. Μην αφήνετε μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία συνδεδεμένη στο φορτιστή, καθώς η υπερφόρτιση μπορεί να ελαττώσει τη διάρκεια ζωής της. Μια πλήρως φορτισμένη μπαταρία, αν μείνει

αχρησιμοποίητη, εκφορτίζεται από μόνη της με την πάροδο του χρόνου.

Ποτέ μην χρησιμοποιείτε φορτιστή που έχει υποστεί βλάβη.

Αν αφήσετε τη συσκευή σε θερμό ή ψυχρό μέρος, όπως σε κλειστό αυτοκίνητο το καλοκαίρι ή το χειμώνα, ελαττώνεται η χωρητικότητα και η διάρκεια ζωής της. Προσπαθείτε πάντοτε να διατηρείτε τη μπαταρία σε θερμοκρασία 15°C έως 25°C (59°F έως 77°F). Η συσκευή μπορεί να μην λειτουργεί προσωρινά αν η μπαταρία της είναι πολύ ζεστή ή κρύα, ακόμη και όταν είναι πλήρως φορτισμένη. Η απόδοση των μπαταριών περιορίζεται ιδιαίτερα σε θερμοκρασίες χαμηλότερες από 0°C.

Μην πετάτε τις μπαταρίες στη φωτιά καθώς μπορεί να εκραγούν. Οι μπαταρίες μπορεί επίσης να εκραγούν αν έχουν υποστεί βλάβη. Απορρίψτε τις μπαταρίες σύμφωνα με τους τοπικούς

κανονισμούς. Ανακυκλώνετε τις μπαταρίες όταν είναι εφικτό. Μην απορρίπτετε τις μπαταρίες στα απορρίμματα του δήμου.

Προφυλάξεις και συντήρηση

Η συσκευή σας αποτελεί προϊόν υψηλής σχεδίασης και κατασκευαστικής τεχνικής και πρέπει να τη μεταχειρίζεστε με προσοχή. Οι παρακάτω προτάσεις θα σας βοηθήσουν να προστατέψετε την κάλυψη της εγγύησης.

- Φυλάσσετε όλα τα αξεσουάρ μακριά από μικρά παιδιά.
- Διατηρείτε τη συσκευή στεγνή. Το νερό της βροχής, η υγρασία και όλοι οι τύποι υγρών ενδέχεται να περιέχουν μεταλλικά άλατα που διαβρώνουν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα. Εάν η συσκευή βραχεί, αφήστε τη να στεγνώσει εντελώς.

- Μην χρησιμοποιείτε ή αποθηκεύετε τη συσκευή σε χώρους με σκόνη και ρύπους. Ενδέχεται να προκληθεί βλάβη στα κινητά μέρη και τα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε θερμούς χώρους. Οι υψηλές θερμοκρασίες μπορεί να περιορίσουν το χρόνο ζωής μιας ηλεκτρονικής συσκευής, να βλάψουν τις μπαταρίες της και να παραμορφώσουν ή να οδηγήσουν σε λιώσιμο ορισμένα πλαστικά μέρη της.
- Μην αποθηκεύετε τη συσκευή σε ψυχρούς χώρους. Όταν η συσκευή επανέλθει στη φυσιολογική της θερμοκρασία, μπορεί να σχηματιστεί

υγρασία στο εσωτερικό της συσκευής και να καταστραφούν τα ηλεκτρονικά κυκλώματα.

- Μην επιχειρήσετε να ανοίξετε τη συσκευή.
- Μην ρίχνετε κάτω, μην χτυπάτε και μην ανακινείτε τη συσκευή. Ο βίαιος χειρισμός μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα τη θραύση των εσωτερικών κυκλωμάτων και των ευαίσθητων μηχανικών στοιχείων.
- Μην χρησιμοποιείτε δραστικές χημικές ουσίες, διαλυτικά καθαρισμού ή ισχυρά απορρυπαντικά για να καθαρίσετε τη συσκευή.
- Μην βάζετε τη συσκευή. Η βαφή μπορεί να φράξει τα κινητά μέρη και να παρεμποδίσει τη σωστή λειτουργία τους.

Όλες οι παραπάνω συστάσεις ισχύουν εξίσου για τη συσκευή, τη μπαταρία, το φορτιστή και οποιοδήποτε άλλο αξεσουάρ. Εάν οποιαδήποτε συσκευή δεν λειτουργεί σωστά, παραδώστε την στον πλησιέστερο εξουσιοδοτημένο αντιπρόσωπο για επισκευή.