


Nokia Bluetooth Headset BH-302

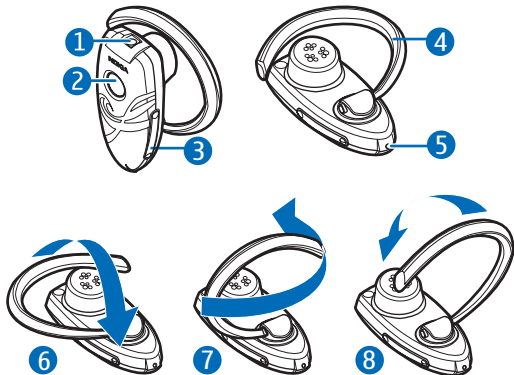

9253606/2

KINNITUS

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme HS-73W vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse koopia (Declaration of Conformity) leiate aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0889



Läbikriipsutatud prügikasti märk tähendab, et Euroopa Liidu riikides tuleb äravisatav toode viia spetsiaalsesse kogumispunkti. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete

hulka, mis ei kuulu sorteerimisele. Lisateabe saamiseks vaadake toote ökokinnitust või riigispetsiifilist teavet aadressil www.nokia.com.

© 2006, Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia ja Nokia Connecting People on Nokia Corporationi registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toodete ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavitusega.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või otstarbesobivuse kohta. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Seadme lubamatu ümberehitamine või modifitseerimine võib tühistada seadme kasutusõiguse.

Ekspordijärelevalve

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA või teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

Sissejuhatus

Nokia Bluetooth-peakomplektiga BH-302 saab telefoni vabakäerežiimis kasutada. Peakomplekti saab kasutada ühilduvate ja Bluetoothi tehnoloogiat toetavate telefonidega.

Lugege see kasutusjuhend enne peakomplekti kasutamist hoolikalt läbi. Lugege läbi ka oma telefoni kasutusjuhend, kus on esitatud oluline ohutus- ja hooldusala teave. Hoidke peakomplekt väikelaste käeulatusest eemal.

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia võimaldab ühilduvad seadmed omavahel ühendada ilma juhtmeid kasutamata. Bluetooth-ühenduse jaoks ei pea telefon ja peakomplekt olema teineteise vaateväljas, kuid seadmed ei tohiks olla teineteisest kaugemal kui kümme meetrit. Sidehäireid võivad põhjustada näiteks teised elektroonikaseadmed või seadmete vahele jääv sein.

Peakomplekt vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 2.0 + EDR, mis

toetab peakomplekti profiili 1.1 ja vabakäe profiili 1.5. Kui soovite teada, kas mõni muu seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

Alustamine

Peakomplekt koosneb järgmistest osistest, mis on näidatud tiitellehel: laadija ühenduspesa (1), mitmeotstarbeline klavh ja sinine märgutuli (2), helitugevusklahvid (3), kõrvaklamber (4) ja mikrofon (5).

Enne peakomplekti kasutamist peate laadima aku ning siduma ühilduva telefoni komplektiga.

Peakomplekt sisaldab magnet detaile. Peakomplekti ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnet- andmekandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

Teatud piirkondades võib Bluetooth- tehnoloogia kasutamisel olla piiranguid. Pöörduge täpsustamiseks kohalike ametkondade või oma teenusepakkuja poole.

Laadijad

Enne laadija ühendamist selle seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit. Peakomplekt on ette nähtud kasutamiseks järgmiste laadijatega: AC-3, AC-4 ja DC-4.



Hoiatus. Kasutage ainult neid laadijaid, mille on Nokia heaks kiitnud just selle

tarvikuga koos kasutamiseks. Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetele- vastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest. Lisavarustuse lahtiühendamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Aku laadimine

Peakomplektis on sisemine laetav aku, mida ei saa eemaldada. Ärge proovige akut seadme küljest eemaldada, kuna nii võite seadet kahjustada.

1. Ühendage laadija vooluvõrku.
2. Ühendage laadija juhe laadija ühenduspessa. Laadimise ajal põleb märgutuli. Laadimise alustamine võib võtta aega. Kui laadimine ei käivitu, eraldage laadija ja ühendage siis uuesti. Aku täislaadimine võib kesta kuni 2 tundi ja 30 minutit.
3. Kui aku on täiesti laetud, kustub märgutuli. Eraldage laadija peakomplektist ja vooluvõrgust.

Täielikult laetud aku tagab kuni 10-tunnise kõne- ja kuni 195-tunnise ooteaja. Kõne- ja ooteaeg võivad sõltuvalt erinevatest mobiiltelefonidest või teistest Bluetooth-seadmetest,

kasutusseadetest, kasutusstiilist ja keskkonnast erineda.

Kui aku hakkab tühjaks saama, vilgub märgutuli kiires tempos.

Peakomplekti sisse- ja väljalülitamine

Seadme sisselülitamiseks hoidke mitmeotstarbelist klahvi all, kuni süttib märgutuli.

Seadme väljalülitamiseks hoidke mitmeotstarbelist klahvi all, kuni märgutuli vilgub mitu korda ja seejärel kustub.

Peakomplekti sidumine

1. Veenduge, et telefon on sisse ja peakomplekt välja lülitatud.
2. Hoidke mitmeotstarbelist klahvi all (umbes kaheksa sekundit), kuni märgutuli põlema jääb.

3. Aktiveerige telefoni Bluetooth-funktsioon ja seadke telefon Bluetooth-seadmeid otsima.
 4. Valige leitud seadmete loendist peakomplekt.
 5. Sisestage sidumise pääsukood **0000** ja looge seadmete vahel sideühendus. Mõnes telefonis tuleb ühendus pärast sidumist eraldi luua. Peakomplekti peab telefoniga siduma vaid ühe korra.
- Kui sidumine õnnestus, vilgub märgutuli viis korda ja peakomplekt kuvatakse telefonis seotud Bluetooth-seadmete menüüs.
- Peakomplekt on nüüd kasutusvalmis.

Tavakasutus

Peakomplekti kandmine

Asetage kõrvaklamber kõrva taha ja suunake peakomplekt suu poole. Peakomplekti kandmiseks vasakul kõrval pöörake kõrvaklamber ettevaatlikult alla ja keerake üles nagu näidatud joonistel 6, 7 ja 8.

Kõnede haldamine

Kui peakomplekt on telefoniga ühendatud, helistage telefoniga nagu tavaliselt.

Kui telefon toetab viimase numברי kordusvalimist peakomplekti abil, hoidke mitmeotstarbelist klahvi all (kui kõne pole pooleli), kuni kuulete piiksu.

Kui telefon toetab häälvalimist peakomplekti abil ja kõnet pole käsil, vajutage põgusalt mitmeotstarbelist klahvi ning jätkake telefoni kasutusjuhendis toodud juhtnööride järgi.

Kõne vastuvõtmiseks või lõpetamiseks vajutage põgusalt mitmeotstarbelist klahvi. Kui te ei soovi kõnet vastu võtta, hoidke mitmeotstarbelist klahvi all.

Kuulari helitugevuse reguleerimiseks vajutage emba-kumba helitugevusklahvi.

Kõne vahetamiseks peakomplekti ja ühilduva telefoni vahel hoidke mitmeotstarbelist klahvi all.

Akuteave

Seadme toiteallikaks on laetav aku. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Ärge kunagi kasutage katkist laadijat.

Kui jätate aku liiga kuuma või külma kohta, näiteks suletud autosse suvel või

talvel, lühendab see aku tööiga ja vähendab mahtuvust. Hoidke akut temperatuurivahemikus 15 °C kuni 25 °C (59 °F kuni 77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade isegi täielikult laetud aku korral ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest eeskirjadest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmejäätmete hulka.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõõrid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste käeulatuses eemal.
- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui seade siiski märjaks saab, laske sel täielikult kuivada.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.

- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaadniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Ärge üritage seadet avada.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.