


Nokia Bluetooth Headset BH-302

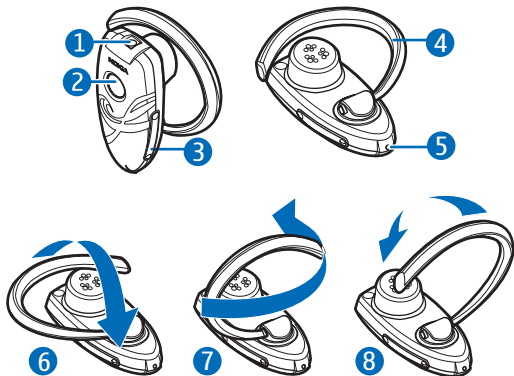

9253607/2

IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA

NOKIA CORPORATION ovime izjavljuje da je ovaj proizvod HS-73W usklađen sa osnovnim zahtevima i drugim bitnim odredbama Direktive 1999/5/EC. Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0889



Precrtani simbol kante za otpatke sa točkicama označava da se unutar Evropske unije ovaj proizvod mora na kraju svog životnog veka odneti na posebno

mesto za prikupljanje otpada. Ne odlažite ove proizvode kao neklasifikovani urbani otpad. Za detaljnije informacije, vidite Ekološku izjavu (Eco-Declaration) datog proizvoda ili informacije koje se odnose na datu državu na adresi www.nokia.com.

© 2006 Nokia. Sva prava zadržana.

Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia zabranjena je reprodukcija, transfer,

distribucija ili memorisanje nekog dela ili čitavih sadržaja u ovom dokumentu.

Nokia i Nokia Connecting People su zaštićeni žigovi firme Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i firmi koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia vodi politiku permanentnog razvoja. Nokia zadržava pravo na izmene i poboljšanja bez prethodne najave ma kog od proizvoda koji su opisani u ovom dokumentu. Ni u kom slučaju Nokia neće biti odgovorna za ma kakav gubitak podataka ili prihoda ili neku posebnu, slučajnu, posledičnu ili indirektnu štetu ma kako da je prouzrokovana.

Sadržaji ovog dokumenta su dati "kao što jesu". Osim ako to ne zahteva odgovarajući propis, ne daju se nikakve garancije, bilo izričite bilo one koje se podrazumevaju, uključujući, ali ne ograničavajući se na njih, i podrazumevajuće garancije komercijalne pogodnosti i pogodnosti za posebnu svrhu, u odnosu na tačnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo na

izmenu ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u svako doba bez prethodne najave.

Raspoloživost posebnih proizvoda može da varira u zavisnosti od područja. Molimo proverite to kod Vama najbližeg prodavca Nokia-e.

Uvod

Nokia Bluetooth slušalice (mikro-telefonska kombinacija) BH-302 Vam omogućavaju upućivanje i primanje poziva dok ste u pokretu. Ove slušalice, mikro-telefonsku kombinaciju, možete da koristite sa kompatibilnim telefonima koji podržavaju Bluetooth bežičnu tehnologiju.

Pažljivo pročitajte ovo Uputstvo za korisnika pre upotrebe ovih slušalica (mikro-telefonske kombinacije). Pročitajte i Uputstvo za korisnika svog

Neovlašćene izmene i modifikacije ovog uređaja mogu da ponište korisnikovo pravo na upotrebu uređaja.

Kontrola izvoza

Ovaj uređaj može da sadrži robe, tehnologije ili softver na koje se primenjuju zakoni i propisi o izvozu iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje suprotno zakonu.

telefona koje sadrži važne informacije u vezi bezbednosti i održavanja. Slušalice (mikro-telefonsku kombinaciju) držite van domašaja male dece.

Bluetooth bežična tehnologija

Bluetooth bežična tehnologija Vam omogućava da povezujete kompatibilne uređaje bez upotrebe kablova. Za Bluetooth vezu nije neophodno da telefon i slušalice budu u međusobnom pravolinijskom

vidokrugu, ali bi rastojanje između uređaja trebalo da bude najviše 10 metara (30 stopa). Veze mogu da ometaju prepreke kao što su zidovi ili drugi elektronski uređaji.

Ove slušalice, mikro-telefonska kombinacija, su usaglašene sa Bluetooth Specifikacijama 2.0 sa EDR i podržavaju Headset Profile (profil

slušalice) 1.1 i Handsfree Profile 1.5 (hendsfri profil, rad bez upotrebe ruku). Proverite sa proizvođačem dotičnog uređaja njegovu kompatibilnost sa ovim uređajem.

Na nekim lokacijama može da postoji ograničenje upotrebe Bluetooth tehnologije. Proverite sa lokalnim vlastima ili sa provajderom servisa.

Počnite

Ove slušalice, mikro-telefonska kombinacija, sadrže naredne delove koji su prikazani na slici na naslovnoj strani: konektor za punjač (1), višefunkcijski taster i plava indikatorska lampica (2), tasteri za podešavanje jačine zvuka (3), naušnica (4) i mikrofona (5).

Pre korišćenja slušalica, morate napuniti bateriju i upariti slušalice sa kompatibilnim telefonskim aparatom.

Delovi ovih slušalica (mikro-telefonske kombinacije) imaju magnetna svojstva. Slušalice privlače metalne delove. Ne stavljajte kreditne kartice ili druge medije sa magnetnim zapisom u blizinu ovih slušalica pošto se tako mogu izbrisati podaci koji se nalaze na njima.

Punjači

Proverite oznaku modela punjača pre nego što počnete da ga koristite sa ovim uređajem. Ove slušalice su namenjene za upotrebu sa AC-3, AC-4 i DC-4 punjačima.



Upozorenje: Koristite samo baterije i punjače koje je Nokia odobrila za korišćenje sa ovim proširenjem. Upotreba bilo kojih drugih tipova može poništiti odobrenje ili garanciju, a može biti i opasna.

Mogućnost nabavke odobrenih proširenja proverite kod svog distributera. Kada isključujete kabl za napajanje bilo kog proširenja, uhvatite i vucite utikač, a ne kabl.

Napunite bateriju

Vaše slušalice (mikro-telefonska kombinacija) poseduju internu, fiksnu bateriju koja se može puniti. Ne pokušavajte da izvadite bateriju iz uređaja jer ga možete oštetiti.

1. Utaknite punjač u zidnu utičnicu.
2. Utaknite kabl punjača u utičnicu za punjač. U toku punjenja indikatorska lampica svetli. Može potrajati određeno vreme pre nego što punjenje započne. Ukoliko

punjenje ne započne, iskopčajte punjač, ponovo ga utaknite, pa ponovite pokušaj. Potpuno punjenje baterije može da traje do 2 sata i 30 minuta.

3. Kada se baterija potpuno napuni, indikatorska lampica se gasi. Isključite punjač iz slušalica i iz zidne utičnice.

Potpuno napunjena baterija obezbeđuje napajanje za do 10 sati razgovora ili do 195 sati rada u pasivnom režimu. Međutim, vreme za razgovor i vreme u pasivnom režimu mogu da variraju u zavisnosti od modela mobilnog telefona ili drugog kompatibilnog Bluetooth uređaja, od korisničkih podešavanja, načina korišćenja i okruženja.

Kada je baterija pri kraju, indikatorska lampica bljeska ubrzano.

Uključite i isključite slušalice

Da ih uključite, pritisnite i držite višefunkcijski taster dok se ne upali indikatorska lampica.

Da ih isključite, pritisnite i držite višefunkcijski taster dok indikatorska lampica ne bljesne brzo par puta, pa se zatim ugasi.

Uparite slušalice

1. Uverite se da je telefonski aparat uključen, a da su slušalice isključene.
2. Pritisnite i držite višefunkcijski taster (oko 8 sekundi) sve dok indikatorska lampica ne počne stalno da svetli.
3. Aktivirajte Bluetooth funkciju u telefonskom aparatu i podesite telefon da traži Bluetooth uređaje.

4. Iz liste pronađenih uređaja, izaberite slušalice.
5. Unesite lozinku **0000** da uparite i povežete slušalice sa telefonom. Kod nekih telefonskih aparata, nakon uparivanja je potrebno naknadno povezivanje telefona. Slušalice morate samo jednom da uparite sa svojim telefonskim aparatom.

Ukoliko je uparivanje uspelo, indikatorska lampica će bljesnuti pet puta, a ove slušalice će se pojaviti u meniju telefonskog aparata u kojem se prikazuju trenutno upareni Bluetooth uređaji.

Slušalice su sada spremne za korišćenje.

Osnovno korišćenje

Nošenje slušalica

Postavite naušnicu iza uha i slušalice usmerite ka svojim ustima. Da biste slušalice nosili na levom uhu, pažljivo otklopite i okrenite naušnicu kao što je prikazano na slikama 6, 7 i 8.

Telefoniranje

Kada su slušalice povezane sa telefonom, za upućivanje poziva koristite svoj telefon na normalan način.

Ukoliko Vaš telefon podržava ponovno biranje poslednjeg biranog broja u kombinaciji sa ovim slušalicama, pritisnite i držite višefunkcijski taster (kada nije u toku nijedan poziv) sve dok ne čujete pisak.

Ako Vaš telefon podržava glasovno biranje u kombinaciji sa ovim slušalicama, kratko pritisnite višefunkcijski taster kada poziv nije u toku, pa zatim nastavite kako je objašnjeno u uputstvu za korisnika telefonskog aparata.

Da odgovorite na poziv ili da ga završite, kratko pritisnite višefunkcijski taster. Ako ne želite da odgovorite na poziv, pritisnite i držite višefunkcijski taster.

Da podesite jačinu zvuka u slušalicama, pritisnite jedan od tastera za podešavanje jačine zvuka.

Da biste telefonski poziv prebacili sa slušalica na kompatibilni telefonski aparat i obratno, pritisnite i držite višefunkcijski taster.

Informacije o bateriji

Vaš uređaj se napaja energijom iz dopunjive baterije. Baterija se može puniti i prazniti stotine puta ali će se na kraju istrošiti. Bateriju puniti isključivo punjačima koje je Nokia odobrila za Vaš model uređaja.

Kada se punjač ne koristi, iskopčajte ga iz električne utičnice i iz uređaja. Ne ostavljajte potpuno napunjenu bateriju povezanu na punjač, pošto prekomerno punjenje može da skрати životni vek baterije. Ako se ne koristi, potpuno puna baterija će se vremenom sama isprazniti.

Nikada ne koristite oštećeni punjač.

Ostavljanje ovog uređaja na toplim ili hladnim mestima, kao što je zatvoreni

automobil u letnjim ili zimskim uslovima, smanjuje kapacitet i vek trajanja baterije. Pokušajte da uvek držite bateriju na temperaturi između 15°C i 25°C (59°F i 77°F). Uređaj sa zagrejanom ili hladnom baterijom može privremeno da ne radi, čak i kada je baterija potpuno napunjena. Eksploatacione karakteristike baterije su posebno ograničene pri temperaturama znatno ispod tačke mržnjenja.

Ne bacajte baterije u vatru pošto mogu eksplodirati. Baterije mogu da eksplodiraju i ako su oštećene. Baterije odlažite u skladu sa lokalnim propisima. Molimo da ih po mogućstvu reciklirate. Ne odlažite ih kao kućni otpad.

Čuvanje i održavanje

Vaš uređaj je proizvod visokog kvaliteta konstrukcije i izrade i njime treba postupati pažljivo. Naredne sugestije će

Vam pomoću da očuvate pravo na garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod.

- Sav pribor i sva proširenja držite van dohvata dece.
 - Uređaj održavajte suvim. Atmosferske padavine, vlaga, kao i sve vrste tečnosti ili vlage mogu da sadrže minerale koji prouzrokuju koroziju elektronskih kola. Ako se uređaj pokvasi, ostavite ga da se potpuno osuši.
 - Ne upotrebljavajte uređaj, niti ga držite na prašnjavim i prljavim mestima. Njegovi pokretni delovi i elektronske komponente se mogu oštetiti.
 - Ne držite uređaj na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu da skrate vek trajanja elektronskih uređaja, da oštete baterije i da deformišu ili istope neke plastične materijale.
 - Ne držite uređaj na mestima sa niskom temperaturom. Kada se uređaj zagreje do svoje normalne temperature, u unutrašnjosti može da se formira vlaga i da ošteti ploče sa elektronskim kolima.
 - Ne pokušavajte da otvorite ovaj uređaj.
 - Uređaj nemojte da ispuštate, protresate ili udarate. Grubo rukovanje može da prouzrokuje lomljenje unutrašnjih ploča i precizne mehanike.
 - Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte jake hemikalije, rastvarače za čišćenje, ili jake deterdžente.
 - Ne bojite uređaj. Boja može da blokira pokretne delove uređaja i da omete pravilan rad.
- Sve gornje sugestije se u istoj meri odnose na ovaj uređaj, bateriju, punjač kao i na sva proširenja. Ako neki uređaj ne funkcioniše ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis.