


Nokia Bluetooth Headset BH-303

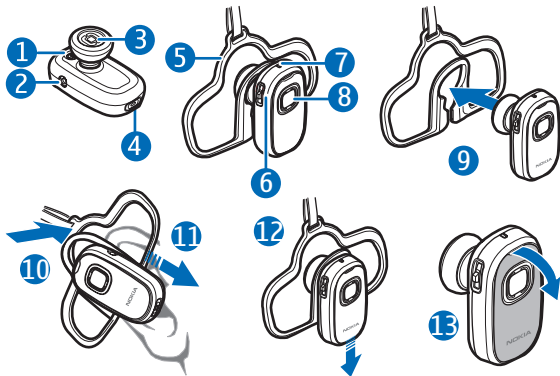

KINNITUS

Käesolevaga kinnitab NOKIA CORPORATION seadme HS-79W vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse (Declaration of Conformity) koopia leiata aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434

© 2007, Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia ja Nokia Connecting People on Nokia Corporationi registreeritud kaubamärgid.

Teised siinmainitud toote- ja firmanimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas

dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavitusega.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sissetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta mingeid garantiisid, ei otsesteid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte piiratud kaudsete garantiidega seoses kaubandusliku sobivusega või sobivusega teatud otstarbeks, seoses selle dokumendi õigsuse, usaldatavuse või sisuga. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata. Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjal.

Seadme lubamatu ümberehitamine või modifitseerimine võib tühistada seadme kasutusõiguse.

Ekspordijärelevalve
Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA või teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

Sissejuhatus

Nokia Bluetooth-peakomplekti BH-303 abil saate vabalt ringi liikudes helistada ja kõnesid vastu võtta. Peakomplekti saab kasutada ühilduvate ning Bluetooth-tehnoloogiat toetavate seadmetega.

Lugege see kasutusjuhend enne peakomplekti kasutamist hoolikalt läbi. Lugege läbi ka oma mobiilseadme kasutusjuhend, kus on esitatud oluline ohutus- ja hooldusalane teave. Hoidke peakomplekt ja selle lisatarvikud väikelaste käeulatuses eemal.

Bluetooth- raadiosidetehnoloogia

Bluetooth-raadiosidetehnoloogia võimaldab ühilduvate seadmete ühendamist juhtmeid kasutamata. Mobiilseade ja peakomplekt ei pea olema teineteise vaateväljas, kuid seadmed ei tohiks olla üksteisest

kaugemal kui kümme meetrit. Ühendushäireid võivad põhjustada näiteks teised elektroonikaseadmed või seadmete vahele jääv sein.

Peakomplekt vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 2.0 + EDR, mis toetab peakomplekti profiili 1.1 ja vabakäeprofiili 1.5. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

Teatud piirkondades võib Bluetooth-tehnoloogia kasutamine olla piiratud. Täpsema teabe saamiseks pöörduge kohalike ametkondade või oma teenusepakkuja poole.

Alustamine

Peakomplekt koosneb järgmistest osadest (vaadake esilehel olevat joonist): toitenupp (1), laadija pesa (2), kuular (3), mikrofoni (4), kõrvaklamber (5), helitugevusklahv (6), märgutuli (7) ja vastamis-/ lõpetamisnupp (8).

Enne peakomplekti kasutamist peate laadima aku ning paaristama peakomplektiga ühilduva seadme.

Peakomplekt sisaldab magnet detaile. Peakomplekti ja metalletsemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetilisi infokandjaid peakomplekti vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

Laadijad

Enne laadija ühendamist peakomplektiga kontrollige laadija mudelinumbrit. Peakomplekt on ette nähtud

kasutamiseks järgmiste laadijatega: AC-3, AC-4 ja DC-4.



Hoiatus! Kasutage ainult neid laadijaid, mille on Nokia heaks kiitnud just selle

tarvikuga koos kasutamiseks. Teistsuguste seadmete kasutamine võib muuta kehtetuks seadme nõuetelevastavuse ja garantii ning olla ohtlik.

Lisavarustuse eemaldamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.

Aku laadimine

Peakomplektil on sisemine laetav aku, mida ei saa eemaldada. Ärge proovige akut seadme küljest eemaldada, kuna nii võite seadet kahjustada.

1. Ühendage laadija vooluvõrku.
2. Ühendage laadija kaabel laadija pesaga. Laadimise ajal põleb punane märgutuli. Laadimise

alustamine võib võtta aega. Kui laadimine ei käivitu, eraldage laadija ja ühendage siis uuesti. Aku täislaadimine võib kesta kuni 1 tunni ja 30 minutit.

3. Kui aku on täis laetud, hakkab põlema roheline märgutuli. Eemaldage laadija peakomplektist ja vooluvõrgust.

Täielikult laetud aku annab kuni 6 tundi 30 minutit kõneaega või kuni 150 tundi ooteaega. Kõne- ja ooteaeg võivad sõltuvalt erinevatest ühilduvatest Bluetooth-seadmetest, kasutusseadetest, kasutusstiilist ja keskkonnast erineda.

Kui aku hakkab tühjaks saama, annab peakomplekt sellest piiksuga märku ja vilkuma hakkab punane märgutuli.

Peakomplekti sisse- ja väljalülitamine

Seadme sisselülitamiseks hoidke toitenuppu all, kuni peakomplekt piiksuga märku annab ja sütib roheline märgutuli.

Seadme väljalülitamiseks hoidke toitenuppu all, kuni peakomplekt piiksuga märku annab ja hetkeks sütib punane märgutuli.

Peakomplekti paaristamine

1. Veenduge, et mobiilseade on sisse ja peakomplekt välja lülitatud.
2. Hoidke toitenuppu seni all, kuni roheline märgutuli hakkab vilkuma.
3. Aktiveerige mobiilseadme Bluetooth-funktsioon ja seadke seade Bluetooth-seadmeid otsima.
4. Valige leitud seadmete loendist peakomplekt.
5. Sisestage seadme paaristamiseks ette nähtud pääsukood **0000** ja

ühendage peakomplekt seadmega. Mõnes seadmes tuleb ühendus pärast paaristamist eraldi luua. Peakomplekti peab seadmega paaristama vaid ühe korra.

Kui paaristamine õnnestus, annab peakomplekt sellest piiksuga märku ja ilmub seadme menüüsse, kus saate vaadata praegu paaristatud Bluetooth-seadmeid. Peakomplekt on nüüd kasutusvalmis.

Tavakasutus

Peakomplekti paigutamine kõrva külge

Peakomplekti kasutamiseks koos kõrvaklambriga, pistke peakomplekt klambri fiksaatorisse (9) ja suruge seda ettevaatlikult allapoole, kuni see klõpsatusega kinnitub. Paigutage kõrvaklamber ülevalt poolt kõrva taha (10), pöörake mugavasse asendisse ning suunake suu poole (11). Kui kannate kõrvarõngast, kontrollige, et see kõrvaklambriga taha kinni ei jääks. Kõrvaklambriga küljes on pael, mis võimaldab peakomplekti kaelas kanda.

Et kasutada peakomplekti ilma kõrvaklambriga, eraldage see (12) ja pistke kuular kõrva.

Esipaneeli vahetamine

Peakomplekti juurde võivad kuuluda erivärvilised esipaneelid. Paneeli vahetamiseks eemaldage praegune paneel, alustades ülemisest otsast (13), ning vajutage uus paneel paika.

Kõnede haldamine

Kui peakomplekt on mobiilseadmega ühendatud, saate sellega helistada nagu tavaliselt.

Kui mobiilseade toetab viimase numbri kordusvalimist peakomplektiga ning teil pole käsil kõnet, vajutage kaks korda vastamis-/ lõpetamisnuppu.

Kui mobiilseade toetab peakomplektiga häälvalimist ning teil pole käsil kõnet, hoidke vastamis-/ lõpetamisnuppu all ning jätkake mobiilseadme kasutusjuhendis toodud juhiste järgi.

Kõnede vastuvõtmiseks ja lõpetamiseks vajutage vastamis-/ lõpetamisnuppu. Saabuvast kõnest keeldumiseks vajutage kaks korda vastamis-/ lõpetamisnuppu.

Kuulari helitugevuse seadmiseks vajutage helitugevusklahvi üles või alla.

Mikrofoni sisse- ja väljalülitamiseks vajutage helitugevusklahvi keskosa.

Kõne ümberlülitamiseks peakomplektist ühilduvasse

mobiilseadmesse ja vastupidi hoidke vastamis-/lõpetamisnuppu all.

Seadete kustutamine või nullimine

Kõigi paaristamisseadete kustutamiseks peakomplektist lülitage peakomplekt välja ja hoidke toitenuppu ja vastamis-/ lõpetamisnuppu all, kuni punane ja roheline märgutuli kordamööda vilkuma hakkavad.

Kui piisavalt laetud peakomplekt lakkab töötamast, ühendage see algseadistamiseks laadijaga ja vajutage samaaegselt toitenuppu ning vastamis-/lõpetamisnuppu.

Akuteave

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks. Ärge kunagi kasutage katkist laadijat.

Kui jätate aku liiga kuuma või külma kohta, näiteks suletud autosse suvel või talvel, lühendab see aku tööiga ja vähendab mahtuvust. Üritage akut hoida temperatuurivahemikus 15 °C kuni 25°C (59 °F kuni 77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade isegi täielikult laetud aku korral ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnöörid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui teie seade siiski märjaks saab, laske sel täielikult kuivada.

- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külm as. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaati niiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Ärge üritage seadet avada.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.

- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdsesti nii mobiilsidevahendi kui aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.



Hävitamine

Tootel, selle pakendil või trükitud materjalil olev läbikriipsutatud prügikasti märk tuletab teile meelde, et Euroopa

Liidu riikides tuleb ära visatavad elektri ja elektroonikaseadmed, patareid ja akud viia spetsiaalsesse kogumispunkti. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

Tagastage need tooted kogumispunkti, et vähendada kontrollimatu prügikäitluse kahjulikku mõju keskkonnale ja inimeste tervisele ning toetada ressursse säästvat korduvkasutamist. Kogumispunktide kohta saate teavet toote edasimüüjalt,

kohalikust prügikäitlusettevõttest,
kohalikest taaskasutusorganisatsi-
oonidest või kohalikust Nokia esindusest.
Lisateabe saamiseks vaadake toodet
puudutavat ökodeklaratsiooni või
vastava riigi teavet aadressil
www.nokia.com.