


Nokia Bluetooth Headset BH-303

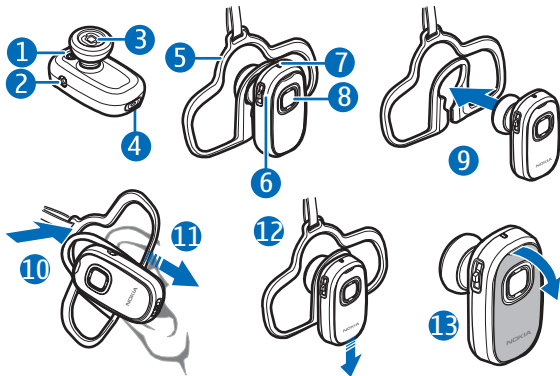

VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

NOKIA vakuuttaa täten, että HS-79W-tyyppinen laite on direktiivin 1999/5/EY oleellisten vaatimusten ja sitä koskevien direktiivin muiden ehtojen mukainen.

Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434

© 2007 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kaupanimiä.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa

mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menetys.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan". Sen tarkkuudesta, tuotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta eikä nimenomaisesti taata sen markkinoitavuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta. Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

Tähän laitteeseen tehdyt hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Vientisäännöstely

Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden venttilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

Johdanto

Nokia Bluetooth HF BH-303 -laitteella voit soittaa ja vastaanottaa puheluita liikkuessasi. Voit käyttää HF-laitetta langatonta Bluetooth-tekniikkaa tukevien yhteensopivien laitteiden kanssa.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin alat käyttää HF-laitetta. Lue myös langattoman laitteen käyttöohje, joka sisältää tärkeitä turvallisuus- ja huolto-ohjeita. Säilytä HF-laite ja sen lisävarusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.

Langaton Bluetooth-tekniikka

Langattoman Bluetooth-tekniikan avulla yhteensopivia laitteita voidaan liittää toisiinsa ilman kaapeleita. Langattoman laitteen ja HF-laitteen ei tarvitse olla näköyhteydessä toisiinsa, mutta ne saavat olla enintään 10 metrin etäisyydellä toisistaan.

Laitteiden välistä yhteyttä voivat kuitenkin häiritä esteet, kuten seinät, tai muut elektroniset laitteet.

Tämä HF-laite on Bluetooth 2.0 + EDR -määrityksen mukainen ja tukee Headset Profile 1.1- ja Hands-Free Profile 1.5 -profiileja. Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

Joissakin paikoissa voi olla Bluetooth-tekniikan käyttöä koskevia rajoituksia. Tarkista asia paikallisilta viranomaisilta tai palveluntarjoajalta.

Näin pääset alkuun

HF-laitteessa on seuraavat otsikkosivulla näkyvät osat: virtanäppäin (1), laturin liitin (2), kuuloke (3), mikrofoni (4), korvasanka (5), äänenvoimakkuusnäppäin (6), merkkivalo (7) sekä vastaus- ja lopetusnäppäin (8).

Ennen kuin voit käyttää HF-laitetta, sinun on ladattava akku ja muodostettava pariliitos HF-laitteen ja yhteensopivan laitteen välille.

Jotkin HF-laitteen osat ovat magneettisia. HF-laite saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä aseta luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä HF-laitteen lähelle, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

Laturit

Tarkista laturin mallinumero ennen sen käyttöä tämän HF-laitteen kanssa. Tämä

HF-laite on tarkoitettu käytettäväksi laturien AC-3, AC-4 ja DC-4 kanssa.



Varoitus: Käytä vain sellaisia latureita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi

tämän lisälaitteen kanssa.

Muuntyyppisten tuotteiden käyttö voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista.

Kun irrotat lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

Akun lataaminen

Tässä HF-laitteessa on sisäinen, kiinteä uudelleenladattava akku. Älä yritä irrottaa akkua laitteesta, koska laite voi vahingoittua.

1. Kytke laturi pistorasiaan.
2. Kytke laturin kaapeli laturin liittimeen. Latauksen aikana HF-laitteessa palaa punainen

merkkivalo. Latauksen käynnistyminen voi kestää hetken. Jos lataus ei käynnisty, irrota laturi pistorasiasta, kytke se takaisin ja yritä uudelleen. Akun lataaminen täyteen voi kestää 1,5 tuntia.

3. Kun akku on ladattu täyteen, merkkivalo muuttuu vihreäksi. Irrota laturi HF-laitteesta ja pistorasiasta.

Täyteen ladatun akun puheaika on jopa 6,5 tuntia ja valmiusaika jopa 150 tuntia. Puhe- ja valmiusajat voivat kuitenkin vaihdella, kun laitetta käytetään erilaisten yhteensopivien Bluetooth-laitteiden kanssa. Lisäksi ne voivat vaihdella käyttöasetusten, -tapojen ja -ympäristöjen mukaan.

Kun akusta alkaa loppua virta, HF-laitteesta kuuluu merkkiääni ja punainen merkkivalo alkaa vilkkua.

Virran kytkeminen tai katkaiseminen

Kytke virta pitämällä virtanäppäintä painettuna, kunnes HF-laitteesta kuuluu merkkiääni ja vihreä merkkivalo syttyy.

Katkaise virta pitämällä virtanäppäintä painettuna, kunnes HF-laitteesta kuuluu merkkiääni ja punainen merkkivalo syttyy.

Pariksi liittäminen

1. Varmista, että langaton laite on kytketty päälle ja HF-laite pois päältä.
2. Pidä virtanäppäintä painettuna, kunnes vihreä merkkivalo alkaa vilkkua nopeasti.
3. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön langattomassa laitteessa ja aseta se etsimään Bluetooth-laitteita.
4. Valitse HF-laite löytyneiden laitteiden luettelosta.

5. Anna salasana 0000, jotta HF-laitteen ja langattoman laitteen välille muodostuu pariliitos ja yhteys. Joissakin laitteissa yhteys on muodostettava erikseen pariaksi liittämisen jälkeen. HF-laite ja langaton laite tarvitsee liittää pariaksi vain kerran.

Jos pariliitoksen muodostaminen onnistuu, HF-laitteesta kuuluu merkkiäni ja sen nimi tulee langattoman laitteen valikkoon, jossa näkyvät sen kanssa pariaksi liitetyt Bluetooth-laitteet. HF-laite on nyt käyttövalmis.

Peruskäyttö

HF-laitteen asettaminen korvalle

Jos haluat käyttää HF-laitetta korvasangan kanssa, aseta HF-laite lukituskappaleeseen (9) ja työnnä sitä varovasti alaspäin, kunnes se lukittuu paikalleen. Liu'uta korvasanka korvasi taakse yläpuolelta alkaen (10), kierrä se mukavaan asentoon ja työnnä sitä suutasi kohti (11). Jos käytät korvarengasta, varmista, ettei se tartu vahingossa korvasankaan.

Korvasangassa on hihna, jonka avulla voit pitää HF-laitetta kaulassa.

Jos haluat käyttää HF-laitetta ilman korvasanka, irrota se (12) ja aseta kuuloke korvaan.

Kuoren vaihtaminen

HF-laitteen mukana voidaan toimittaa erivärisiä etupuolen kuoria. Jos haluat vaihtaa kuoren, vedä vanha kuori pois yläreunasta alkaen (13) ja työnnä uusi kuori paikalleen.

Puhelujen käsittely

Soita puhelu langattomalla laitteella tavalliseen tapaan, kun HF-laite on yhteydessä siihen.

Jos langaton laite tukee viimeisimmän numeron uudelleenvalintaa HF-laitteen kanssa, paina vastaus- ja lopetusnäppäintä kaksi kertaa, kun puhelua ei ole käynnissä.

Jos langaton laite tukee äänivalintaa HF-laitteen kanssa, pidä vastaus- ja lopetusnäppäintä painettuna, kun puhelua ei ole käynnissä, ja toimi laitteen käyttöohjeessa kuvatulla tavalla.

Voit vastata puheluun tai lopettaa sen painamalla vastaus- ja lopetusnäppäintä. Jos haluat hylätä puhelun, paina vastaus- ja lopetusnäppäintä kaksi kertaa.

Voit säätää HF-laitteen äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuusnäppäimen ylä- tai alareunaa.

Voit mykistää mikrofonin tai poistaa mykistysten painamalla äänenvoimakkuusnäppäimen keskiosaa.

Jos haluat siirtää puhelun HF-laitteen ja yhteensopivan laitteen välillä, pidä vastaus- ja lopetusnäppäintä painettuna.

Asetusten nollaaminen tai laitteen palauttaminen alkutilaan

Kun haluat poistaa kaikki pariliitosasetukset HF-laitteesta, katkaise HF-laitteesta virta ja pidä virtanäppäintä ja vastaus- ja lopetusnäppäintä painettuna, kunnes punainen ja vihreä merkkivalo alkavat palaa vuorotellen.

Jos HF-laite lakkaa toimimasta, vaikka sen akku on ladattu, palauta laite alkutilaansa kytkemällä se laturiin ja painamalla virtanäppäintä ja vastaus- ja lopetusnäppäintä yhtä aikaa.

Tietoa akuista

Laitte saa virtansa uudelleen ladattavasta akusta. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Lataa akku vain Nokian tätä laitetta varten hyväksymillä latureilla.

Irrota laturi seinäpistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä täyteen ladattua akkua kytketyksi latureihin, koska ylilataaminen voi lyhentää sen käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia.

Laitteen jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan, esimerkiksi suljettuun autoon kesäkuumalla tai pakkasella, vähentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Laitte, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi huolimatta siitä, että akku on täyteen ladattu. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Myös vahingoittunut akku voi räjähtää.

Huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote, ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä laite kuivana. Sade, kosteus ja nesteet voivat sisältää mineraaleja, jotka syövyttävät elektronisia piirejä. Jos laite kastuu, anna sen kuivua kokonaan.

- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä muoveja.
- Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaaliksi, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata laitetta.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.

- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.

Kaikki edellä esitetyt ohjeet koskevat laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita. Jos jokin laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.



Hävittäminen

Tuotteessa, käyttöohjeissa tai pakkauksessa oleva jätteastian symboli, jonka päälle on merkitty rasti, muistuttaa, että

Euroopan unionin alueella kaikki elektroniikka- ja sähkötuotteet, paristot ja akut on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun ne on käytetty loppuun. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.

Palauta tuotteet keräyspisteeseen, jottei ympäristölle tai ihmisten terveydelle aiheutuisi haittaa valvomattomasta jätteiden hävityksestä. Näin edistät myös materiaaliressurssien kestävää

uudelleenkäyttöä. Keräystä koskevia tietoja saat tuotteen myyjältä, paikallisilta jäteviranomaisilta, kansallisilta tuottajavastuujärjestöiltä tai paikalliselta Nokian edustajalta. Lisätietoja on tuotteen ympäristöselosteessa (Eco-Declaration) tai maakohtaisissa tiedoissa WWW-osoitteessa www.nokia.com.