


Nokia Bluetooth Headset BH-303

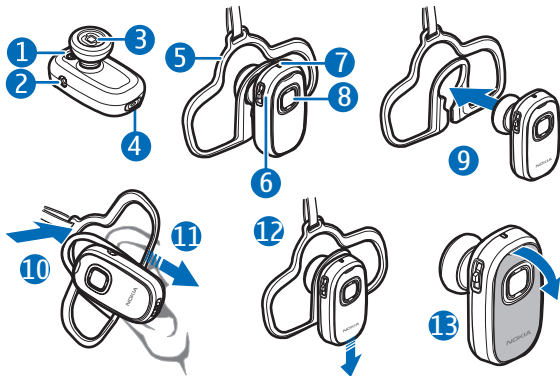

IZJAVA O SKLADNOSTI

NOKIA CORPORATION izjavlja, da je ta izdelek HS-79W skladen z bistvenimi zahtevami in drugimi ustreznimi določbami Direktive 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434

© 2007 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia in Nokia Connecting People sta zaščiteni blagovni znamki družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali trgovska imena njihovih lastnikov.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke ter si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, opisanih v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridržuje pravico do spremembe ali umika tega dokumenta kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Nekateri izdelki morda niso na voljo povsod po svetu. Prosimo, preverite pri najbližjem prodajalcu izdelkov Nokia.

Nedovoljene spremembe ali prilagoditve te naprave lahko razveljavijo dovoljenje za uporabo opreme.

Izvozne omejitve

Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav.

Protipravno odstopanje je prepovedano.

Uvod

Slušalka Nokia BH-303 z vmesnikom Bluetooth vam omogoča klicanje in sprejemanje klicev, ko ste na poti. Uporabljate jo lahko z združljivimi napravami, ki podpirajo brezžično tehnologijo Bluetooth.

Pred uporabo slušalke natančno preberite ta priročnik. Preberite tudi priročnik za uporabo mobilne naprave, saj so v njem pomembni napotki za varnost in vzdrževanje. Slušalko in dodatno opremo zanjo hranite nedosegljivi otrokom.

Brezžična tehnologija Bluetooth

Brezžična tehnologija Bluetooth omogoča povezovanje združljivih naprav brez uporabe kablov. Ni treba, da sta slušalka in mobilna naprava v vidnem polju, vendar pa sta lahko druga od druge oddaljeni največ

10 metrov. Na povezave lahko vplivajo ovire, kot so zidovi, ali delovanje drugih elektronskih naprav.

Slušalka je združljiva s specifikacijo Bluetooth 2.0 + EDR ter podpira profil slušalk (Headset Profile) 1.1 in prostoročni profil (Hands-Free Profile) 1.5. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Ponekod je morda uporaba tehnologije Bluetooth omejena. O tem se pozanimajte pri pristojnih službah ali ponudniku storitev.

Hitri začetek

Slušalka vsebuje naslednje sestavne dele, ki so prikazani na naslovnici: tipka za vklop/izklop (1), priključek za polnilnik (2), zvočnik (3), mikrofonski (4), ušesno držalo (5), tipka za glasnost (6), lučka (7) in tipka za sprejem/konec klica (8).

Preden slušalko uporabite, morate napolniti njeno baterijo in slušalko seznaniti z združljivo napravo.

Deli slušalke so magnetni, zato utegnejo privlačiti kovinske predmete. V bližino slušalke ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbršijo.

Polnilniki

Pred uporabo s to slušalko vedno preverite oznako modela polnilnika. Slušalka je namenjena uporabi s polnilniki AC-3, AC-4 in DC-4.



Opozorilo: Uporabljajte samo polnilnike, ki jih je družba Nokia odobrila prav za to dodatno opremo. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna.

Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primite in potegnite vtič, ne kabla.

Polnjenje baterije

Slušalka ima notranjo baterijo, ki je ni mogoče odstraniti, lahko pa se znova napolni. Baterije ne skušajte odstraniti iz naprave, ker bi lahko napravo poškodovali.

1. Polnilnik priključite v električno vtičnico.
2. Kabel polnilnika povežite z ustreznim priključkom na slušalki. Med polnjenjem lučka sveti rdeče. Polnjenje se lahko

začne šele čez nekaj časa. Če se polnjenje ne začne, polnilnik odklopite, ga spet priklopite in poskusite znova. Popolno polnjenje baterije lahko traja do 1 ure in 30 minut.

3. Ko se baterija napolni, začne lučka svetiti zeleno. Polnilnik najprej iztaknite iz slušalke, potem pa še iz električne vtičnice.

Popolnoma napolnjena baterija omogoča do 6 ur in 30 minut pogovora in do 150 ur pripravljenosti. Vendar pa se lahko čas pogovora in čas pripravljenosti pri različnih združljivih napravah z vmesnikom Bluetooth razlikujeta ter sta odvisna od nastavitev, načina in okolja uporabe.

Ko je baterija že skoraj prazna, slušalka piska, lučka pa začne utripati rdeče.

Vklop in izklop slušalke

Slušalko vklopite tako, da pridržite tipko za vklop/izklop, dokler slušalka ne zapiska in lučka ne zasveti zeleno.

Slušalko izklopite tako, da pridržite tipko za vklop/izklop, dokler slušalka ne zapiska in lučka na kratko ne zasveti rdeče.

Seznanjanje slušalke

1. Mobilna naprava mora biti vklopljena, slušalka pa izklopljena.
2. Pridržite tipko za vklop/izklop, dokler lučka ne začne hitro utripati zeleno.
3. V mobilni napravi vključite funkcijo Bluetooth in jo nastavite na iskanje naprav Bluetooth.
4. Na seznamu najdenih naprav izberite slušalko.
5. Vnesite kodo **0000** za Bluetooth, da se slušalka seznani in poveže z napravo. Pri nekaterih napravah

je treba povezavo vzpostaviti posebej. Slušalko je treba z napravo seznaniti samo enkrat.

Če je seznanjanje uspešno, slušalka zapiska, mobilna naprava pa na seznamu trenutno seznanjenih naprav Bluetooth prikaže njeno ime. Slušalka je zdaj pripravljena za uporabo.

Osnovna uporaba

Nošenje slušalke na ušesu

Slušalko pritrdite na ušesno držalo tako, da jo vstavite v zaponko (9) in jo rahlo potisnete navzdol, da se zaskoči. Zatakните držalo za uho, najprej na vrhu (10), zavrtite ga v ustrezen položaj in ga potisnite proti ustom (11). Če nosite uhan, se prepričajte, da se ni slučajno zataknil na držalo. Na ušesnem držalu je pašček, ki omogoča nošenje slušalke za vratom.

Če želite slušalko uporabljati brez držala, ga odstranite (12) in vstavite slušalko v uho.

Menjavanje pokrovčka

Slušalki so lahko priloženi prednji pokrovčki različnih barv. Menjate jih tako, da povlečete trenutni pokrovček s slušalke, najprej na vrhu (13), in nanjo pritrdite novega.

Upravljanje klicev

Ko je slušalka povezana z mobilno napravo, lahko kličete kot po navadi.

Če vaša naprava podpira ponovno klicanje zadnje številke s slušalko, dvakrat pritisnite tipko za sprejem/konec klica, ko ne poteka noben klic.

Če naprava podpira glasovno klicanje s slušalko, pridržite tipko za sprejem/konec klica, ko ne poteka noben klic, in nadaljujte po navodilih v priročniku za napravo.

Klic sprejmete ali končate tako, da pritisnete tipko za sprejem/konec klica. Če želite zavrniti dohodni klic, dvakrat pritisnite tipko za sprejem/konec klica.

Glasnost slušalke prilagodite tako, da pritisnete tipko za glasnost navzgor ali navzdol.

Če želite izključiti oziroma vključiti mikrofona, pritisnite sredino tipke za glasnost.

Informacije o bateriji

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Baterijo polnite samo s polnilniki, ki jih je za

Če želite klic preklopiti med slušalko in združljivo napravo, pridržite tipko za sprejem/konec klica.

Brisanje nastavitev ali ponastavljanje

Vse nastavitve seznanitev odstranite tako, da slušalko izklopite ter pridržite tipko za vklop/izklop in tipko za sprejem/konec klica, dokler ne začne lučka izmenično svetiti rdeče in zeleno.

Če slušalka neha delovati, čeprav je baterija v njej polna, jo priključite na polnilnik ter hkrati pritisnite tipko za vklop/izklop in tipko za sprejem/konec klica.

uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave.

Popolnoma polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če popolnoma napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov.

Če napravo puščate na vročini ali mrazu, na primer v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in

življenjska doba. Baterijo vedno hranite na temperaturi med 15 in 25 °C. Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala, tudi če je baterija polna. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Raznese jih lahko tudi, če so poškodovane.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo skrbno ravnati. Če boste upoštevali spodnje predloge, boste lažje zaščitili garancijo svoje naprave.

- Skrbite, da bo naprava vedno suha. Padavine, vlaga in vse tekočine lahko vsebujejo mineralne primesi, ki povzročajo korozijo elektronskih vezij. Če napravo kljub vsemu nehotе zmočite, jo morate povsem posušiti.

- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.

- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpreti.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajte. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.

Vsi zgoraj napisani predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.



Odstranjevanje

Simbol prečrtanega smetnjaka na izdelku, v dokumentaciji ali na ovojnini vas opominja, da morajo biti na območju Evropske

unije neuporabni električni in elektronski izdelki, baterije in akumulatorji odvrženi na posebno zbirališče odpadkov. Teh izdelkov ne zavrzite med navadne gospodinjske odpadke.

Vrnite izdelke na mesto prevzema, da preprečite morebitno škodo za okolje in zdravje ljudi zaradi nenadzorovanega odlaganja odpadkov ter da omogočite ponovno uporabo materialov. Informacije o zbiranju odpadkov lahko dobite pri prodajalcu, lokalnih pristojnih službah, ustreznih državnih organizacijah ali lokalnem zastopniku za izdelke Nokia. Več lahko izveste v okoljski deklaraciji izdelka ali informacijah za posamezne države na spletnem mestu www.nokia.com.