
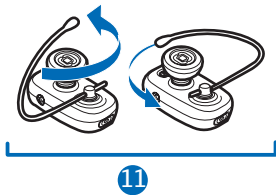
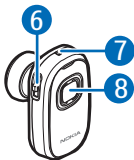


Nokia Bluetooth Headset BH-304

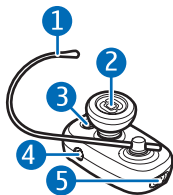

DEKLARACJA ZGODNOŚCI

NOKIA CORPORATION niniejszym oświadcza, że produkt HS-79W jest zgodny z zasadniczymi wymaganiami oraz pozostałymi stosownymi postanowieniami Dyrektywy 1999/5/WE. Kopię „Deklaracji zgodności” można znaleźć pod adresem http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0434

© 2007 Nokia. Wszelkie prawa zastrzeżone.

Powielanie, przekazywanie, dystrybucja oraz przechowywanie elektronicznej kopii części lub całości tego dokumentu w jakiegokolwiek formie bez uprzedniej pisemnej zgody firmy Nokia jest zabronione.

Nokia i Nokia Connecting People są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy Nokia Corporation. Inne nazwy produktów i firm wymienione w niniejszym dokumencie mogą być znakami towarowymi lub nazwami handlowymi ich właścicieli.

Bluetooth jest zarejestrowanym znakiem towarowym firmy Bluetooth SIG, Inc.

Firma Nokia promuje politykę nieustannego rozwoju. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian i usprawnień we wszelkich produktach opisanych w tym dokumencie bez uprzedniego powiadomienia.

W żadnym wypadku firma Nokia nie ponosi odpowiedzialności za jakąkolwiek utratę danych lub zysków czy też za wszelkie szczególne, przypadkowe, następce lub pośrednie szkody spowodowane w dowolny sposób.

Zawartość tego dokumentu przedstawiona jest „tak jak jest - as is”. Nie udziela się jakichkolwiek gwarancji, zarówno wyraźnych jak i dorozumianych, włączając w to, lecz nie ograniczając tego do jakichkolwiek dorozumianych gwarancji użyteczności handlowej lub przydatności do określonego celu, chyba że takowe wymagane są przez przepisy prawa. Firma Nokia zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w tym dokumencie lub wycofania go w dowolnym czasie bez uprzedniego powiadomienia.

Dostępność poszczególnych produktów może się różnić w zależności od regionu.

Szczegóły można uzyskać u najbliższego sprzedawcy produktów firmy Nokia. Nieautoryzowane zmiany lub modyfikacje produktu mogą unieważnić prawo do korzystania z urządzenia.

Kontrola eksportowa
To urządzenie może zawierać towary, technologie i oprogramowanie podlegające przepisom eksportowym USA i innych krajów. Odstępstwa od tych przepisów są zabronione.

Wprowadzenie

Zestaw słuchawkowy Bluetooth Nokia BH-304 umożliwia nawiązywanie i odbieranie połączeń w ruchu. Można go używać z kompatybilnymi urządzeniami, które umożliwiają korzystanie z bezprzewodowej technologii Bluetooth.

Przed użyciem zestawu słuchawkowego należy uważnie przeczytać niniejszą instrukcję obsługi. Należy też zapoznać się z instrukcją obsługi urządzenia mobilnego, w której omówione są ważne zagadnienia bezpieczeństwa związane z jego użytkowaniem

i konserwacją. Zestaw słuchawkowy i jego akcesoria należy przechowywać w miejscach niedostępnych dla małych dzieci.

Bezprzewodowa technologia Bluetooth

Bezprzewodowa technologia Bluetooth pozwala łączyć ze sobą kompatybilne urządzenia bez użycia kabli. Urządzenie mobilne i zestaw słuchawkowy nie muszą się wzajemnie „widzieć”, lecz odległość między nimi nie może być większa niż 10 metrów. Ściany lub znajdujące się

w pobliżu urządzenia elektroniczne mogą zakłócać połączenia Bluetooth.

Zestaw słuchawkowy spełnia wymagania specyfikacji Bluetooth 2.0 + EDR i obsługuje dwa profile: Headset 1.1 i Hands-Free 1.5. O kompatybilności tego urządzenia

z innymi urządzeniami można się dowiedzieć od ich producentów.

Korzystanie z technologii Bluetooth może być w niektórych miejscach zabronione. Skonsultuj się w tej sprawie z lokalnymi władzami lub z usługodawcą.

Pierwsze kroki

Zestaw słuchawkowy składa się z części pokazanych na stronie tytułowej: zaczep na ucho (1), słuchawka (2), klawisz wyłącznika (3), złącze ładowarki (4), mikrofon (5), klawisz regulacji głośności (6), wskaźnik świetlny (7) i klawisz odbierania/kończenia połączeń (8).

Przed użyciem zestawu słuchawkowego musisz naładować jego baterię i powiązać go z kompatybilnym urządzeniem.

Niektóre części zestawu słuchawkowego są namagnesowane. Zestaw słuchawkowy może przyciągać metalowe przedmioty. W jego pobliżu nie należy trzymać kart kredytowych ani innych magnetycznych nośników danych, ponieważ zapisane na nich informacje mogą zostać skasowane.

Ładowarki

Zanim podłączysz zestaw słuchawkowy do ładowarki, sprawdź numer jej modelu. Do ładowania tego zestawu słuchawkowego służą ładowarki AC-3, AC-4 i DC-4.



Ostrzeżenie: korzystaj wyłącznie z ładowarek zatwierdzonych przez firmę

Nokia do użytku z tym właśnie akcesorium. Stosowanie akcesoriów innego typu może unieważnić gwarancję na urządzenie i być również niebezpieczne dla użytkownika.

Odłączając przewód któregośkolwiek z akcesoriów, chwytaj za wtyczkę – nie za przewód.

Ładowanie baterii

Wewnątrz zestawu jest ładowalna bateria, której nie można wymieniać ani nawet wyjmować. Nie próbuj wyjmować baterii z urządzenia, ponieważ grozi to jego uszkodzeniem.

1. Podłącz ładowarkę do gniazdka sieci elektrycznej.
2. Kabel ładowarki podłącz do gniazda w zestawie słuchawkowym. O tym, że bateria jest ładowana, informuje czerwone światło wskaźnika. Proces ładowania może zacząć się dopiero

po jakimś czasie. Jeśli ładowanie się nie rozpocznie, odłącz ładowarkę, podłącz ją ponownie i spróbuj jeszcze raz. Naładowanie rozładowanej baterii może zająć 1 godzinę i 30 minut.

3. Gdy bateria zostanie w pełni naładowana, wskaźnik zmieni kolor na zielony. Wtedy odłącz ładowarkę od zestawu słuchawkowego i od gniazdka sieci elektrycznej.

W pełni naładowana bateria wystarcza na około 6 godzin i 30 minut rozmów lub na 150 godzin utrzymywania zestawu w trybie gotowości. Casy te zależą jednak od używanych z zestawem kompatybilnych urządzeń Bluetooth, od wybranych ustawień, od intensywności użytkowania i warunków otoczenia.

Gdy bateria będzie bliska wyczerpania, zestaw słuchawkowy wyemituje krótkie dźwięki, a wskaźnik zacznie pulsować czerwonym światłem.

Włączanie i wyłączanie zestawu słuchawkowego

Aby włączyć zestaw słuchawkowy, naciśnij klawisz wyłącznika i przytrzymaj go do chwili, aż usłyszysz sygnał dźwiękowy i zobaczysz zielone światło wskaźnika.

Aby wyłączyć zestaw słuchawkowy, naciśnij klawisz wyłącznika i przytrzymaj go do chwili usłyszenia sygnału dźwiękowego oraz pojawienia się na krótko czerwonego światła wskaźnika.

Powiązanie zestawu słuchawkowego z urządzeniem mobilnym

1. Sprawdź, czy urządzenie mobilne jest włączone, a zestaw słuchawkowy wyłączony.
2. Naciśnij klawisz wyłącznika i przytrzymaj go, aż wskaźnik zacznie szybko pulsować zielonym światłem.

3. Uaktywnij funkcję Bluetooth w urządzeniu mobilnym i ustaw je na wyszukiwanie urządzeń Bluetooth.
4. Z listy znalezionych urządzeń wybierz zestaw słuchawkowy.
5. Aby powiązać i połączyć zestaw słuchawkowy z urządzeniem mobilnym, wprowadź hasło **0000**. W niektórych przypadkach połączenie z zestawem można nawiązać dopiero po powiązaniu obu urządzeń. Czynność powiązania zestawu słuchawkowego z urządzeniem wykonuje się tylko raz.

Po udanym powiązaniu zestaw słuchawkowy wyemituje krótkie sygnały dźwiękowe i pojawi się w menu urządzenia mobilnego, na liście aktualnie powiązanych z nim urządzeń Bluetooth.

Obsługa zestawu słuchawkowego

Zakładanie zestawu słuchawkowego na ucho

Zestaw słuchawkowy jest fabrycznie przygotowany do noszenia na prawym uchu. Wsuń zaczep zestawu za ucho (9) i skieruj zestaw słuchawkowy w stronę ust (10). Jeśli chcesz nosić zestaw na lewym uchu, obróć zaczep zestawu tak, aby znalazł się po lewej stronie logo „Nokia” (11).

Zmiana nakładki

Do zestawu słuchawkowego może być dołączonych kilka nakładek o różnych kolorach. Aby wymienić nakładkę na inną, zdejmij założoną już nakładkę, pociągając ją za górną krawędź (12), i włóż na jej miejsce nową nakładkę.

Obsługa połączeń

Połączenia telefoniczne nawiązuje się w zwykły sposób, niezależnie od połączonego z urządzeniem zestawu słuchawkowego.

Jeżeli urządzenie mobilne umożliwia ponowne wybieranie numerów przy użyciu zestawu słuchawkowego, naciśnij dwa razy klawisz odbierania/kończenia połączeń, gdy nie trwają żadne aktywne połączenia.

Jeżeli urządzenie mobilne umożliwia wybieranie głosowe przy użyciu zestawu słuchawkowego, naciśnij i przytrzymaj klawisz odbierania/kończenia połączeń, gdy nie trwają żadne aktywne połączenia, i wykonaj czynności opisane w instrukcji obsługi tego urządzenia.

Aby odebrać lub zakończyć połączenie, naciśnij klawisz odbierania/kończenia połączeń. Aby odrzucić przychodzące połączenie, naciśnij dwukrotnie klawisz odbierania/kończenia połączeń.

Aby zmienić siłę głosu w słuchawce, naciśnij klawisz regulacji głośności w górę lub w dół.

Aby włączyć lub wyłączyć mikrofon, naciśnij środek klawisza regulacji głośności.

Aby przełączyć rozmowę z zestawu słuchawkowego na kompatybilne urządzenie lub odwrotnie, naciśnij i przytrzymaj klawisz odbierania/kończenia połączeń.

Usuwanie ustawień lub resetowanie zestawu słuchawkowego

Aby usunąć wszystkie ustawienia powiązania zestawu słuchawkowego z urządzeniem, najpierw wyłącz ten zestaw, po czym naciśnij klawisz wyłącznika i klawisz odbierania/kończenia połączeń, i przytrzymaj te klawisze naciśnięte do chwili, gdy wskaźnik zacznie pulsować na przemian światłem czerwonym i zielonym.

Jeśli zestaw przestanie działać, mimo że bateria jest naładowana, podłącz go do ładowarki i zresetuj przez jednoczesne naciśnięcie klawisza zasilania i klawisza odbierania/kończenia połączeń.

Informacje o bateriach

Źródłem zasilania urządzenia jest bateria przeznaczona do wielokrotnego ładowania. Bateria może być ładowana i rozładowywana setki razy, ale w końcu ulegnie zużyciu. Baterię ładuj wyłącznie za pomocą ładowarek zatwierdzonych przez firmę Nokia do stosowania z tym urządzeniem.

Jeśli ładowarka nie jest używana, odłącz ją od urządzenia i gniazdka sieciowego. Nie pozostawiaj naładowanej do pełna baterii podłączonej do ładowarki, ponieważ przeładowanie skraca jej żywotność. Jeśli naładowana do pełna bateria nie będzie używana, z upływem czasu rozładuje się samoistnie.

Nigdy nie należy używać uszkodzonej ładowarki.

Pozostawianie urządzenia w gorących lub zimnych miejscach, takich jak zamknięty samochód latem lub zimą, spowoduje zmniejszenie pojemności i skrócenie żywotności baterii. Baterię staraj się zawsze przechowywać w temperaturze między 15°C a 25°C (59°F a 77°F). Urządzenie z przegrzaną lub nadmiernie ochłodzoną baterią może przez chwilę nie działać, nawet gdy bateria jest w pełni naładowana. Sprawność baterii jest szczególnie niska w temperaturach znacznie poniżej zera.

Nigdy nie wrzucaj baterii do ognia, ponieważ mogą one eksplodować. Uszkodzone baterie mogą samoczynnie eksplodować.

Eksploatacja i konserwacja

To urządzenie wyróżnia się najwyższej klasy konstrukcją i jakością wykonania, dlatego też wymaga właściwej obsługi. Przestrzeganie poniższych wskazówek pozwoli zachować wszystkie warunki ochrony gwarancyjnej.

- Urządzenie powinno być zawsze suche. Opady, duża wilgotność i wszelkiego rodzaju ciecze i wilgoć mogą zawierać związki mineralne powodujące korozję obwodów elektronicznych. W przypadku zawilgocenia urządzenia, pozostaw je do całkowitego wyschnięcia.
- Nie używaj i nie przechowuj urządzenia w miejscach brudnych i zapylnych. Może to spowodować uszkodzenie jego ruchomych części i podzespołów elektronicznych.
- Nie przechowuj urządzenia w wysokiej temperaturze. Wysokie temperatury mogą być przyczyną krótszej żywotności baterii, uszkodzeń podzespołów elektronicznych, odkształceń lub stopienia elementów plastikowych.
- Nie przechowuj urządzenia w niskiej temperaturze. Gdy urządzenie powróci do swojej normalnej temperatury, w jego wnętrzu może gromadzić się wilgoć, powodując uszkodzenie podzespołów elektronicznych.
- Nie próbuj otwierać urządzenia.
- Nie upuszczaj, nie uderzaj urządzenia i nie potrząsaj nim. Nieostrożne obchodzenie się z urządzeniem może spowodować uszkodzenia wewnętrznych podzespołów elektronicznych i delikatnych mechanizmów.
- Do czyszczenia urządzenia nie stosuj żrących chemikaliów, rozpuszczalników ani silnych detergentów.

- Nie maluj urządzenia. Farba może zablokować jego ruchome części i uniemożliwić prawidłowe działanie.

Wszystkie powyższe wskazówki dotyczą w równej mierze urządzenia, baterii, ładowarki i każdego innego akcesorium. Jeśli jakieś urządzenie nie działa prawidłowo, oddaj je do naprawy w najbliższym autoryzowanym serwisie.



Utylizacja

To urządzenie jest oznaczone zgodnie z Dyrektywą Europejską 2002/96/WE oraz polską Ustawą o zużyтым sprzęcie elektrycznym i elektronicznym symbolem przekreślonego kontenera na odpady.

Takie oznakowanie informuje, że sprzęt ten, po okresie jego użytkowania nie może być umieszczany łącznie z innymi odpadami pochodzącymi z gospodarstwa domowego.

Użytkownik jest zobowiązany do oddania go prowadzącym zbieranie zużytego

sprzętu elektrycznego i elektronicznego. Prowadzący zbieranie, w tym lokalne punkty zbiórki, sklepy oraz gminne jednostki, tworzą odpowiedni system umożliwiający oddanie tego sprzętu.

Właściwe postępowanie ze zużyтым sprzętem elektrycznym i elektronicznym przyczynia się do uniknięcia szkodliwych dla zdrowia ludzi i środowiska naturalnego konsekwencji, wynikających z obecności składników niebezpiecznych oraz niewłaściwego składowania i przetwarzania takiego sprzętu.

Szczegółowe dane dotyczące masy sprzętu marki Nokia znajdują się na stronie internetowej: www.nokia.com.pl