

Nokia Bluetooth-HF BH-500

Käyttöohje



VAATIMUSTENMUKAISUUSILMOITUS

NOKIA Oyj ilmoittaa vastaavansa siitä, että tuote HS-39W noudattaa Euroopan neuvoston direktiivin 1999/5/EY määräyksiä. Vaatimustenmukaisuusilmoituksesta on kopio WWW-osoitteessa http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560



Jäteastia, jonka päälle on merkitty rasti, tarkoittaa, että Euroopan unionin alueella tuote on toimitettava erilliseen keräyspisteeseen, kun tuote on käytetty loppuun. Näitä tuotteita ei saa heittää lajittelemattoman yhdyskuntajätteen joukkoon.

© 2006 Nokia. Kaikki oikeudet pidätetään.

Tämän asiakirjan sisällön jäljentäminen, jakeleminen tai tallentaminen kokonaan tai osittain on kielletty ilman Nokian myöntämää kirjallista lupaa.

Nokia ja Nokia Connecting People ovat Nokia Oyj:n rekisteröityjä tavaramerkkejä. Muut tässä asiakirjassa mainitut tuotteiden ja yritysten nimet voivat olla omistajiensa tavaramerkkejä tai kauppanimiä.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia kehittää tuotteitaan jatkuvasti ja pidättää siksi oikeuden tehdä muutoksia ja parannuksia mihin tahansa tässä asiakirjassa mainittuun tuotteeseen ilman ennakkoilmoitusta.

Nokia ei vastaa välittömistä tai välillisistä vahingoista, mukaan lukien tietojen tai tulojen menetys.

Tämän asiakirjan sisältö tarjotaan "sellaisenaan". Sen tarkkuudesta, luotettavuudesta tai sisällöstä ei anneta mitään suoraa tai epäsuoraa takuuta eikä nimenomaisesti taata sen markkinoitavuutta tai sopivuutta tiettyyn tarkoitukseen, ellei pakottavalla lainsäädännöllä ole toisin määrätty. Nokia varaa itselleen oikeuden muuttaa tätä asiakirjaa tai poistaa sen jakelusta milloin tahansa ilman erillistä ilmoitusta.

Tuotteiden saatavuus voi vaihdella alueittain. Saat lisätietoja lähimmältä Nokia-jälleenmyyjältä.

Tähän laitteeseen tehdyt hyväksymättömät muutokset voivat mitätöidä käyttäjän oikeuden käyttää laitetta.

Vientisäännöstely

Tämä laite saattaa sisältää hyödykkeitä, tekniikkaa tai ohjelmia, joihin sovelletaan Yhdysvaltojen ja muiden maiden vientilakeja ja -määräyksiä. Käyttäjän tulee noudattaa tällaisia lakeja ja määräyksiä.

9249381 / 2. painos / FI

Sisältö

1. Johdanto	5
Langaton Bluetooth-tekniikka	5
Vedenkestävyys	6
2. Näin pääset alkuun	7
Laturit	8
Akun lataaminen	8
Virran kytkeminen tai katkaiseminen	9
Pariksi liittäminen	10
Pariliitos puhelimeen, jossa on yhteensopiva musiikkisoitin	10
Pariliitos puhelimeen ja erilliseen musiikkisoittimeen	10
Yhteyden katkaiseminen HF-laitteeseen	11
Yhteyden muodostaminen HF-laitteeseen	11
3. Peruskäyttö	13
Kuulokkeet	13
Äänenvoimakkuuden säätäminen	13
Puhelujen käsittely	14
Musiikin kuunteleminen	14
HF-laitteen käyttö usean sen kanssa pariksi liitetyn laitteen kanssa	16
Näppäinten lukitseminen ja lukituksen avaaminen	16
Asetusten nollaaminen tai HF-laitteen palauttaminen alkutilaan	17
4. Tietoa akuista	18
Huolto-ohjeita	19

1. Johdanto

Nokia Bluetooth-HF BH-500 -laitteella voidaan kuunnella musiikkia yhteensopivalla musiikkisoittimella ja soittaa puheluja ja vastata niihin yhteensopivalla matkapuhelimella. Musiikin soittamiseen voidaan käyttää puhelimen musiikkisoitinta tai erillistä musiikintoistolaitetta.

Lue tämä käyttöohje huolellisesti, ennen kuin alat käyttää HF-laitetta. Lue myös puhelimen käyttöopas, joka sisältää tärkeitä turvallisuus- ja huolto-ohjeita, ja musiikintoistolaitteen käyttöopas. Säilytä HF-laite poissa pienten lasten ulottuvilta.

■ Langaton Bluetooth-tekniikka

Voit liittää HF-laitteen langatonta Bluetooth-tekniikkaa tukevaan yhteensopivaan matkapuhelimeen tai musiikkisoittimeen. Langattoman Bluetooth-tekniikan avulla voidaan yhteensopivia laitteita liittää toisiinsa ilman kaapeleita. Bluetooth-yhteyttä käytettäessä HF-laitteen ja toisen laitteen tulee olla enintään 10 metrin päässä toisistaan. Laitteiden välistä yhteyttä voivat kuitenkin häiritä esteet, kuten seinät, tai muut elektroniset laitteet.

Tämä HF-laite on Bluetooth 2.0 -määrittelyn mukainen ja tukee seuraavia profiileja: Headset Profile 1.1, Handsfree Profile 1.5, Advanced Audio Distribution Profile 1.0 ja Audio Video Remote Control Profile 1.0. Tarkista muiden laitteiden valmistajilta laitteiden yhteensopivuus tämän laitteen kanssa.

Joissakin paikoissa voi olla Bluetooth-tekniikan käyttöä koskevia rajoituksia. Tarkista asia paikallisilta viranomaisilta tai palveluntarjoajalta.


■ Vedenkestävyys

- Laitetta voi käyttää sen mukana toimitettujen kuulokkeiden kanssa sateessa, mutta sitä ei saa upottaa veteen. Jos käytät muita kuulokkeita, laite ei ehkä ole vedenkestävä.
- Jos laite on ollut alltiina hiele tai suolavedelle, pese se heti makealla vedellä korroosion estämiseksi. Laite täytyy pyyhkiä kuivaksi huolellisesti.

2. Näin pääset alkuun

HF-laitteessa on seuraavat osat:

- Virtanäppäin (1)
- Mikrofoni (2)
- Merkkivalo (3)
- Soitonäppäin (4)
- Taaksekelausnäppäin (5)
- Äänenvoimakkuuden vähennysnäppäin (6)
- Laturin liitin ja liittimen suojus (7)
- Toisto- ja taukonäppäin (8)
- Äänenvoimakkuuden lisäysnäppäin (9)
- Eteenkelausnäppäin (10)
- Kuulokeliitin (11)
- Kuulokkeet, joissa on korvatulpat (12)

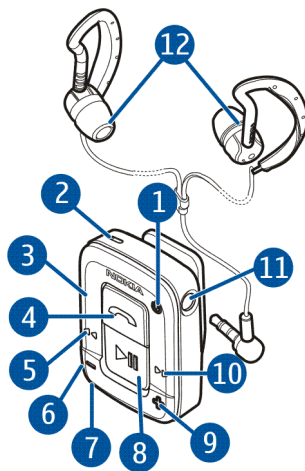

Ennen kuin voit käyttää HF-laitetta, sinun on ladattava akku ja muodostettava pariliitos HF-laitteen ja yhteensopivan puhelimen välille. Jos puhelimessa ei ole omaa musiikkisoitinta, sinun on muodostettava pariliitos myös HF-laitteen ja käyttämäsi musiikkisoittimen välille.



Huom! Jotkin HF-laitteen osat ovat magneettisia. HF-laite saattaa vetää puoleensa metallisia materiaaleja. Älä aseta luottokortteja tai muita magneettisia tallennusvälineitä HF-laitteen lähelle, koska niille tallennetut tiedot voivat hävitä.

■ Laturit

Tarkista laturin mallinumero ennen sen käyttöä tämän laitteen kanssa. Tämä HF-laite on tarkoitettu käytettäväksi laturien AC-3, AC-4 ja DC-4 kanssa.



Varoitus: Käytä vain sellaisia latureita, jotka Nokia on hyväksynyt käytettäväksi tämän lisälaitteen kanssa. Muuntityypisten tuotteiden käyttö voi tehdä laitteesta hyväksynnän vastaisen tai mitätöidä sitä koskevan takuun ja saattaa olla vaarallista.


Tietoja hyväksytyjen lisälaitteiden saatavuudesta saat laitteen myyjältä. Kun irrotat lisälaitteen virtajohdon, ota kiinni ja vedä pistokkeesta, älä johdosta.

■ Akun lataaminen

Tässä HF-laitteessa on sisäinen uudelleenladattava akku, jota ei voi irrottaa. Älä yritä irrottaa akkua HF-laitteesta, koska laite voi vahingoittua.

1. Kytke laturi pistorasiaan.
2. Avaa laturin liittimen suojus ja liitä laturin kaapeli HF-laitteeseen.

Merkkivalo on keltainen latauksen aikana. Jos merkkivalo ei ole keltainen, tarkista laturin kytkentä. Jos lataus ei käynnisty, irrota laturi pistorasiasta, kytke se takaisin ja yritä uudelleen.

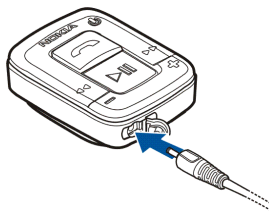

Akun lataaminen täyteen voi kestää kaksi tuntia. Kun akku on ladattu täyteen, merkkivalo muuttuu vihreäksi.

3. Irrota laturi HF-laitteesta ja pistorasiasta.

Täyteen ladatun akun puhe aika on jopa 8 tuntia, valmiusaika jopa 200 tuntia ja musiikinkuunteluaika jopa 8 tuntia. Ajat voivat kuitenkin vaihdella, kun laitetta käytetään erilaisten matkapuhelinten tai muiden yhteensopivien Bluetooth-laitteiden kanssa. Lisäksi ne voivat vaihdella käyttöasetusten, -tapojen ja -ympäristöjen mukaan.

Kun akusta alkaa loppua virta, HF-laitteesta kuuluu merkkiäänäni 20 sekunnin välein ja merkkivalo vilkkuu punaisena. Lataa akku.

■ Virran kytkeminen tai katkaiseminen

Virta kytetään pitämällä virtanäppäintä painettuna. HF-laitteesta kuuluu merkkiäänäni, ja merkkivalo vilkkuu hetken vihreänä. Kun HF-laite on kytketty pariin liitettyyn puhelimeen ja on käyttövalmis, merkkivalo vilkkuu hitaasti sinisenä.

Virta katkaistaan pitämällä virtanäppäintä painettuna. HF-laitteesta kuuluu merkkiäänäni, ja merkkivalo vilkkuu hetken punaisena.

■ Pariksi liittäminen

Pariliitos puhelimeen, jossa on yhteensopiva musiikkisoitin

Jos puhelimessa on yhteensopiva musiikkisoitin, HF-laitteen avulla voit soittaa puheluja ja vastata niihin sekä kuunnella musiikkia puhelimesta.

1. Kytke puhelimeen virta.
2. Varmista, ettei HF-laitteeseen ole kytketty virtaa. Jos siinä on virta, katkaise se.
3. Pidä HF-laitteen virtanäppäintä painettuna, kunnes merkkivalo vilkkuu nopeasti sinisenä.
4. Ota Bluetooth-toiminto käyttöön puhelimessa ja aseta puhelin etsimään Bluetooth-laitteita. Tarkemmat ohjeet löytyvät puhelimen käyttöoppaasta.
5. Valitse HF-laite (Nokia BH-500) löytyneiden laitteiden luettelosta.
6. Puhelin kysyy Bluetooth-salasanaa. Anna salasana (0000) puhelimessa. Joissakin puhelimissa Bluetooth-yhteys on muodostettava erikseen pariksi liittämisen jälkeen. HF-laite ja puhelin tarvitsee liittää pariksi vain kerran.

Jos pariliitoksen muodostaminen onnistuu ja HF-laite on yhteydessä puhelimeen, HF-laitteen merkkivalo vilkkuu sinisenä.

Pariliitos puhelimeen ja erilliseen musiikkisoittimeen

Jos puhelimessa ei ole omaa yhteensopivaa musiikkisoitinta, voit muodostaa erikseen pariliitoksen HF-laitteesta puhelimeen ja yhteensopivaan musiikkisoittimeen. Kun olet muodostanut pariliitoksen ja yhteyden HF-laitteen ja puhelimen välille, toimi seuraavasti:

1. Katkaise virta HF-laitteesta.
 2. Kytke virta musiikkisoittimeen.
 3. Pidä HF-laitteen virtanäppäintä painettuna, kunnes merkkivalo vilkkuu nopeasti sinisenä.
 4. Toimi musiikkisoittimen käyttöoppaassa annettujen pariliitosohjeiden mukaan. Kun musiikkisoitin kysyy pariksi liitettävää laitetta, valitse Nokia BH-500 luettelosta. Jos sinua pyydetään antamaan Bluetooth-salasana, anna 0000 musiikkisoittimessa.
- Jos musiikkisoittimessa ei ole näppäimistöä, se voi käyttää automaattisesti Bluetooth-salasanaa 0000. Jos näin ei ole, katso musiikkisoittimen käyttöoppaasta, miten Bluetooth-oletussalasanaksi muutetaan 0000.

Jos pariliitoksen muodostaminen onnistuu ja HF-laite on yhteydessä musiikkisoittimeen, HF-laitteen merkkivalo vilkkuu sinisenä.

Yhteyden katkaiseminen HF-laitteeseen

Kun haluat katkaista HF-laitteen ja puhelimen tai musiikkisoittimen välisen yhteyden, katkaise HF-laitteesta virta tai toimi puhelimen tai musiikkisoittimen käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaan. Yhteyden katkaiseminen ei edellytä HF-laitteen pariliitoksen poistamista.

Yhteyden muodostaminen HF-laitteeseen

Jos haluat luoda yhteyden HF-laitteesta puhelimeen, kytke HF-laitteeseen virta tai muodosta yhteys puhelimen Bluetooth-valikon kautta. Jos haluat luoda


yhteyden HF-laitteesta musiikkisoittimeen, pidä toisto- ja taukonäppäintä painettuna.

Jos sinulla on Nokia-puhelin, voit asettaa sen muodostamaan yhteyden HF-laitteeseen automaattisesti silloin, kun HF-laitteeseen kytketään virta. Muuta pariliitosasetuksia Nokia-puhelimen Bluetooth-valikossa.

3. Peruskäyttö

■ Kuulokkeet

HF-laitteen mukana toimitetaan pari kuulokkeita ja kolme paria korvatulppien suojuksia. Valitse korviisi parhaiten sopivat suojuksat ja työnnä ne korvatulppien päälle leveä päälle edellä.

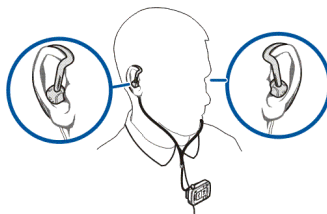

Kytke kuulokkeet kuulokeliittimeen.

Varmista, että kuulokkeiden pistoke on kytketty kunnolla liittimeen. Liu'uta

korvasangat korvien taakse ja aseta korvatulpat korviisi. Kiinnitä HF-laite sen takana olevalla pidikkeellä vaatteisiisi mahdollisimman lähelle suuta, jotta äänen laatu olisi paras mahdollinen.



Varoitus: HF-laitetta käyttäessäsi kykysi kuulla ulkopuolisia ääniä voi heikentyä. Älä käytä HF-laitetta silloin, kun se voi vaarantaa turvallisuutesi.

■ Äänenvoimakkuuden säätäminen

Voit lisätä äänenvoimakkuutta painamalla äänenvoimakkuuden lisäysnäppäintä tai vähentää sitä painamalla äänenvoimakkuuden vähennysnäppäintä puhelun aikana tai kuunnellessasi musiikkia.

■ Puhelujen käsittely

Soita puhelu puhelimella tavalliseen tapaan, kun HF-laite on yhteydessä puhelimeen.

Jos puhelin tukee viimeisimmän numeron uudelleenvalintaa tämän laitteen kanssa, paina soittonäppäintä kaksi kertaa lyhyesti, kun puhelua ei ole käynnissä.

Jos puhelin tukee äänivalintaa tämän laitteen kanssa, pidä soittonäppäintä painettuna, kun puhelua ei ole käynnissä, ja toimi puhelimen käyttöoppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.

Jos haluat vastata puheluun, paina soittonäppäintä tai käytä puhelimen näppäimiä. Jos haluat hylätä puhelun, paina soittonäppäintä kaksi kertaa.

Kun haluat lopettaa puhelun, paina soittonäppäintä tai käytä puhelimen näppäimiä.

Voit mykistää mikrofonin puhelun aikana tai poistaa mykistyksen painamalla äänenvoimakkuuden lisäys- ja vähennysnäppäimiä yhtä aikaa.

Jos haluat siirtää puhelun HF-laitteesta puhelimeen tai päinvastoin, pidä soittonäppäintä painettuna tai käytä puhelimen vastaavaa toimintoa.

■ Musiikin kuunteleminen

Musiikin kuunteleminen edellyttää, että HF-laite on yhteydessä pariksi liitettyyn puhelimeen, jossa on yhteensopiva musiikkisoitin, tai erilliseen musiikkisoittimeen.

Kun HF-laite on yhteydessä puhelimeen mutta ei musiikkisoittimeen, HF-laitteella voi vain soittaa puheluja ja vastata niihin, jos puhelimessa ei ole yhteensopivaa musiikkisoitinta.

Luo yhteys HF-laitteesta viimeksi käytettyyn musiikkisoittimeen pitämällä HF-laitteen toisto- ja taukonäppäintä painettuna, kun HF-laitteeseen on kytketty virta.

Käytettävissä olevat musiikkitoiminnot vaihtelevat musiikkisoittimen mukaan.

Jos vastaat puheluun tai soitat puhelun kuunnellessasi musiikkisoitinta, musiikki keskeytyy puhelun ajaksi.



Varoitus: Kuuntele musiikkia kohtuullisella äänenvoimakkuudella. Jatkuva altistuminen suurelle äänenvoimakkuudelle voi vahingoittaa kuuloasi.

Kun haluat kuunnella musiikkia, valitse kappale musiikkisoittimessa tai painamalla HF-laitteen taakse- tai eteenkelausnäppäintä. Aloita musiikin kuuntelu painamalla toisto- ja taukonäppäintä.

Jos haluat keskeyttää kuuntelun tai jatkaa sitä, paina toisto- ja taukonäppäintä.

Kun haluat lopettaa kuuntelun, paina toisto- ja taukonäppäintä kaksi kertaa.

Jos haluat siirtyä seuraavaan kappaleeseen, paina eteenkelausnäppäintä. Jos haluat siirtyä edelliseen kappaleeseen, paina taaksekelausnäppäintä kaksi kertaa.

Jos haluat kelata kuunneltavaa kappaletta nopeasti taakse- tai eteenpäin, pidä HF-laitteen vastaavaa näppäintä painettuna.

■ HF-laitteen käyttö usean sen kanssa pariksi liitetyn laitteen kanssa

HF-laite voidaan liittää pariksi yhteensä enintään kahdeksan puhelimen ja musiikkisoittimen kanssa, mutta se voi olla yhteydessä vain yhteen puhelimeen ja musiikkisoittimeen kerrallaan.

Jos olet liittänyt HF-laitteen usean puhelimen pariksi, ensiksi pariksi liitetty puhelin on oletuspuhelin. Kun kytket HF-laitteeseen virran, se yrittää luoda yhteyden oletuspuhelimeen, jos se on enintään 10 metrin päässä. Jos HF-laite ei pysty luomaan yhteyttä oletuspuhelimeen, se yrittää ensin luoda yhteyden viimeksi käytettyyn puhelimeen ja sen jälkeen muihin pariksi liitettyihin puhelimiin.

Jos olet liittänyt HF-laitteen usean musiikkisoittimen pariksi ja haluat vaihtaa soittimesta toiseen, paina taakse- ja eteenkelausnäppäimiä yhtä aikaa.

■ Näppäinten lukitseminen ja lukituksen avaaminen

Jos haluat lukita kaikki HF-laitteen näppäimet tai avata niiden lukituksen, paina virtanäppäintä lyhyesti. Jos vastaat puheluun, näppäinten lukitus avautuu. Näppäimet lukittuvat, kun lopetat puhelun.

■ Asetusten nollaaminen tai HF-laitteen palauttaminen alkutilaan

Kun haluat poistaa pariliitos- ja äänenvoimakkuusasetukset, katkaise HF-laitteesta virta ja paina virtanäppäintä, kunnes merkkivalo alkaa vilkkua vuorotellen punaisena, vihreänä ja sinisenä.

Jos HF-laite lakkaa toimimasta, vaikka sen akku on ladattu, se on palautettava alkutilaansa. Pidä virtanäppäintä painettuna ja kytke HF-laite laturiin yhtä aikaa. Alkutilaan palauttaminen ei poista pariliitos- eikä äänenvoimakkuusasetuksia.

4. Tietoa akuista

Laitte saa virtansa uudelleenladattavasta akusta. Uuden akun täysi suorituskyky saavutetaan vasta kahden tai kolmen täydellisen lataus- ja purkukerran jälkeen. Akku voidaan ladata ja purkaa satoja kertoja, mutta lopulta se kuluu loppuun. Lataa akku vain Nokian tätä laitetta varten hyväksymillä latureilla.

Irrota laturi seinäpistorasiasta ja laitteesta, kun laturia ei käytetä. Älä jätä laitetta kytkettyksi laturiin, koska yllilataaminen voi lyhentää akun käyttöikää. Jos täyteen ladattua akkua ei käytetä, lataus purkautuu itsestään ajan myötä.

Käytä akkua vain siihen tarkoitukseen, mihin se on suunniteltu. Älä koskaan käytä vahingoittunutta laturia tai akkua.

Laitteen jättäminen kuumaan tai kylmään paikkaan, esimerkiksi suljettuun autoon kesäkuumalla tai pakkasella, vähentää akun tehoa ja käyttöikää. Pyri aina pitämään akku +15 °C:n ja +25 °C:n välisessä lämpötilassa. Laitte, jossa on kuuma tai kylmä akku, ei ehkä tilapäisesti toimi huolimatta siitä, että akku on täyteen ladattu. Akkujen toimintakyky on erityisen alhainen reilusti alle 0 °C:n lämpötiloissa.

Älä heitä akkuja tuleen, koska ne voivat räjähtää. Myös vahingoittunut akku voi räjähtää. Hävitä akut paikallisten määräysten mukaisesti. Jos mahdollista, kierrätä ne. Akkuja ei saa heittää talousjätteen sekaan.

Huolto-ohjeita

Laitteesi on korkeatasoinen laatutuote ja sitä tulee käsitellä huolellisesti. Seuraavat ohjeet auttavat sinua ylläpitämään takuusuojasi.

- Pidä kaikki lisälaitteet ja -varusteet poissa pienten lasten ulottuvilta.
- Älä yritä irrottaa akkua laitteesta. Nokia suosittelee, että viet sen lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen akun vaihtamista varten.
- Älä käytä tai säilytä laitetta pölyisessä tai likaisessa paikassa. Sen liikkuvat osat ja elektroniset komponentit voivat vahingoittua.
- Älä säilytä laitetta kuumassa paikassa. Korkeat lämpötilat voivat lyhentää elektronisten laitteiden ikää, vahingoittaa akkuja ja taivuttaa tai sulattaa tiettyjä osia.
- Älä säilytä laitetta kylmässä paikassa. Kun laitteen lämpötila palautuu normaalki, sen sisälle voi muodostua kosteutta, joka saattaa vahingoittaa elektronisia piirilevyjä.
- Älä yritä avata laitetta muulla tavoin kuin tässä oppaassa annettujen ohjeiden mukaisesti.
- Älä pudota, kolhi tai ravista laitetta. Kovakourainen käsittely voi vahingoittaa sisällä olevia piirilevyjä ja hienomekaanisia osia.
- Älä käytä vahvoja kemikaaleja, liuottimia tai puhdistusaineita laitteen puhdistukseen.
- Älä maalaa laitetta. Maali voi tukkia sen liikkuvat osat ja estää sitä toimimasta kunnolla.
- Käytä latureita sisällä.

Kaikki edellä esitetyt ohjeet koskevat laitetta, akkua, laturia ja lisälaitteita. Jos jokin laite ei toimi kunnolla, vie se lähimpään valtuutettuun huoltoliikkeeseen.