

Nokia BH-500 Bluetooth-fülhallgató

Felhasználói útmutató



MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZAT

A NOKIA CORPORATION kizárólagos felelősségére kijelenti, hogy a Nokia HS-39W kereskedelmi megnevezésű készülék mindenben megfelel az alapvető követelményeknek, valamint az 1999/5/EC irányelv egyéb rendelkezéseinek. A Megfelelőségi nyilatkozat egy példánya megtalálható a http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ címen.

CE 0560



Az áthúzott, kerek szemétyűjtő-tartály azt jelenti, hogy az Európai Unió belül a készüléket élettartama végén szelektív gyűjtőhelyre kell juttatni. A terméktől ne háztartási hulladékként szabaduljunk meg.

© 2006 Nokia. Minden jog fenntartva.

A dokumentum vagy bármely része nem másolható, nem továbbítható, nem terjeszthető és nem tárolható a Nokia előzetes írásbeli engedélye nélkül.

A Nokia és a Nokia Connecting People a Nokia Corporation bejegyzett védjegye. Az említett egyéb termékek és cégek neve tulajdonosuk védjegye lehet.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

A Nokia folyamatosan fejleszti termékeit. Emiatt fenntartja magának a jogot, hogy a jelen dokumentumban ismertetett termékek jellemzőit előzetes bejelentés nélkül módosítsa vagy továbbfejlessze.

A Nokia semmilyen körülmények között nem felelős adatok elvesztéséért, anyagi veszteségért vagy bármely más véletlen, következmény vagy közvetett kárért, akárhogy is történt.

A jelen dokumentum tartalmát ebben a formában kell elfogadni. Az érvényes jogszabályok által meghatározottakon kívül a Nokia semmiféle kifejezett vagy vélelmezett garanciát nem vállal a dokumentum pontosságával, megbízhatóságával vagy tartalmával kapcsolatban, beleértve, de nem

kizárólagosan, az értékesíthetőségre vagy egy adott célra való alkalmasságra vonatkozó garanciát. A Nokia fenntartja a jogot, hogy bármikor, előzetes értesítés nélkül átdolgozza vagy visszavonja a jelen dokumentumot.

A termékek választéka országonként eltérhet. Kérjük, tájékozódjon a legközelebbi Nokia kereskedőnél.

Az eszközön engedély nélkül elvégzett módosítások érvényteleníthetik az eszköz használatára vonatkozó jogosultságot.

Exportszabályok

Ez az eszköz olyan alkatrészt, technológiát vagy szoftvert tartalmazhat, amelyre az Egyesült Államok vagy más ország exportjogszabályai vonatkozhatnak. Tilos a jogszabályoktól eltérő magatartás.

9249382 / 2. kiadás HU

Tartalom

1. Bevezetés	5
A Bluetooth vezeték nélküli technológia	5
Vízállóság	6
2. Használatba vétel	7
Töltők	8
Az akkumulátor feltöltése	8
A fülhallgató be- és kikapcsolása	9
A fülhallgató párosítása	10
Párosítás kompatibilis zenelejátszó-funkcióval rendelkező telefonnal	10
Párosítás egy telefonnal és egy zenelejátszóval	11
A fülhallgató csatlakozásának bontása	12
A fülhallgató újbóli csatlakoztatása	12
3. Alapvető funkciók	13
Fülbe helyezhető hangszórók	13
A hangerő beállítása	13
Híváskezelés	14
Zenehallgatás	14
A fülhallgató használata több párosított telefonnal	16
A gombok zárolása vagy a zárolás feloldása	16
A beállítások törlése vagy a fülhallgató alaphelyzetbe állítása	16
4. Akkumulátorról szóló információk	18
Kezelés és karbantartás	19

1. Bevezetés

A BH-500 Nokia Bluetooth-fülhallgató használatával zenét hallgathatunk a kompatibilis zenelejátszóról, valamint hívásokat indíthatunk és fogadhatunk a kompatibilis telefonnal. A zenelejátszó lehet a telefon zenelejátszó alkalmazása vagy egy különálló készülék.

A fülhallgató használata előtt figyelmesen olvassuk el ezt a felhasználói útmutatót. Olvassuk el a telefon felhasználói útmutatóját is, mely fontos biztonsági és karbantartási információkat tartalmaz, valamint tanulmányozzuk át a zenelejátszó felhasználói kézikönyvét is. A készüléket tartsuk kisgyermek számára elérhetetlen helyen.

■ A Bluetooth vezeték nélküli technológia

A fülhallgató kompatibilis mobiltelefonhoz vagy más, Bluetooth vezeték nélküli technológiát támogató zenelejátszóhoz csatlakoztatható. Ez a technológia lehetővé teszi vezeték nélküli kapcsolat létrehozását kompatibilis eszközök között. Bluetooth-kapcsolat esetén a fülhallgatonak és a másik készüléknek 10 méteres (30 láb) távolságon belül kell lenniük egymástól. A kapcsolatot azonban ronthatja az akadályok (például falak) vagy az elektromos berendezések által okozott interferencia.

A fülhallgató a következő profilokat támogató Bluetooth 2.0-es előírásoknak felel meg: 1.1-es fülhallgató-, 1.5-ös kihangosító-, 1.0-es fejlett hangtovábbítási és

1.0-s hang- és videotávírányítási profil. Az egyéb eszközök gyártóitól megtudhatjuk, hogy készülékük kompatibilis-e ezzel a készülékkel.

Egyes helyszíneken előfordulhat, hogy a Bluetooth technológia csak korlátozottan használható. A lehetőségekről a helyi hatóságoktól vagy a szolgáltatótól kaphatunk felvilágosítást.


■ Vízállóság

- A készülék és a mellékelt, fülbe helyezhető hangszórók esőben használhatók, de ne merítsük azokat víz alá. Ha más fejhallgatót használ, a készülék elvesztheti vízzel szembeni ellenállását.
- Amennyiben a készüléket izzadság vagy sós víz érte, mossuk le azonnal friss vízzel, a rozsdásodás elkerülése érdekében. A készüléket alaposan szárazra kell törölni.

2. Használatba vétel

A fülhallgató a következő részekből áll:

- Bekapcsológomb (1)
- Mikrofon (2)
- Jelzőfény (3)
- Hívás gomb (4)
- Visszafelé léptető gomb (5)
- Hangerőcsökkentő gomb (6)
- Töltőcsatlakozó védőkupakkal (7)
- Lejátszás/szünet gomb (8)
- Hangerőnövelő gomb (9)
- Előrefelé léptető gomb (10)
- Fülbe helyezhető hangszórók aljzata (11)
- Fülbe helyezhető hangszórók (12)

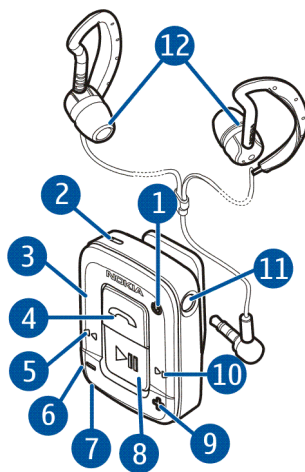

Használat előtt a fülhallgató akkumulátorát fel kell tölteni, illetve a fülhallgatót vele kompatibilis telefonhoz kell csatlakoztatni. Ha a telefonnak nincs zenelejátszó-funkciója, akkor a fülhallgatót egy zenelejátszóval is párosítani kell.



Megjegyzés: A fülhallgató egyes elemei mágnesesek. A fülhallgató vonzhatja a fémeket. Ne tegyük bankkártyát vagy más mágneskártyát a fülhallgató közelébe, mert az azokon lévő adat elveszhet.

■ Töltők

Ellenőrizzük a töltő modellszámát, mielőtt a készülékkel használnánk. A fülhallgató az AC-3, az AC-4 és a DC-4 típusjelű töltővel használható.



Figyelmeztetés: Ehhez a típusú tartozékhoz kizárólag a Nokia által jóváhagyott töltőket használjunk. Más típusok alkalmazása érvénytelenítheti az engedélyeket és garanciákat, s emellett veszélyes is lehet.

A gyártó által engedélyezett tartozékokról a márkakereskedőtől kaphatunk bővebb felvilágosítást. A tartozékok hálózati kábelét mindig a csatlakozónál (ne a kábelnél) fogva húzzuk ki a konnektorból.

■ Az akkumulátor feltöltése

Ez a fülhallgató egy belső, nem eltávolítható újratölthető akkumulátort tartalmaz. Az akkumulátort ne próbáljuk eltávolítani a készülékből, mert ezzel a fülhallgató sérülését okozhatjuk.

1. Csatlakoztassuk a töltőt egy konnektorhoz.

2. Nyissuk ki a töltőcsatlakozó védősapkáját, és csatlakoztassuk a töltő kábelét a fülhallgatóhoz.


A jelzőfény töltés közben sárgán világít. Ha a jelzőfény nem sárga, ellenőrizzük a töltő csatlakozását. Ha a töltés nem indul el, húzzuk ki a töltőt, csatlakoztassuk ismét, majd próbáljuk újra.

Az akkumulátor teljes feltöltése akár 2 óráig is tarthat. Ha az akkumulátor teljesen feltöltődött, a jelzőfény zöldre vált.

3. Húzzuk ki a töltő kábelét a fülhallgatóból és a konnektorból.

A teljesen feltöltött akkumulátor 8 óra beszélgetési és akár 200 óra készenléti időt biztosít, míg a zenelejátszó maximum 8 órán át használható. Az idők azonban függnek a mobiltelefon vagy más Bluetooth-készülék típusától, a használati beállításoktól, a használat módjától és a környezettől.

Ha az akkumulátor töltöttsége lecsökken, a fülhallgató 20 másodpercenként sípoló hangjelzést ad, és a jelzőfény pirosan kezd villogni. Töltsük újra az akkumulátort.

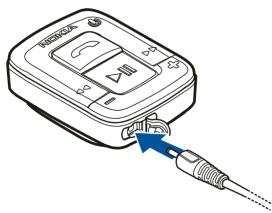

■ A fülhallgató be- és kikapcsolása

A bekapcsolásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot. A fülhallgató sípoló hangjelzést ad, és a jelzőfény rövid időre zölden felvillan. Amikor a fülhallgató kapcsolódik egy párosított eszközhöz és készen áll a használatra, akkor a jelzőfény lassan, kéken villog.

A kikapcsolásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot. A fülhallgató sípoló hangjelzést ad, és a jelzőfény rövid időre pirosan felvillan.

■ A fülhallgató párosítása

Párosítás kompatibilis zenelejátszó-funkcióval rendelkező telefonnal

Ha a telefon rendelkezik kompatibilis zenelejátszó-funkcióval, a fülhallgatót hívások indítására és fogadására, valamint zene telefonról való hallgatására használhatjuk.

1. Kapcsoljuk be a telefont.
2. Győződjünk meg arról, hogy a fülhallgató ki van kapcsolva. Ha be van kapcsolva, kapcsoljuk ki.
3. Nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a fülhallgató bekapcsológombját addig, amíg a jelzőfény gyorsan, kéken villogni kezd.
4. Aktiváljuk a telefon Bluetooth funkcióját, és kerestessük meg a telefonnal a környező Bluetooth-eszközöket. További információért olvassuk el a telefon felhasználói útmutatóját.
5. A talált eszközöket tartalmazó listán jelöljük ki a fülhallgatót (Nokia BH-500).
6. A telefon kérni fogja a Bluetooth-kódot. Írjuk be a kódot **(0000)** a telefonba. Egyes készülékek esetén a Bluetooth-kapcsolatot a párosítás után külön kell létrehozunk. A fülhallgatót csak egyszer kell párosítani a telefonnal.

Ha a párosítást sikeresen elvégeztük, és a fülhallgató csatlakozik a telefonhoz, a fülhallgató jelzőfénye kéken villogni kezd.

Párosítás egy telefonnal és egy zenelejátszóval

Ha a telefonnak nincs kompatibilis zenelejátszó-funkciója, akkor a fülhallgatót külön is párosíthatjuk a telefonnal és egy kompatibilis zenelejátszóval. A fülhallgató telefonnal való párosítása és csatlakoztatása után tegyük az alábbiakat:

1. Kapcsoljuk ki a fülhallgatót.
2. Kapcsoljuk be a zenelejátszót.
3. Nyomjuk meg és tartuk lenyomva a fülhallgató bekapcsológombját addig, amíg a jelzőfény gyorsan, kéken villogni kezd.
4. Kövessük a zenelejátszó kézikönyvében található párosítási utasításokat. Amikor a zenelejátszó a párosítandó eszközt kéri, válasszuk a Nokia BH-500 fülhallgatót a listából. Ha a lejátszó Bluetooth-kódot kér, írjuk be a **0000** kódot a zenelejátszóba.

Ha a zenelejátszónak nincs billentyűzete, lehet, hogy a készülék alapértelmezésként is a 0000 Bluetooth-kódot használja. Ha nem így lenne, olvassuk el a zenelejátszó felhasználói kézikönyvét a Bluetooth-kód 0000 értékére való állításához.

Ha a párosítást sikeresen elvégeztük, és a fülhallgató csatlakozik a zenelejátszóhoz, a fülhallgató jelzőfénye kéken villogni kezd.

A fülhallgató csatlakozásának bontása

A fülhallgató és a telefon vagy a zenelejátszó között fennálló kapcsolat bontásához kapcsoljuk ki a fülhallgatót, vagy kövessük a telefon vagy a zenelejátszó felhasználói útmutatójában található utasításokat. A csatlakozás bontásához nem szükséges törölni a párosítást.

A fülhallgató újbóli csatlakoztatása


A fülhallgató telefonhoz való csatlakoztatásához kapcsoljuk be a fülhallgatót, vagy hozzuk létre a kapcsolatot a telefon Bluetooth menüjéből. A fülhallgató zenelejátszóhoz való csatlakoztatásához nyomjuk meg és tartuk lenyomva a lejátszás-/szünetgombot.

Ha Nokia telefonunk van, beállíthatjuk azt úgy is, hogy a fülhallgató bekapcsolásakor a kapcsolat automatikusan létrejöjjön. A Nokia telefonon módosítuk a párosítotteszköz-beállításokat a Bluetooth menüben.

3. Alapvető funkciók

■ Fülbe helyezhető hangszórók

A fülhallgatóhoz egy pár fülbe helyezhető hangszóró és három pár rögzítő van mellékelve. Válasszuk ki a számunkra legjobban illeszkedő rögzítőket, majd a szélesebb végükkel előre dugjuk azokat bele a fülbe helyezhető hangszórókba.

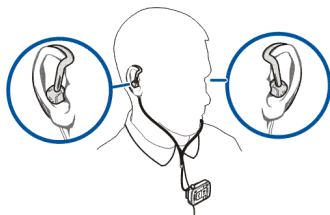

Csatlakoztassuk a hangszórókat a fülbe helyezhető hangszórók aljzatába.

Csúsztsassuk a rögzítőket a fülünk mögé, és helyezzük a hangszórókat a fülünkbe.

Csüptessük a fülhallgatót a ruhánkhoz a fülhallgató hátulján lévő csattal úgy, hogy a fülhallgató minél közelebb legyen a szánkhoz az optimális hangminőség eléréséhez.



Figyelmeztetés: A fülhallgató használatakor a külső zajok észlelésének képessége csökkenhet. Ne használjuk a fülhallgatót, ha az veszélyeztetheti a biztonságunkat.

■ A hangerő beállítása

Hívás vagy zenehallgatás közben a hangerő növeléséhez nyomjuk meg a hangerőnövelő, csökkentéséhez a hangerőcsökkentő gombot.

■ Híváskezelés

Ha a telefonhoz fülhallgató csatlakozik, hívást a megszokott módon kezdeményezhetünk.

Ha a telefon támogatja az utolsó szám újravívását ezzel a készülékkel, az újravíváshoz nyomjuk meg kétszer röviden a hívásgombot, ha nincs folyamatban lévő hívásunk.

Ha a telefon támogatja a hanghívást ezzel a készülékkel, akkor tartuk lenyomva a hívásgombot, amikor nincs hívás folyamatban, és hajtuk végre a telefon felhasználói útmutatójában leírt lépéseket.

Egy hívás fogadásához nyomjuk meg a hívásgombot, vagy használjuk a telefon billentyűit. A hívás elutasításához nyomjuk meg kétszer a hívásgombot.

Egy hívás befejezéséhez nyomjuk meg a hívásgombot, vagy használjuk a telefon billentyűit.

A mikrofon hívás közbeni elnémításához, illetve a némítás kikapcsolásához nyomjuk meg egyszerre a hangerőnövelő és -csökkentő gombot.

Ahhoz, hogy egy hívást átkapcsoljunk a fülhallgatóról a telefonra vagy vissza, nyomjuk meg és tartuk lenyomva a hívásgombot, vagy használjuk a telefon megfelelő funkcióját.

■ Zenehallgatás

Zenehallgatáshoz a fülhallgatót egy kompatibilis zenelejátszó-funkcióval rendelkező párosított telefonhoz vagy egy különálló zenelejátszóhoz kell csatlakoztatni.

Amikor a fülhallgató egy telefonhoz van kapcsolva, de nem csatlakozik zenelejátszóhoz, a fülhallgató csak hívások indításához és fogadásához használható, ha a telefon nem rendelkezik kompatibilis zenelejátszó-funkcióval.

A fülhallgató legutóbb használt zenelejátszóhoz való csatlakoztatásához nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a fülhallgató lejátszás-/szünetgombját, amikor a fülhallgató be van kapcsolva.

Az elérhető zenefunkciók a zenelejátszótól függenek.

Ha a zenelejátszó használata közben indítunk vagy fogadunk hívást, akkor a zene felfüggesztésre kerül a hívás idejére.



Figyelmeztetés: Zenét mérsékelt hangerővel hallgassunk. Ha folyamatosan nagy hangerőnek tesszük ki magunkat, az károsíthatja a hallásunkat.

Zene lejátszásához válasszunk egy számot a zenelejátszón, vagy nyomjuk meg az előre felé vagy visszafelé léptető gombot a fülhallgatón egy szám kiválasztásához. A lejátszás indításához nyomjuk meg a lejátszás-/szünetgombot.

A lejátszás szüneteltetéséhez vagy folytatásához nyomjuk meg a lejátszás-/szünetgombot. A lejátszás leállításához nyomjuk meg kétszer a lejátszás-/szünetgombot.

A következő számra való ugráshoz nyomjuk meg az előre felé léptető gombot. Az előző számra való ugráshoz nyomjuk meg kétszer a visszafelé léptető gombot.

Az aktuális számban való előre- vagy visszafelé lépéshez nyomjuk meg és tartjuk lenyomva a megfelelő gombot a fülhallgatón.

■ A fülhallgató használata több párosított telefonnal

A fülhallgató akár nyolc telefonnal és zenelejátszóval is párosítható, ám egyszerre csak egy telefonnal vagy zenelejátszóval hozható létre kapcsolat.

Ha a fülhallgatót több telefonnal párosítottuk, akkor az elsőként párosított telefon lesz az alapértelmezett. Amikor bekapcsoljuk a fülhallgatót, akkor az megpróbál csatlakozni az alapértelmezett telefonra, ha a telefon 10 méteren (30 lábon) belül van. Ha a fülhallgató nem tud kapcsolatot létesíteni az alapértelmezett telefonnal, akkor először a legutóbb használt telefonhoz próbál kapcsolódni, majd a többi párosított készülékhez.

Ha a fülhallgatót több zenelejátszóval párosítottuk, a párosított lejátszók közötti váltáshoz nyomjuk meg egyszerre az előre felé és a visszafelé léptető gombot.

■ A gombok zárolása vagy a zárolás feloldása

A fülhallgató gombjainak zárolásához vagy a zárolás feloldásához nyomjuk meg röviden a bekapcsológombot. Ha fogadunk egy hívást, a gombok zárolása a hívás végéig feloldásra kerül.

■ A beállítások törlése vagy a fülhallgató alaphelyzetbe állítása

A párosítási és hangerő-beállítások törléséhez kapcsoljuk ki a fülhallgatót, és tartjuk lenyomva a bekapcsológombot addig, amíg a jelzőfény felváltva pirosan, zölden és kéken kezd világítani.

Ha úgy tűnik, hogy a fülhallgató nem működik annak ellenére, hogy fel van töltve, alaphelyzetbe kell állítani azt. Nyomjuk meg és tartsuk lenyomva a bekapcsológombot, és ezzel egy időben csatlakoztassuk a fülhallgatót egy töltőhöz. Az alaphelyzetbe állítás nem törli a párosítás- és hangerő-beállításokat.

4. Akkumulátorról szóló információk

A készülék újratölthető akkumulátorral üzemel. Egy új akkumulátor maximális teljesítményét csak két-három teljes feltöltési/kisütési ciklus után éri el. Az akkumulátor több százszor feltölthető és kisülthető, de előbb-utóbb elhasználódik. Ehhez az eszközhöz kizárólag a Nokia által jóváhagyott töltőket használjunk.

A töltőt húzzuk ki a hálózati aljzatból és a készülékből, ha nem használjuk. Ne hagyjuk a készüléket a töltőre csatlakoztatva, mert a túltöltés megrövidítheti az akkumulátor élettartamát. A teljesen feltöltött, de nem használt akkumulátor idővel önmagától is elveszti töltését.

Az akkumulátort csak a rendeltetésének megfelelő célokra használjuk. Soha ne használjunk sérült akkumulátort vagy töltőt.

A túl meleg vagy túl hideg helyen történő tárolás (ha például nyáron vagy télen lezárt gépkocsiban tartjuk) az akkumulátor teljesítőképességének gyengülését, illetve élettartamának megrövidülését eredményezi. Az akkumulátort próbáljuk mindig 15 °C és 25 °C (59 °F és 77 °F) közötti hőmérsékleten tartani. Túl meleg vagy túl hideg akkumulátorral a készülék esetleg akkor sem működik, ha az akkumulátor egyébként teljesen fel van töltve. Az akkumulátor teljesítménye különösen korlátozott jóval fagypont alatti hőmérsékleten.

Kezelés és karbantartás

A készülék kiemelkedő színvonalú tervezés és kivitelezés eredménye, és gondos kezelést igényel. Az alábbi javaslatok segítenek a garancia megőrzésében.

- Minden tartozékot tartsunk kisgyermekektől távol.
- A készüléket tartsuk szárazon. A csapadék, a pára és minden egyéb folyadék vagy nedvesség tartalmazhat az elektronikus áramkörökben korróziót előidéző ásványi anyagokat. Ha a készülék vizes lesz, várjuk meg, amíg teljesen megszárad.
- Ne kíséreljük meg eltávolítani az akkumulátort a készülékből. A Nokia azt ajánlja, hogy az akkumulátor cseréjéhez vigyünk a készüléket a legközelebbi hivatalos szervizbe.
- A készüléket ne használjuk és ne tároljuk poros, piszkos helyen. A por károsíthatja a készülék mozgó és elektromos alkatrészeit.
- A készüléket ne tartsuk túl meleg helyen. A magas hőmérséklet csökkentheti az elektronikus alkotóelemek élettartamát, károsíthatja az akkumulátort, és deformálhatja vagy megolvashatja a műanyag alkatrészeket.
- A készüléket ne tartsuk túl hideg helyen. A normál hőmérsékletre való felmelegedéskor a készülék belsejében lecsapódó pára károsíthatja az elektronikus áramköröket.
- Ne kíséreljük meg felnyitni a készüléket más módon, mint ahogyan az a jelen útmutatóban szerepel.
- A készüléket ne ejtsük le, ne ütögessük és ne rázogassuk. A durva bánásmód tönkreteheti az áramköri kártyákat és a finommechanikát.
- A készüléket ne tisztítsuk erős vegyszerekkel, illetve oldó- vagy mosószerekkel.
- Ne fessük be a készüléket. A festék eltömítheti a mozgó alkatrészeket, ami a készüléket használhatatlanná teheti.
- A töltőt fedett helyiségben használjuk.

A fenti javaslatok egyaránt vonatkoznak a készülékre, az akkumulátorra, a töltőre és bármilyen tartozékra. Ha ezek közül bármelyik nem működne megfelelően, forduljunk a legközelebbi márkaszervizhez.