

Auricolare Bluetooth Nokia BH-500

Manuale d'uso



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Noi, NOKIA CORPORATION dichiariamo sotto la nostra esclusiva responsabilità che il prodotto Nokia HS-39W è conforme alle disposizioni della seguente Direttiva del Consiglio: 1999/5/CE. È possibile consultare una copia della Dichiarazione di conformità al seguente indirizzo Internet: http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560



La presenza di un contenitore per rifiuti mobile barrato segnala che all'interno dell'Unione Europea il prodotto è soggetto a raccolta speciale alla fine del ciclo di vita. Non smaltire questi prodotti nei rifiuti urbani indifferenziati.

© 2006 Nokia. Tutti i diritti sono riservati.

Il contenuto del presente documento, o parte di esso, non potrà essere riprodotto, trasferito, distribuito o memorizzato in qualsiasi forma senza il permesso scritto di Nokia.

Nokia e Nokia Connecting People sono marchi registrati di Nokia Corporation. Altri nomi di prodotti e società citati nel presente documento possono essere marchi o marchi registrati dei rispettivi proprietari.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia adotta una politica di continuo sviluppo. Nokia si riserva il diritto di effettuare modifiche e miglioramenti a qualsiasi prodotto descritto nel presente documento senza previo preavviso.

In nessuna circostanza Nokia sarà ritenuta responsabile di eventuali perdite di dati o di guadagni o di qualsiasi danno speciale, incidentale, consequenziale o indiretto in qualunque modo causato.

Il contenuto di questo documento viene fornito "così com'è". Fatta eccezione per quanto previsto dalla legge in vigore, non è avanzata alcuna garanzia, implicita o esplicita, tra cui, ma non limitatamente a, garanzie implicite di commerciabilità e idoneità per un fine particolare, in relazione all'accuratezza,

all'affidabilità o al contenuto del presente documento. Nokia si riserva il diritto di modificare questo documento o di ritirarlo in qualsiasi momento.

La disponibilità di prodotti particolari può variare a seconda delle regioni. Per informazioni, contattare il rivenditore Nokia più vicino.

Le modifiche non autorizzate a questo dispositivo potrebbero privare l'utente del diritto di utilizzare l'attrezzatura.

Controlli sull'esportazione

Questo dispositivo potrebbe includere materiali, tecnologie o software soggetti alle norme sul controllo delle esportazioni degli U.S.A. e di altri paesi. È vietata qualsiasi deroga a tali normative.

9249380/Edizione 2 IT

Sommario

1. Introduzione.....	5
Tecnologia senza fili Bluetooth	5
Impermeabilità	6
2. Operazioni preliminari.....	7
Caricabatterie	8
Caricamento della batteria	8
Accensione e spegnimento dell'auricolare	9
Associazione dell'auricolare	10
Associazione ad un telefono cellulare dotato di un riproduttore audio compatibile.....	10
Associazione ad un telefono cellulare compatibile e ad un lettore musicale	11
Disconnessione dell'auricolare	12
Riconnessione dell'auricolare	12
3. Uso di base.....	13
Cuffie.....	13
Regolazione del volume.....	13
Gestione delle chiamate	14
Riproduzione musicale.....	15
Uso dell'auricolare con più dispositivi associati compatibili	16
Blocco o sblocco dei tasti	16
Annullamento delle impostazioni o ripristino dell'auricolare.....	17
4. Informazioni sulla batteria	18
Precauzioni e manutenzione.....	19

1. Introduzione

L'auricolare Bluetooth Nokia BH-500 consente di ascoltare la musica con il proprio lettore musicale compatibile e rispondere alle chiamate con un telefono cellulare compatibile. Il lettore musicale può essere il riproduttore audio del telefono cellulare oppure un lettore musicale separato.

Prima di utilizzare l'auricolare, leggere attentamente il manuale d'uso. Leggere inoltre il manuale d'uso del telefono cellulare compatibile, che può fornire informazioni utili sulla sicurezza e la manutenzione, e il manuale d'uso del lettore musicale. Tenere l'auricolare fuori dalla portata dei bambini.

■ Tecnologia senza fili Bluetooth

L'auricolare può essere collegato ad un telefono cellulare o ad un lettore musicale compatibile che supporti la tecnologia senza fili Bluetooth. Questa tecnologia consente di connettere dispositivi compatibili senza usare cavi. In una connessione tramite tecnologia senza fili Bluetooth l'auricolare e l'altro dispositivo compatibile devono trovarsi entro un raggio di 10 metri di distanza l'uno dall'altro. La connessione può essere soggetta a interferenze dovute a ostacoli quali pareti o altri dispositivi elettronici.

Questo auricolare è conforme alla Specifica Bluetooth 2.0 che supporta i seguenti profili: Profilo Auricolare 1.1, Profilo Vivavoce 1.5, Advanced Audio Distribution Profile 1.0 e Audio Video Remote Control Profile 1.0. Rivolgersi ai produttori degli altri dispositivi per accertarne la compatibilità con questo dispositivo.

Potrebbero esserci delle limitazioni relative all'uso della tecnologia Bluetooth in alcuni paesi. Rivolgersi alle autorità locali o al proprio operatore.


■ Impermeabilità

- Il dispositivo, se usato insieme alle cuffie in dotazione, può essere utilizzato sotto la pioggia, ma non può essere immerso nell'acqua. Se si utilizzano cuffie diverse, il dispositivo potrebbe non essere impermeabile.
- Se il dispositivo entra in contatto con sudore o acqua salata, lavarlo immediatamente con acqua corrente per evitare fenomeni di corrosione. Il dispositivo deve essere asciugato con cura.

2. Operazioni preliminari

L'auricolare è composto dai seguenti elementi:

- Tasto di accensione (1)
- Microfono (2)
- Indicatore luminoso (3)
- Tasto di chiamata (4)
- Tasto di riavvolgimento (5)
- Tasto volume giù (6)
- Connettore del caricabatterie con coperchio protettivo (7)
- Tasto di riproduzione/pausa (8)
- Tasto volume su (9)
- Tasto di avanzamento rapido (10)
- Connettore per cuffie (11)
- Cuffie con riproduttori audio (12)

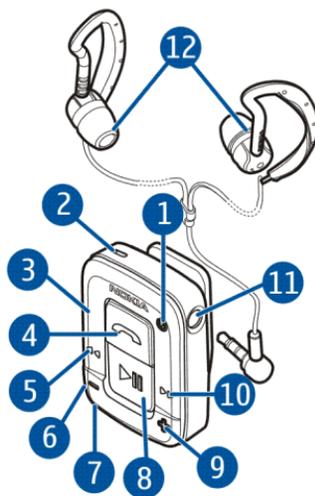

Prima di utilizzare l'auricolare, è necessario caricare la batteria ed associare l'auricolare ad un telefono cellulare compatibile. Se il telefono cellulare non dispone di un riproduttore audio, è necessario associare l'auricolare anche ad un lettore musicale compatibile.



Nota: Alcune parti dell'auricolare sono magnetiche. Gli oggetti metallici potrebbero essere attratti dall'auricolare. Non lasciare carte di credito o altri supporti magnetici vicino all'auricolare in quanto le informazioni memorizzate potrebbero essere cancellate.

■ Caricabatterie

Controllare il numero del modello di caricabatterie prima di utilizzarlo con questo dispositivo. L'auricolare è stato progettato per essere utilizzato con i seguenti caricabatterie: Nokia AC-3, Nokia AC-4 e Nokia DC-4.



Avvertenza: usare esclusivamente caricabatterie approvati da Nokia per questo prodotto specifico. L'uso di tipi diversi da quelli indicati può far decadere qualsiasi garanzia o approvazione e potrebbe risultare pericoloso.

Per la disponibilità degli accessori approvati, rivolgersi al proprio rivenditore. Quando si scollega il cavo di alimentazione di un qualsiasi accessorio, afferrare e tirare la spina e non il cavo.


■ Caricamento della batteria

Questo auricolare è dotato di una batteria ricaricabile interna, non rimovibile. Non tentare di rimuovere la batteria in quanto l'auricolare potrebbe danneggiarsi.

1. Collegare il caricabatterie a una presa a muro.

2. Aprire il coperchio protettivo del connettore per caricabatterie, quindi collegare il cavo del caricabatterie all'auricolare.

Durante la carica, l'indicatore luminoso si accende con una luce gialla. Se l'indicatore luminoso non è giallo, controllare il collegamento al caricabatterie. Se la carica non inizia, scollegare il caricabatterie, collegarlo nuovamente e riprovare.

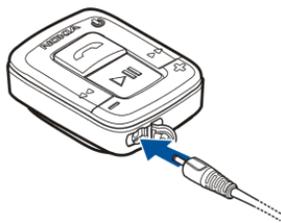

La carica completa della batteria può richiedere fino a 2 ore. Quando la batteria è completamente carica, l'indicatore luminoso diventa verde.

3. Scollegare il caricabatterie dalla presa e dall'auricolare.

Quando è completamente carica, la batteria offre fino a 8 ore di autonomia in conversazione, 200 ore in standby e 8 ore di riproduzione musicale. Tuttavia, i tempi potrebbero variare a seconda del tipo di telefono cellulare o altro dispositivo compatibile Bluetooth utilizzato, delle impostazioni scelte, delle consuetudini e dell'ambiente di utilizzo.

Quando la batteria sta per scaricarsi, l'auricolare emette un segnale acustico ogni 20 secondi e l'indicatore luminoso lampeggia in rosso. Ricaricare la batteria.

■ Accensione e spegnimento dell'auricolare

Per accendere l'auricolare, tenere premuto il tasto di accensione. L'auricolare emette un segnale acustico e l'indicatore luminoso lampeggia brevemente in

verde. Quando l'auricolare è connesso a un telefono cellulare compatibile associato ed è pronto per l'uso, l'indicatore luminoso lampeggia in blu lentamente. Per spegnere l'auricolare, tenere premuto il tasto di accensione. L'auricolare emette un segnale acustico e l'indicatore luminoso lampeggia brevemente in rosso.

■ Associazione dell'auricolare

Associazione ad un telefono cellulare dotato di un riproduttore audio compatibile

Se il telefono cellulare è dotato di un riproduttore audio compatibile, è possibile utilizzare l'auricolare sia per effettuare e ricevere chiamate che per ascoltare musica dal telefono cellulare.

1. Accendere il telefono cellulare compatibile.
2. Accertarsi che l'auricolare sia spento. Se è acceso, spegnerlo.
3. Tenere premuto il tasto di accensione dell'auricolare fino a che l'indicatore luminoso non lampeggia rapidamente in blu.
4. Attivare la funzione Bluetooth sul telefono cellulare compatibile ed impostare la ricerca dei dispositivi Bluetooth. Per le istruzioni, vedere il manuale d'uso del telefono cellulare.
5. Selezionare l'auricolare (Nokia BH-500) dall'elenco dei dispositivi rilevati.
6. Il telefono cellulare compatibile richiede di inserire il codice di accesso Bluetooth. Immettere il codice (0000) sul telefono cellulare. Per alcuni telefoni

cellulari, potrebbe essere necessario eseguire la connessione Bluetooth separatamente dopo l'associazione. È necessario associare il telefono cellulare compatibile all'auricolare una sola volta.

Se l'associazione è riuscita e l'auricolare è connesso al telefono cellulare compatibile, l'indicatore luminoso dell'auricolare lampeggia in blu.

Associazione ad un telefono cellulare compatibile e ad un lettore musicale

Se il telefono cellulare non dispone di un riproduttore audio compatibile, è possibile associare l'auricolare separatamente al telefono cellulare e ad un lettore musicale compatibile. Una volta associato e connesso l'auricolare al telefono cellulare compatibile, procedere nel seguente modo:

1. Spegnerne l'auricolare.
2. Accendere il lettore musicale.
3. Tenere premuto il tasto di accensione dell'auricolare fino a che l'indicatore luminoso non lampeggia rapidamente in blu.
4. Seguire le istruzioni per l'associazione fornite nel manuale d'uso del lettore musicale compatibile. Quando il lettore musicale richiede di specificare un dispositivo da associare, selezionare Nokia BH-500 dall'elenco. Se viene richiesto di inserire il codice di accesso Bluetooth, immettere 0000 sul lettore musicale.

Se il lettore musicale non dispone di una tastiera, per impostazione predefinita il dispositivo utilizza 0000 come codice di accesso Bluetooth. In caso contrario,

vedere il manuale d'uso del lettore musicale compatibile per impostare il codice di accesso Bluetooth predefinito su 0000.

Se l'associazione è riuscita e l'auricolare è connesso al lettore musicale, l'indicatore luminoso dell'auricolare lampeggia in blu.

Disconnessione dell'auricolare

Per disconnettere l'auricolare dal telefono cellulare o lettore musicale compatibile, spegnere l'auricolare o seguire le istruzioni nel manuale d'uso del proprio telefono cellulare o lettore musicale compatibile. Per disconnettere l'auricolare non è necessario eliminare la relativa associazione.

Riconnessione dell'auricolare


Per connettere l'auricolare al telefono cellulare compatibile, accendere l'auricolare oppure effettuare la connessione nel menu Bluetooth del telefono cellulare. Per connettere l'auricolare al proprio lettore musicale compatibile, tenere premuto il tasto di riproduzione/pausa.

Se si usa un telefono cellulare Nokia compatibile, è possibile impostare il telefono cellulare in modo che si connetta automaticamente all'auricolare quando quest'ultimo viene acceso. Sul telefono cellulare Nokia compatibile, modificare le impostazioni dei dispositivi associati compatibili nel menu Bluetooth.

3. Uso di base

■ Cuffie

L'auricolare viene fornito con un paio di cuffie e tre paia di cuscinetti. Scegliere i cuscinetti che meglio si adattano alle proprie orecchie, quindi inserirli nei riproduttori audio partendo dall'estremità più larga.

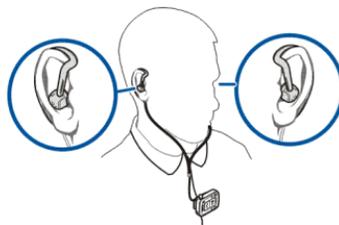

Inserire il cavo delle cuffie nel relativo connettore. Accertarsi che lo spinotto delle cuffie sia inserito correttamente nel connettore. Indossare le clip sulle orecchie e inserire i riproduttori audio nelle orecchie. Agganciare l'auricolare ai propri indumenti con l'apposita clip, il più vicino possibile alla bocca per ottenere una qualità audio ottimale.



Avvertenza: Quando si usa l'auricolare, potrebbe risultare difficile udire i suoni all'esterno. Non usare l'auricolare se questo può mettere a rischio la propria sicurezza.

■ Regolazione del volume

Premere il tasto volume su per alzare o il tasto volume giù per abbassare il volume durante una chiamata o mentre si ascolta la musica.

■ Gestione delle chiamate

Per effettuare una chiamata quando l'auricolare è connesso al telefono cellulare compatibile, non è necessaria alcuna operazione particolare.

Se il telefono cellulare compatibile supporta la ripetizione dell'ultima chiamata con questo dispositivo, premere brevemente due volte il tasto di chiamata mentre non è in corso alcuna chiamata.

Se il telefono cellulare compatibile supporta la funzione di chiamata a riconoscimento vocale con questo dispositivo e non vi è alcuna chiamata in corso, tenere premuto il tasto di chiamata e procedere come descritto nel manuale d'uso del telefono cellulare compatibile.

Per rispondere a una chiamata, premere il tasto di chiamata oppure usare i tasti del telefono cellulare compatibile. Per rifiutare una chiamata, premere due volte il tasto di chiamata.

Per terminare una chiamata, premere il tasto di chiamata oppure usare i tasti del telefono cellulare compatibile.

Per disattivare o riattivare il microfono durante una chiamata, premere contemporaneamente i tasti volume su e volume giù.

Per passare la chiamata dall'auricolare al telefono cellulare compatibile o viceversa, tenere premuto il tasto di chiamata o usare la corrispondente funzione del telefono cellulare.

■ Riproduzione musicale

Per ascoltare la musica, l'auricolare deve essere connesso a un telefono cellulare associato dotato di un riproduttore audio compatibile o a un lettore musicale separato.

Quando l'auricolare è connesso a un telefono cellulare compatibile, ma non a un lettore musicale, può essere utilizzato solamente per effettuare e ricevere chiamate se il telefono cellulare non dispone di un riproduttore audio compatibile.

Per connettere l'auricolare all'ultimo lettore musicale utilizzato, tenere premuto il tasto di riproduzione/pausa dell'auricolare quando quest'ultimo è acceso.

Le funzionalità musicali disponibili dipendono dal lettore musicale.

Se si riceve o si effettua una chiamata mentre si sta ascoltando un brano musicale, il lettore musicale viene disattivato fino al termine della chiamata.



Avvertenza: Ascoltare la musica a un volume moderato. L'esposizione continua all'alto volume potrebbe danneggiare l'udito.

Per ascoltare la musica, scegliere un brano sul lettore musicale oppure premere i tasti di avanzamento rapido o riavvolgimento sull'auricolare per selezionare il brano desiderato. Per avviare la riproduzione, premere il tasto di riproduzione/pausa.

Per mettere in pausa o riprendere la riproduzione, premere il tasto di riproduzione/pausa. Per interrompere la riproduzione, premere il tasto di riproduzione/pausa.

Per passare al brano successivo, premere il tasto di avanzamento rapido. Per tornare al brano precedente, premere due volte il tasto di riavvolgimento.

Per riavvolgere o far avanzare rapidamente il brano corrente, tenere premuto il tasto corrispondente sull'auricolare.

■ **Uso dell'auricolare con più dispositivi associati compatibili**

L'auricolare può essere associato a un massimo di otto telefoni cellulari e lettori musicali compatibili, ma può essere connesso a un solo telefono cellulare o lettore musicale alla volta.

Se l'auricolare è stato associato a più telefoni cellulari compatibili, il primo telefono associato sarà quello predefinito. Quando viene acceso, l'auricolare tenta di connettersi al telefono cellulare predefinito se si trova entro un raggio di 10 metri. Se non riesce a connettersi al telefono cellulare predefinito, l'auricolare tenterà prima di connettersi all'ultimo telefono cellulare utilizzato, quindi agli altri telefoni cellulari associati.

Se l'auricolare è stato associato a più lettori musicali, per passare da uno all'altro, premere contemporaneamente i tasti di riavvolgimento e avanzamento rapido.

■ **Blocco o sblocco dei tasti**

Per bloccare o sbloccare tutti i tasti dell'auricolare, premere brevemente il tasto di accensione. Se si risponde a una chiamata, i tasti vengono sbloccati fino a che non si termina la chiamata.

■ Annullamento delle impostazioni o ripristino dell'auricolare

Per annullare le impostazioni relative all'associazione e al volume, spegnere l'auricolare e premere il tasto di accensione fino a che l'indicatore luminoso non inizia a lampeggiare alternativamente in rosso, verde e blu.

Se l'auricolare smette di funzionare nonostante sia carico, è necessario ripristinarlo. Tenere premuto il tasto di accensione e, contemporaneamente, collegare l'auricolare a un caricabatterie compatibile. L'operazione di ripristino non annulla le impostazioni di associazione e volume.

4. Informazioni sulla batteria

Il dispositivo è alimentato da una batteria ricaricabile. Si noti che le batterie nuove raggiungono il massimo delle prestazioni solo dopo essere state completamente caricate e scaricate per due o tre volte. La batteria può essere caricata e scaricata centinaia di volte, ma con l'uso si esaurisce. Ricaricare la batteria solo con caricabatterie approvati da Nokia per questo dispositivo.

Scollegare il caricabatterie dalla presa elettrica e il dispositivo quando non viene usato. Non lasciare il dispositivo collegato al caricabatterie in quanto una carica eccessiva può limitarne la durata della batteria. Se non utilizzata, una batteria anche completamente carica si scarica con il passare del tempo.

Non utilizzare le batterie per scopi diversi da quelli prescritti. Non utilizzare mai caricabatterie o batterie che risultino danneggiati.

Lasciare il dispositivo in ambienti troppo caldi o troppo freddi, come ad esempio in un'auto completamente chiusa in piena estate o pieno inverno, può ridurre la capacità e la durata della batteria stessa. Cercare sempre di tenere la batteria a una temperatura compresa tra 15° C e 25° C (59° F e 77° F). Un dispositivo con una batteria calda o fredda può temporaneamente non funzionare, anche se la batteria è completamente carica. Il rendimento delle batterie è notevolmente ridotto a temperature inferiori al punto di congelamento.

Non gettare le batterie nel fuoco in quanto potrebbero esplodere. Le batterie potrebbero esplodere se danneggiate. Smaltire le batterie rispettando le normative locali. Ricaricarle, quando possibile. Non gettare le batterie nei rifiuti domestici.

Precauzioni e manutenzione

Questo dispositivo, particolarmente curato nel design, è un prodotto molto sofisticato e deve essere trattato con cura. I suggerimenti di seguito riportati aiuteranno l'utente a tutelare i propri diritti durante il periodo di garanzia.

- Tenere tutti gli accessori fuori dalla portata dei bambini.
- Non tentare di rimuovere la batteria dal dispositivo. Per la sostituzione della batteria, Nokia consiglia di recarsi presso il centro di assistenza autorizzato più vicino.
- Non usare o lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente polverosi o sporchi, in quanto potrebbero venirne irrimediabilmente compromessi i meccanismi.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente caldi. Temperature troppo elevate possono ridurre la durata dei circuiti elettronici, danneggiare le batterie e deformare o fondere le parti in plastica.
- Non lasciare il dispositivo in ambienti particolarmente freddi. Quando, infatti, esso raggiunge la sua temperatura normale, al suo interno può formarsi della condensa che può danneggiare le schede dei circuiti elettronici.
- Non tentare di aprire il dispositivo in modi diversi da quelli indicati nel manuale.
- Non fare cadere, battere o scuotere il dispositivo poiché i circuiti interni e i meccanismi del dispositivo potrebbero subire danni.
- Non usare prodotti chimici corrosivi, solventi o detersivi aggressivi per pulire il dispositivo.
- Non dipingere il dispositivo. La vernice può inceppare i meccanismi impedendone l'uso corretto.
- Usare i caricabatterie in luoghi chiusi.

Tutti i suggerimenti sopra riportati sono validi per il dispositivo, la batteria, il caricabatterie o qualunque altro accessorio. In caso di malfunzionamento di uno qualsiasi di questi dispositivi, rivolgersi al centro di assistenza tecnica qualificato più vicino.