

Set cu cască Nokia Bluetooth BH-500

Ghidul utilizatorului



DECLARAȚIE DE CONFORMITATE

Noi, firma NOKIA CORPORATION, declarăm pe proprie răspundere că produsul HS-39W este în conformitate cu prevederile următoarei directive a consiliului: 1999/5/EC.

O copie a declarației de conformitate poate fi găsită pe pagina de Internet
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560



Coșul de gunoi pe roți barat cu o cruce indică faptul că, în interiorul Uniunii Europene, produsul trebuie colectat separat la sfârșitul ciclului său de viață. Nu aruncați aceste produse la gunoiul municipal nesortat.

© 2006 Nokia. Toate drepturile rezervate.

Este interzisă reproducerea, transferul, distribuirea și stocarea unor părți sau a întregului conținut al acestui material fără permisiunea prealabilă a firmei Nokia.

Nokia și Nokia Connecting People sunt mărci înregistrate ale Nokia Corporation. Alte nume de produse și de firme menționate aici pot fi nume comerciale sau mărci comerciale aparținând proprietarilor respectivi.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia duce o politică de dezvoltare continuă. Ca atare, Nokia își rezervă dreptul de a face modificări și îmbunătățiri oricărui produs descris în acest document fără notificare prealabilă.

În nici un caz Nokia nu va fi răspunzătoare pentru nici un fel de pierderi de informații sau de venituri sau pentru nici un fel de daune speciale, incidente, subsecvente sau indirecte, oricum s-ar fi produs.

Conținutul acestui document trebuie luat „ca atare”. Cu excepția cazurilor prevăzute de legea aplicabilă, nici un fel de garanții, explicate sau implicite, incluzând, dar fără a se limita la garanțiile implicite de vandabilitate și adecvare la un scop anume, nu se oferă în legătură cu acuratețea, corectitudinea sau

conținutul acestui document. Nokia își rezervă dreptul de a modifica acest document sau de a-l retrage oricând fără notificare prealabilă.

Este posibil ca nu toate produsele să fie disponibile în zona dumneavoastră. Vă rugăm să consultați pentru aceasta cel mai apropiat dealer Nokia.

Schimbările sau modificările neautorizate efectuate asupra acestui aparat pot duce la anularea dreptului utilizatorului de a-l folosi.

Specificații pentru export

Acest aparat poate conține piese, tehnologii sau programe ce pot face obiectul unor legi sau reglementări privind exportul din SUA sau din alte țări. Este interzisă încălcarea legislației respective.

9249383 / Ediția 2 RO

Nokia Corporation
P.O.Box 226
FIN-00045 Nokia Group
Finland

Cuprins

1. Introducere	5
Tehnologia radio Bluetooth	5
Rezistența la apă	6
2. Pregătirea pentru utilizare	7
Încărcătoare	8
Încărcarea acumulatorului	8
Pornirea și oprirea setului cu cască	10
Asocierea setului cu cască	10
Asociați setul cu cască cu un telefon compatibil ce are funcția de music player	10
Asocierea cu un telefon și cu un music player	11
Deconectarea setului cu cască	12
Reconectarea setului cu cască	12
3. Funcții de bază	13
Căști	13
Reglarea volumului	13
Apeluri	14
Ascultarea melodiilor	14
Utilizarea setului cu cască cu mai multe aparate asociate	16
Blocarea sau deblocarea butoanelor	16
Anularea setărilor sau resetarea setului cu cască	16
4. Informații despre acumulator	18
Îngrijire și întreținere	19

1. Introducere

Puteți utiliza setul cu cască Bluetooth Nokia BH-500 pentru a asculta muzică folosind un music player compatibil sau pentru a efectua sau a răspunde la apeluri folosind telefonul Dvs. mobil compatibil. Music player poate reprezenta funcția de music player a telefonului Dvs. sau un music player separat.

Înainte de a utiliza setul cu cască, citiți cu atenție acest ghid al utilizatorului. Citiți, de asemenea, ghidul utilizatorului elaborat pentru telefonul Dvs., ghid ce furnizează informații importante privind siguranța și întreținerea; citiți, de asemenea, ghidul utilizatorului elaborat pentru music playerul Dvs. Nu lăsați setul cu cască la îndemâna copiilor mici.

■ Tehnologia radio Bluetooth

Setul cu cască poate fi conectat la un telefon mobil compatibil sau la un music player care acceptă tehnologia radio Bluetooth. Prin intermediul acestei tehnologii se pot conecta aparate compatibile fără a utiliza cabluri. Într-o conexiune Bluetooth, setul cu cască și celălalt aparat trebuie să se afle la o distanță de cel mult 10 metri unul de celălalt. Conexiunile pot fi influențate de interferențe provocate de obstacole, cum ar fi pereți sau alte aparate electronice.

Setul cu cască este în conformitate cu specificațiile Bluetooth 2.0, acceptând următoarele profiluri: Headset Profile 1.1, Handsfree Profile 1.5, Advanced Audio Distribution Profile 1.0 și Audio Video Remote Control Profile 1.0. Consultați

producătorii celorlalte aparate pentru a determina gradul de compatibilitate al acestora cu aparatul Dvs.

În unele zone este posibil să existe restricții cu privire la utilizarea sistemului Bluetooth. Verificați acest lucru la autoritățile locale sau la furnizorul de servicii.


■ Rezistența la apă

- Puteți utiliza acest aparat, împreună cu setul cu cască furnizat, în ploaie, însă nu-l introduceți în apă. Dacă utilizați căști alternative, este posibil ca aparatul să nu fie rezistent la apă.
- Dacă aparatul a fost expus la apă dulce sau sărată, spălați-l imediat cu apă de la robinet pentru a evita corodarea. Aparatul trebuie uscat cu atenție.

2. Pregătirea pentru utilizare

Setul cu cască conține următoarele componente:

- Buton de pornire (1)
- Microfon (2)
- Indicator luminos (3)
- Buton de apelare (4):
- Buton de derulare rapidă înapoi (5)
- Buton de reducere volum (6)
- Conector pentru încărcător cu capac de protecție (7)
- Buton redare/pauză (8)
- Buton mărire volum (9)
- Buton de derulare rapidă înainte (10)
- Conector pentru cască (11)
- Căști cu adaptoare pentru ureche (12)

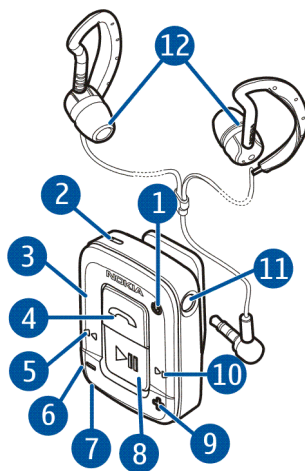

Înainte de a utiliza setul cu cască, trebuie să încărcați acumulatorul și să asociați setul cu cască cu un telefon compatibil. Dacă telefonul Dvs. nu are funcția de music player, va fi, de asemenea, necesar să asociați setul cu cască cu music playerul Dvs.



Observație: Unele părți ale setului cu cască sunt magnetice. Materialele metalice pot fi atrase de setul cu cască. Nu așezați cărți de credit sau alte medii magnetice de stocare în apropierea setului cu cască deoarece informațiile memorate pe acestea ar putea fi șterse.

■ Încărcătoare

Verificați numărul de model al oricărui încărcător înainte de a-l utiliza cu acest aparat. Setul cu cască este destinat pentru a fi încărcat de la încărcătoarele AC-3, AC-4 și DC-4.



Atenție: Utilizați numai încărcătoare aprobate de Nokia pentru utilizarea împreună cu acest accesoriu. Utilizarea altor tipuri poate anula orice aprobare sau garanție și poate constitui un pericol.

Pentru procurarea de accesorii aprobate, adresați-vă distribuitorului Dvs. Când deconectați cablul de alimentare al oricărui accesoriu, trageți de ștecher și nu de cablu.

■ Încărcarea acumulatorului


Setul cu cască dispune de un acumulator intern, reîncărcabil, care nu poate fi scos din aparat. Nu încercați să scoateți acumulatorul din aparat deoarece ați putea deteriora setul cu cască.

1. Conectați încărcătorul la o priză de perete.

2. Scoateți capacul de protecție al conectorului pentru încărcător și conectați cablul încărcătorului la setul cu cască.

În timpul încărcării indicatorul luminos este aprins în culoarea galbenă. Dacă indicatorul luminos nu are culoarea galbenă, verificați conexiunea cu încărcătorul. Dacă nu începe încărcarea, scoateți încărcătorul din priză, reintroduceți-l în priză și încercați din nou.

Încărcarea completă a acumulatorului poate dura până la 2 ore. Când acumulatorul este complet încărcat, culoarea indicatorului luminos se schimbă în verde.

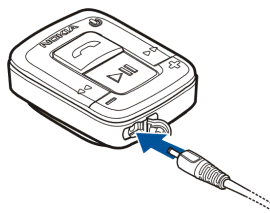

3. Scoateți încărcătorul din priză și deconectați-l de la setul cu cască.

Acumulatorul complet încărcat are suficientă energie pentru până la 8 ore de convorbire, până la 200 de ore în regim de așteptare și până la 8 ore de redare muzică. Totuși, duratele pot varia atunci când aparatul este utilizat cu diferite telefoane mobile sau alte aparate compatibile Bluetooth, în funcție de setările de utilizare, de modurile de utilizare și de mediile de utilizare.

Când acumulatorul este pe punctul de a se descărca, setul cu cască emite bipuri la fiecare 20 de secunde, iar indicatorul luminos se aprinde intermitent în culoarea roșie. Reîncărcați acumulatorul.

■ Pornirea și oprirea setului cu cască

Pentru pornire, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire. Setul cu cască emite bipuri, iar indicatorul luminos se aprinde scurt și intermitent în culoarea verde. Când setul cu cască este conectat la un telefon asociat și poate fi utilizat, indicatorul luminos se aprinde lent cu intermitență în culoarea albastră.

Pentru oprire, apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire. Setul cu cască emite bipuri, iar indicatorul luminos se aprinde scurt și intermitent în culoarea roșie.

■ Asocierea setului cu cască

Asociați setul cu cască cu un telefon compatibil ce are funcția de music player

Dacă telefonul Dvs. are funcția compatibilă de music player, puteți folosi setul cu cască pentru a efectua și primi apeluri și pentru a asculta muzică de pe telefon.

1. Porniți telefonul.
2. Asigurați-vă că setul cu cască este oprit. Dacă este pornit, opriți-l.
3. Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire a setului cu cască până când indicatorul luminos se aprinde rapid și intermitent în culoarea albastră.
4. Activați funcția Bluetooth în telefon și setați telefonul să caute aparate Bluetooth. Pentru instrucțiuni, consultați manualul utilizatorului livrat cu telefonul Dvs.
5. Selectați setul cu cască (Nokia BH-500) din lista de aparate găsite.

6. Telefonul Dvs. ar trebui să vă solicite un cod de acces Bluetooth. Introduceți codul de acces (**0000**) în telefonul Dvs. Este posibil ca la unele telefoane să fie necesar, după asociere, să realizați separat conexiunea Bluetooth. Trebuie să asociați setul cu cască cu telefonul Dvs. numai o singură dată.

Dacă asocierea este reușită și setul cu cască este conectat la telefonul Dvs., indicatorul luminos al setului cu cască se va aprinde intermitent în culoarea albastră.

Asocierea cu un telefon și cu un music player

Dacă telefonul Dvs. nu are o funcție compatibilă de music player, puteți asocia setul cu cască cu telefonul Dvs. și, separat, cu un music player compatibil. După asocierea și conectarea setului cu cască cu telefonul, procedați în felul următor:

1. Opriți setul cu cască.
2. Porniți music playerul.
3. Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire a setului cu cască până când indicatorul luminos se aprinde rapid și intermitent în culoarea albastră.
4. Urmați instrucțiunile de asociere din manualul utilizatorului pentru music playerul Dvs. Când music playerul solicită un aparat pentru asociere, selectați din listă Nokia BH-500. Dacă vi se solicită un cod de acces Bluetooth, introduceți **0000** pe music player.

Dacă music playerul Dvs. nu are tastatură, aparatul poate folosi implicit codul de acces Bluetooth 0000. În caz contrar, consultați manualul utilizatorului cu privire la music player pentru a schimba codul de acces Bluetooth implicit în 0000.

Dacă asocierea este reușită și setul cu cască este conectat la music playerul Dvs., indicatorul luminos al setului cu cască se va aprinde cu intermitență în culoarea albastră.

Deconectarea setului cu cască

Pentru a deconecta setul cu cască de la telefon sau de la music player, opriți setul cu cască sau urmați instrucțiunile din ghidul utilizatorului pentru telefon sau pentru music player. Pentru deconectarea setului cu cască, nu este necesar să ștergeți asocierea.

Reconectarea setului cu cască


Pentru a conecta setul cu cască la telefonul Dvs., porniți setul cu cască sau realizați conexiunea din meniul Bluetooth al telefonului. Pentru a conecta setul cu cască la music playerul Dvs., apăsați și mențineți apăsat butonul redare/pauză.

Dacă aveți un telefon Nokia, îl puteți seta să se conecteze automat la setul cu cască atunci când acesta din urmă este activat. Pe telefonul Dvs. Nokia, schimbați setările aparatului asociat, din meniul Bluetooth.

3. Funcții de bază

■ Căști

Setul cu cască este livrat cu o pereche de căști și cu trei perechi de bușoane pentru ureche. Selectați bușoanele pentru ureche care vi se potrivesc cel mai bine și introduceți-le pe adaptoare, cu capătul mai mare spre acestea.

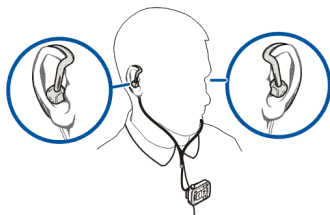

Introduceți căștile în conectorul pentru căști. Asigurați-vă că mufa setului cu cască este complet introdusă în conector. Glisați clemele prin spatele urechilor și introduceți în urechi bușoanele de pe căști. Fixați setul cu cască de îmbrăcăminte Dvs. cu cleva din spatele acestuia, cât mai aproape de gură, pentru o calitate audio optimă.



Atenție: Când utilizați setul cu cască, abilitatea Dvs. de a auzi sunetele din exterior poate fi redusă. Nu utilizați setul cu cască dacă acest lucru vă poate periclita siguranța.

■ Reglarea volumului

Apăsăți butonul de creștere a volumului pentru a mări volumul sau apăsați butonul de reducere a volumului pentru a micșora volumul în timpul unui apel sau când ascultați muzică.

■ Apeluri

Pentru a efectua un apel când setul cu cască este conectat la telefon, folosiți telefonul într-un mod obișnuit.

Dacă telefonul Dvs. acceptă funcția de reapelare a ultimului număr cu acest aparat, apăsați scurt de două ori butonul de apelare atunci când nu există nici un apel în curs.

Dacă telefonul Dvs. acceptă funcția de apelare vocală cu acest aparat, apăsați și mențineți apăsat butonul de apelare când nu există nici un apel în curs și procedați în modul descris în ghidul de utilizare al telefonului Dvs.

Pentru a prelua un apel, apăsați butonul de apelare sau utilizați tastele telefonului. Pentru a respinge un apel, apăsați de două ori butonul de apelare.

Pentru a termina un apel, apăsați butonul de apelare sau utilizați tastele telefonului.

Pentru a activa sau a dezactiva microfonul în timpul unui apel, apăsați simultan butoanele de mărire și de reducere volum.

Pentru a comuta apelul de pe setul cu cască pe telefon sau invers, apăsați și mențineți apăsat butonul de apelare sau utilizați funcția respectivă de pe telefon.

■ Ascultarea melodiilor

Pentru a asculta muzică, setul cu cască trebuie conectat la un telefon asociat care dispune de funcția compatibilă de music player sau trebuie conectat la un music player separat.

Când setul cu cască este conectat la un telefon dar nu și la un music player și dacă telefonul respectiv nu dispune de o funcție compatibilă de music player, setul cu cască poate fi utilizat numai pentru a primi și a efectua apeluri.

Pentru a conecta setul cu cască la ultimul music player utilizat, apăsați și mențineți apăsat butonul de redare/pauză a setului cu cască atunci când acesta din urmă este pornit.

Funcțiile de muzică disponibile depind de music playerul Dvs.

Dacă preluați sau efectuați un apel în timp ce ascultați muzică la music player, muzica va fi întreruptă până când terminați convorbirea.



Atenție: Ascultați muzica la un volum sonor moderat. Expunerea continuă la un volum sonor ridicat vă poate afecta auzul.

Pentru a reda muzică, selectați o melodie pe music player sau apăsați butonul de derulare rapidă înainte sau înapoi de pe setul Dvs. cu cască pentru a selecta melodia dorită. Pentru a începe redarea, apăsați butonul redare/pauză.

Pentru a întrerupe sau a relua redarea, apăsați butonul de redare/pauză. Pentru a opri redarea, apăsați de două ori butonul de redare/pauză.

Pentru a trece la melodia următoare, apăsați butonul de derulare rapidă înainte. Pentru a trece la melodia anterioară, apăsați de două ori butonul de derulare rapidă înapoi.

Pentru a derula rapid înapoi sau înainte melodia curentă, apăsați și mențineți apăsat butonul respectiv de pe setul cu cască.

■ Utilizarea setului cu cască cu mai multe aparate asociate

Puteti asocia setul cu cască cu maximum opt telefoane și music playere dar, în orice moment, îl puteți conecta numai cu un singur aparat dintre cele cu care este asociat.

Dacă ați asociat setul cu cască cu mai multe telefoane, primul telefon asociat este telefonul implicit. Când porniți setul cu cască, acesta încearcă să se conecteze la telefonul implicit, dacă acest telefon este plasat pe o rază de 10 metri. Dacă setul cu cască nu se poate conecta la telefonul implicit, el va încerca, mai întâi, să se conecteze la ultimul telefon cu care a fost utilizat, apoi cu alte telefoane asociate.

Dacă ați asociat setul cu cască cu mai multe music playere, pentru a comuta între music playerele asociate, apăsați simultan butoanele de derulare rapidă înapoi și înainte.

■ Blocarea sau deblocarea butoanelor

Pentru a bloca sau debloca butoanele setului cu cască, apăsați scurt butonul de alimentare. Când răspundeți la un apel, butoanele se vor debloca până când terminați convorbirea.

■ Anularea setărilor sau resetarea setului cu cască

Pentru a anula setările de asociere și de volum, opriți setul cu cască și apăsați butonul de pornire până când indicatorul luminos începe să se aprindă intermitent și alternativ în culorile roșu, verde și albastru.

Dacă setul cu cască nu mai funcționează deși a fost încărcat, va trebui să-l resetați. Apăsați și mențineți apăsat butonul de pornire și, simultan, conectați setul cu cască la încărcător. Resetarea nu anulează setările Dvs. de asociere și volum.

4. Informații despre acumulator

Aparatul Dvs. este alimentat de la un acumulator reîncărcabil. Un acumulator nou atinge performanța maximă doar după două sau trei cicluri complete de încărcare-descărcare. Acumulatorul poate fi încărcat și descărcat de sute de ori, dar în cele din urmă se va uza. Reîncărcați acumulatorul Dvs. numai cu încărcătoare omologate de Nokia pentru a fi utilizate cu acest aparat.

Deconectați încărcătorul de la priza de alimentare și de la aparat atunci când nu îl utilizați. Nu lăsați un acumulator complet încărcat conectat la încărcător, deoarece supraîncărcarea ar putea scurta durata sa de viață. Dacă nu este utilizat, un acumulator complet încărcat se va descărca în timp.

Folosiți acumulatorul numai conform destinației sale. Nu folosiți niciodată un încărcător sau un acumulator deteriorat.

Lăsarea aparatului la căldură sau în frig, cum ar fi vara sau iarna într-o mașină închisă, va reduce capacitatea și durata sa de funcționare. Încercați să păstrați întotdeauna acumulatorul la temperaturi cuprinse între 15°C și 25°C (59°F și 77°F). Este posibil ca un aparat cu un acumulator prea cald sau prea rece să nu funcționeze pentru moment, chiar dacă acumulatorul este încărcat complet. Performanțele acumulatorilor sunt afectate în mod special la temperaturi cu mult sub punctul de îngheț.

Nu aruncați acumulatorii în foc deoarece ei pot exploda. Acumulatorii pot exploda și dacă sunt deteriorați. Evacuarea acumulatorilor uzați trebuie făcută conform reglementărilor locale. Predați acumulatorii pentru reciclare, dacă este posibil. Nu aruncați acumulatorii la deșeurile menajere.

Îngrijire și întreținere

Aparatul Dvs. este un produs de calitate superioară, care trebuie folosit cu grijă. Sugestiile de mai jos vă vor ajuta să respectați condițiile de acordare a garanției.

- Nu lăsați nici un fel de accesorii la îndemâna copiilor mici.
- Nu încercați să scoateți acumulatorul din aparat. Nokia vă recomandă să duceți aparatul la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru înlocuirea acumulatorului.
- Nu folosiți și nu depozitați aparatul în zone cu mult praf sau murdărie. Părțile sale mobile și componentele electronice se pot deteriora.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi ridicate. Temperaturile ridicate pot scurta durata de viața a dispozitivelor electronice, pot defecta acumulatorii și pot deforma sau topi anumite componente din material plastic.
- Nu păstrați aparatul la temperaturi scăzute. Când aparatul revine la temperatura sa normală, în interiorul acestuia se poate forma umezeală care poate deteriora plăcile cu circuite electronice.
- Nu încercați să deschideți aparatul în alt mod decât cel descris în acest ghid.
- Nu scăpați aparatul din mână, nu-l loviți și nu-l scuturați. Manipularea dură poate deteriora circuitele electronice interne și elementele de mecanică fină.
- Pentru curățarea aparatului nu se vor folosi produse chimice concentrate, solvenți de curățare sau detergenți puternici.
- Nu vopsiți aparatul. Vopseaua poate bloca piesele mobile și poate împiedica funcționarea corespunzătoare.
- Utilizați încărcătoarele numai în interior.

Toate sugestiile prezentate mai sus sunt valabile atât pentru aparat, cât și pentru acumulator, încărcător și orice tip de accesoriu. Dacă aparatul nu funcționează corespunzător, duceți-l la cel mai apropiat atelier de service autorizat pentru reparații.