

Slušalke Nokia BH-500 z vmesnikom Bluetooth Priročnik za uporabo



IZJAVA O SKLADNOSTI

Mi, NOKIA CORPORATION, s polno odgovornostjo izjavljamo, da izdelek HS-39W ustreza zahtevam Direktive Sveta 1999/5/ES. Kopijo izjave o skladnosti najdete na spletnem naslovu http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560



Simbol prečrtanega smetnjaka pomeni, da mora biti na območju Evropske unije neuporaben izdelek zavržen na posebno zbirališče odpadkov. Teh izdelkov ne zavržite med navadne gospodinjske odpadke.

© 2006 Nokia. Vse pravice pridržane.

Nobenega dela dokumenta ni dovoljeno razmnoževati, prenašati, distribuirati ali shranjevati v kakršni koli obliki brez predhodnega pisnega dovoljenja družbe Nokia.

Nokia in Nokia Connecting People sta zaščiteni blagovni znamki družbe Nokia Corporation. Druga omenjena imena izdelkov in podjetij utegnejo biti blagovne znamke ali tržna imena njihovih lastnikov.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia nenehno razvija svoje izdelke. Nokia si pridržuje pravico do sprememb in izboljšav vseh izdelkov, ki so opisani v tem dokumentu, brez predhodne najave.

Pod nobenim pogojem Nokia ne prevzema odgovornosti za kakršno koli izgubo podatkov ali dohodka ali kakršno koli posebno, naključno, posledično ali posredno škodo, ki bi nastala na kakršen koli način.

Vsebina tega dokumenta je ponujena "takšna, kot je". Razen za to, kar zahteva zakon, ni za natančnost, zanesljivost ali vsebino tega dokumenta nobenih jamstev, niti izrecnih niti posrednih, vključno, a ne omejeno na izrecna jamstva za prodajo in pripravnost za določen namen. Nokia si pridržuje pravico do spremembe ali umika tega dokumenta kadar koli in brez predhodnega obvestila.

Nekateri izdelki morda niso na voljo povsod po svetu. Prosimo, preverite pri najbližjem prodajalcu izdelkov Nokia.

Nedovoljene spremembe ali prilagoditve te naprave lahko razveljavijo dovoljenje za uporabo opreme.

Izvozne omejitve

Ta izdelek morda vsebuje blago, tehnologijo ali programsko opremo, za katere veljajo izvozna zakonodaja in uredbe ZDA in drugih držav. Protipravno odstopanje je prepovedano.

9249383 / 2. izdaja, SL

Kazalo

1. Uvod	5
Brezžična tehnologija Bluetooth.....	5
Neprepustnost za vodo	6
2. Hitri začetek	7
Polnilniki	8
Polnjenje baterije.....	8
Vklop in izklop slušalk	9
Seznanjanje slušalk	10
Seznanjanje s telefonom, ki ima združljivo funkcijo za predvajanje glasbe	10
Seznanjanje s telefonom in predvajalnikom glasbe	11
Prekinjanje povezave.....	11
Ponovno povezovanje	12
3. Osnovna uporaba	13
Ušesna zvočnika	13
Prilagajanje glasnosti	13
Upravljanje ključev	14
Poslušanje glasbe.....	14
Uporaba slušalk z več seznanjenimi napravami	15
Zaklepanje in odklepanje tipk	16
Brisanje nastavitev ali ponastavitvev slušalk	16
4. Informacije o bateriji.....	17
Nega in vzdrževanje.....	18

1. Uvod

Slušalke Nokia BH-500 z vmesnikom Bluetooth omogočajo poslušanje glasbe z združljivim predvajalnikom glasbe ter klicanje in sprejemanje klicev z združljivim mobilnim telefonom. Poslušate lahko predvajalnik glasbe v telefonu ali drugi napravi.

Pred uporabo slušalk natančno preberite ta priročnik. Preberite tudi priročnik za uporabo telefona, saj so v njem pomembni napotki za varnost in vzdrževanje, ter priročnik za uporabo predvajalnika glasbe. Slušalke hranite nedosegljive otrokom.

■ Brezžična tehnologija Bluetooth

Slušalke lahko povežete z združljivim mobilnim telefonom ali napravo za predvajanje glasbe, ki podpira brezžično tehnologijo Bluetooth. Ta tehnologija omogoča povezovanje združljivih naprav brez uporabe kablov. Med povezavo Bluetooth so lahko slušalke od druge naprave oddaljene največ 10 metrov. Na povezavo lahko vplivajo ovire, kot so zidovi, ali delovanje drugih elektronskih naprav.

Te slušalke so združljive s specifikacijo Bluetooth 2.0 in podpirajo naslednje profile: Headset Profile (profil za slušalke) 1.1, Handsfree Profile (prostoročni profil) 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (napredni profil za distribucijo zvoka) 1.0 in Audio Video Remote Control Profile (profil za daljinsko upravljanje zvoka in slike) 1.0. O združljivosti s to napravo se pozanimajte pri proizvajalcih drugih naprav.

Ponekod je morda uporaba tehnologije Bluetooth omejena. O tem se pozanimajte pri pristojnih službah ali pri ponudniku storitev.


■ Neprepustnost za vodo

- Napravo lahko s priloženima zvočnikoma uporabljate v dežju, vendar je ne namakajte v vodo. Če uporabljate druge zvočnike, naprava morda ne bo neprepustna za vodo.
- Če je bila naprava v stiku z znojem ali slano vodo, jo takoj izperite s sladko vodo, da preprečite korozijo. Nato jo previdno obrišite do suhega.

2. Hitri začetek

Slušalke vsebujejo naslednje sestavne dele:

- Tipka za vklop/izklop (1)
- Mikrofon (2)
- Lučka (3)
- Klicna tipka (4)
- Tipka za previjanje nazaj (5)
- Tipka za zmanjšanje glasnosti (6)
- Priključek za polnilnik z zaščitnim pokrovčkom (7)
- Tipka za predvajanje/pavzo (8)
- Tipka za povečanje glasnosti (9)
- Tipka za previjanje naprej (10)
- Priključek za ušesna zvočnika (11)
- Zvočnika z ušesniki (12)

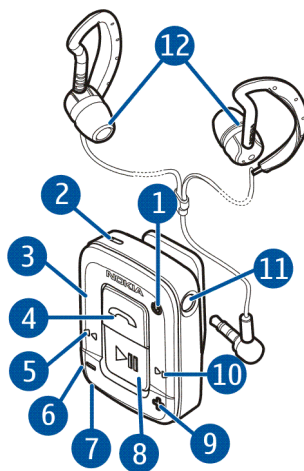

Preden slušalke uporabite, morate napolniti baterijo in jih seznaniti z združljivim telefonom. Če v telefonu ni predvajalnika glasbe, boste morali slušalke seznaniti še z napravo, ki bo predvajala glasbo.



Opomba: Deli naprave so magnetni, zato privlačijo kovinske snovi. V bližino slušalk ne polagajte kreditnih kartic in drugih magnetnih medijev, ker se lahko na njih shranjeni podatki zbršejo.

■ Polnilniki

Pred uporabo s to napravo vedno preverite oznako modela polnilnika. Slušalke so namenjene uporabi s polnilniki AC-3, AC-4 in DC-4.



Opozorilo: Uporabljajte samo polnilnike, ki jih je družba Nokia odobrila prav za to dodatno opremo. Uporaba kakšnih drugih vrst lahko izniči garancijo in možnost zamenjave ter je lahko nevarna.


Glede razpoložljivosti odobrene dodatne opreme se posvetujte s pooblaščenim prodajalcem. Ko izklapljate napajalni kabel katere koli dodatne opreme, primate in potegnite vtič, ne kabla.

■ Polnjenje baterije

Slušalke imajo notranjo baterijo, ki je ni mogoče odstraniti, lahko pa se znova napolni. Baterije ne skušajte odstraniti iz slušalk, saj bi jih lahko poškodovali.

1. Polnilnik priključite v električno vtičnico.
2. Odprite zaščitni pokrovček priključka za polnilnik in priklopite kabel polnilnika na slušalko.

Med polnjenjem lučka sveti rumeno. Če lučka ni rumena, preverite povezavo s polnilnikom. Če se polnjenje ne začne, polnilnik odklopite, ga spet priklopite in poskusite znova.

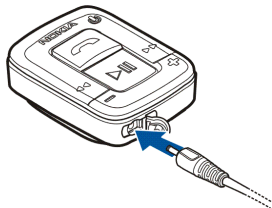

Popolno polnjenje baterije lahko traja do dve uri. Ko se baterija povsem napolni, začne lučka svetiti zeleno.

3. Polnilnik najprej iztaknite iz slušalk, potem pa še iz električne vtičnice.

Napolnjena baterija omogoča do 8 ur pogovora, do 200 ur pripravljenosti in do 8 ur predvajanja glasbe. Vendar pa se lahko čas pogovora in čas pripravljenosti razlikujeta pri uporabi z različnimi mobilnimi telefoni ali drugimi združljivimi napravami z vmesnikom Bluetooth ter sta odvisna od nastavitev, načina in okolja uporabe.

Ko je baterija že skoraj prazna, slušalke piskajo v 20-sekundnih presledkih, lučka pa utripa rdeče. Takrat morate baterijo znova napolniti.

■ Vklp in izklop slušalk

Slušalke vklopite tako, da pridržite tipko za vklop/izklop. Slušalke zapiskajo, in lučka zasveti zeleno. Ko so slušalke povezane s seznanjenim telefonom in pripravljene za uporabo, lučka počasi utripa modro.

Slušalke izklopite tako, da pridržite tipko za vklop/izklop. Slušalke zapiskajo in lučka zasveti rdeče.

■ Seznanjanje slušalk

Seznanjanje s telefonom, ki ima združljivo funkcijo za predvajanje glasbe

Če ima vaš telefon združljivo funkcijo za predvajanje glasbe, lahko slušalke poleg klicanja in sprejemanja klicev uporabljate tudi za poslušanje glasbe, ki se predvaja v telefonu.

1. Vklopite telefon.
2. Preverite, ali so slušalke izključene. Po potrebi jih izključite.
3. Pridržite tipko za vklop/izklop na slušalkah, dokler ne začne lučka hitro utripati modro.
4. V telefonu vključite funkcijo Bluetooth in ga nastavite na iskanje naprav Bluetooth. Navodila preberite v priročniku za uporabo telefona.
5. Na seznamu najdenih naprav izberite slušalke (Nokia BH-500).
6. Telefon bo nato zahteval geslo Bluetooth. Vnesite ga (**0000**). Pri nekaterih telefonih je treba po seznanjanju vzpostaviti še povezavo. Slušalke morate s telefonom seznaniti le enkrat.

Če je seznanjanje uspelo in so slušalke povezane s telefonom, lučka na njih utripa modro.

Seznanjanje s telefonom in predvajalnikom glasbe

Če v telefonu ni združljive funkcije za predvajanje glasbe, lahko slušalke seznanite posebej s telefonom in z združljivim predvajalnikom glasbe. Po seznanitvi in vzpostavitvi povezave med slušalkami in telefonom storite naslednje:

1. Izklopite slušalko.
2. Vključite predvajalnik glasbe.
3. Pridržite tipko za vklop/izklop na slušalkah, da začne lučka hitro utripati modro.
4. Ravnajte po navodilih za seznanjanje v priročniku za uporabo predvajalnika glasbe. Ko predvajalnik vpraša, s katero napravo naj se poveže, s seznama izberite Nokia BH-500. Če zahteva geslo Bluetooth, vnesite **0000**.

Če vaš predvajalnik glasbe nima tipkovnice, morda uporablja privzeto geslo 0000. Če to ne drži, v priročniku za uporabo predvajalnika preberite, kako spremeniti privzeto geslo Bluetooth na 0000.

Če je seznanjanje uspelo in so slušalke povezane s predvajalnikom glasbe, lučka na njih utripa modro.

Prekinjanje povezave

Če želite prekiniti povezavo slušalk s telefonom ali predvajalnikom glasbe, jih izklopite oziroma ravnajte po navodilih v priročniku za uporabo telefona ali predvajalnika. Pri prekinjanju povezave vam ni treba zbrisati seznanitve s slušalkami.

Ponovno povezovanje

Da bi slušalke znova povezali s telefonom, jih vklopite ali vzpostavite povezavo v meniju Bluetooth v telefonu. Slušalke povežete s predvajalnikom glasbe tako, da pridržite tipko za predvajanje/pavzo.


Če imate telefon znamke Nokia, ga lahko nastavite tako, da se samodejno poveže s slušalkami, kadar so vključene. Pri telefonih Nokia morate za to spremeniti nastavitve seznanjenih naprav v meniju Bluetooth.

3. Osnovna uporaba

■ Ušesna zvočnika

Slušalkam je priložen par ušesnih zvočnikov in trije pari čepkov. Izberite čepka, ki se najboljše prilegata vašim ušesom, in jih natakните na ušesnika (najprej širši del).

Zvočnika vtaknite v ustrezni priključek. Prepričajte se, da je vtič pravilno vstavljen. Zatakните držali za ušesa, ušesnika pa vstavite vanje. Z zaponko na hrbtnem delu pritrdite slušalke na oblačila. Da bi zagotovili čim boljšo kakovost zvoka, jih namestite čim bližje svojim ustom.

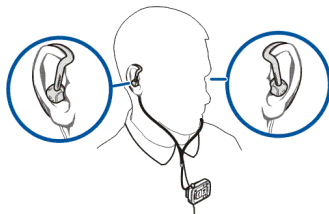

Opozorilo: Uporaba slušalk lahko vpliva na zaznavanje zvokov iz okolice. Slušalk ne uporabljajte, kadar bi to lahko ogrozilo vašo varnost.

■ Prilagajanje glasnosti

Med klicem ali poslušanjem glasbe pritisnite tipko za povečanje glasnosti, da povečate glasnost, ali tipko za zmanjšanje glasnosti, da jo zmanjšate.

■ Upravljanje klicev

Ko so slušalke povezane s telefonom, lahko kličete in uporabljate telefon kot običajno.

Če vaš telefon podpira ponovno klicanje zadnje številke s to napravo, dvakrat na kratko pritisnete klicno tipko, ko ne poteka noben klic.

Če telefon podpira glasovno klicanje s to napravo, pridržite klicno tipko, ko ne poteka noben klic, in nadaljujte po navodilih v priročniku za uporabo telefona.

Klic sprejmete tako, da pritisnete klicno tipko ali pa uporabite tipke telefona. Klic zavrnete z dvakratnim pritiskom na klicno tipko.

Ko želite klic končati, pritisnete klicno tipko ali uporabite tipke telefona.

Če želite med klicem izklopiti oziroma vklopiti mikrofona, hkrati pritisnete tipki za povečanje in zmanjšanje glasnosti.

Če želite klic preklopiti s slušalk na telefon ali obratno, pridržite klicno tipko ali uporabite ustrezno funkcijo v telefonu.

■ Poslušanje glasbe

Da bi lahko poslušali glasbo, morajo biti slušalke povezane s seznanjenim telefonom, ki ima združljivo funkcijo predvajanja glasbe, ali z drugim predvajalnikom glasbe.

Ko so slušalke povezane s telefonom, in ne s predvajalnikom glasbe, jih lahko uporabljate le za klicanje in sprejemanje klicev, če vaš telefon nima združljive funkcije za predvajanje glasbe.

Slušalke povežete z nazadnje uporabljenim predvajalnikom glasbe tako, da pridržite tipko za predvajanje/pavzo, ko so slušalke vključene.

Razpoložljive funkcije za glasbo so odvisne od predvajalnika.

Če med poslušanjem glasbe pokličete ali sprejmete klic, je predvajanje glasbe prekinjeno, dokler klica ne končate.



Opozorilo: Glasbo poslušajte pri zmerni glasnosti. Dolgotrajnejša izpostavljenost močni glasnosti lahko poškoduje vaš sluh.

Če želite poslušati glasbo, izberite skladbo v predvajalniku; med skladbami se premikate s pritiskanjem tipk za previjanje naprej in nazaj na slušalkah.

Predvajanje vključite tako, da pritisnete tipko za predvajanje/pavzo.

Predvajanje prekinete ali nadaljujete tako, da pritisnete tipko za predvajanje/pavzo. Končate ga tako, da dvakrat pritisnete tipko za predvajanje/pavzo.

Naslednjo skladbo izberete s pritiskom na tipko za previjanje naprej. Prejšnjo skladbo izberete tako, da dvakrat pritisnete tipko za previjanje nazaj.

Če želite previti predvajano skladbo naprej ali nazaj, pridržite ustrezno tipko na slušalkah.

■ Uporaba slušalk z več seznanjenimi napravami

Slušalke so lahko seznanjene z osmimi telefoni ali predvajalniki glasbe, povezane pa samo z enim naenkrat.

Če ste slušalke seznanili z več telefoni, je privzeti telefon prvi seznanjen. Ko slušalke vklopíte, se skušajo povezati s privzetim telefonom, če ta ni oddaljen več

kot 10 metrov. Če povezava s privzetim telefonom ni mogoča, se skušajo povezati z nazadnje uporabljenim, nato pa še s preostalimi seznanjenimi telefoni.

Če ste slušalke seznanili z več predvajalniki glasbe, lahko med njimi preklapljate tako, da hkrati pritiskate tipki za previjanje naprej in nazaj.

■ Zaklepanje in odklepanje tipk

Vse tipke na slušalkah odklenete ali zaklenete tako, da na kratko pritisnete tipko za vklop/izklop. Če sprejmete klic, so tipke odklenjene vse do konca klica.

■ Brisanje nastavitev ali ponastavitev slušalk

Nastavitve seznanitev in glasnosti odstranite tako, da slušalke izklopite in pridržite tipko za vklop/izklop, dokler ne začne lučka izmenično svetiti rdeče, zeleno in modro.

Če slušalke nehajo delovati, čeprav je baterija v njih polna, jih morate ponastaviti. Pridržite tipko za vklop/izklop in sočasno na slušalke priključite polnilnik. S ponastavitvijo ne zbrisete seznanitev in nastavitev glasnosti.

4. Informacije o bateriji

Vašo napravo napaja baterija, ki jo je mogoče polniti. Nova baterija bo dosegla svojo polno zmogljivost šele po dva- ali trikratnem popolnem polnjenju in praznjenju. Baterijo je mogoče napolniti in sprazniti več stokrat, postopoma pa se vendarle izrabi. Baterijo polnite samo s polnilniki, ki jih je za uporabo s to napravo odobrila družba Nokia.

Ko polnilnika ne uporabljate, ga iztaknite iz električne vtičnice in naprave. Povsem polne baterije ne puščajte priključene na polnilnik, saj lahko čezmerno polnjenje skrajša življenjsko dobo baterij. Če povsem napolnjene baterije ne uporabljate, se čez nekaj časa sprazni sama od sebe.

Baterijo uporabljajte samo za namene, za katere je narejena. Nikoli ne uporabljajte poškodovanih polnilnikov ali baterij.

Če napravo puščate na vročini ali mrazu, na primer v zaprtem avtomobilu poleti ali pozimi, se zmanjšata njena zmogljivost in življenjska doba. Baterijo vedno hranite pri temperaturi med 15 °C in 25 °C (59 °F in 77 °F). Če je baterija v napravi vroča ali hladna, naprava morda nekaj časa ne bo delovala, tudi če je baterija polna. Delovanje baterije je zlasti omejeno pri temperaturah pod lediščem.

Ne mečite izrabljenih baterij v ogenj, saj jih lahko raznese. Raznese jih lahko tudi, če so poškodovane. Baterije zavržite skladno z lokalnimi predpisi. Če je mogoče, jih reciklirajte. Ne odvrzite jih v smetnjak za hišne odpadke.

Nega in vzdrževanje

Vaša naprava je vrhunsko zasnovana in izdelana, zato je treba z njo ravnati skrbno. Z upoštevanjem spodnjih predlogov boste lažje ohranili garancijo svoje naprave.

- Poskrbite, da oprema ne bo v dosegu otrok.
- Ne skušajte odstraniti baterije iz naprave. Nokia priporoča, da vam jo zamenjajo v najbližjem pooblaščenem servisu.
- Ne uporabljajte in ne hranite naprave v prašnem ali umazanem okolju. Njeni gibljivi in elektronski deli se lahko poškodujejo.
- Naprave ne hranite na vročini. Visoke temperature lahko skrajšajo življenjsko dobo elektronskih naprav, poškodujejo baterije in deformirajo nekatere vrste plastike.
- Ne hranite naprave na mrazu. Ko se naprava nato segreje na običajno temperaturo, se v njeni notranjosti nabere vlaga, ki lahko poškoduje elektronska vezja.
- Naprave ne skušajte odpirati kako drugače, kot je opisano v tem priročniku.
- Varujte jo pred padci, udarci in tresljaji. Grobo ravnanje lahko poškoduje notranja elektronska vezja in fine mehanske dele.
- Za čiščenje ne uporabljajte kemikalij, čistil ali močnih detergentov.
- Naprave ne barvajate. Barva lahko zlepi gibljive dele in prepreči pravilno delovanje.
- Polnilnike uporabljajte v zaprtih prostorih.

Vsi zgoraj napisani predlogi veljajo enako za napravo in za baterije, polnilnike ali opremo. Če katera koli naprava ne deluje pravilno, jo odnesite v popravilo v najbližji pooblaščen servis.