

Nokia Bluetooth slušalice BH-500

Uputstvo za korisnika



IZJAVA O USKLAĐENOSTI PROIZVODA

Mi, NOKIA CORPORATION izjavljujemo na svoju isključivu odgovornost da je proizvod HS-39W usklađen sa odredbama sledeće Direktive Saveta: 1999/5/EC.

Primerak Izjave o usklađenosti proizvoda možete naći na adresi
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE 0560



Precrtani simbol kante za otpatke sa točkicama označava da se unutar Evropske unije ovaj proizvod mora na kraju svog životnog veka odneti na posebno mesto za prikupljanje otpada. Ne odlazite ove proizvode kao neklasifikovani urbani otpad.

© 2006 Nokia. Sva prava zadržana.

Bez prethodne pismene dozvole društva Nokia zabranjena je reprodukcija, transfer, distribucija ili memorisanje nekog dela ili čitavih sadržaja u ovom dokumentu.

Nokia i Nokia Connecting People su zaštićeni žigovi firme Nokia Corporation. Ostali nazivi proizvoda i firmi koji se pominju u ovom tekstu mogu biti žigovi ili robne marke njihovih vlasnika.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia vodi politiku kontinuiranog razvoja. Nokia zadržava pravo na izmene i poboljšanja bez prethodne najave ma kog od proizvoda koji su opisani u ovom dokumentu.

Ni u kom slučaju Nokia neće biti odgovorna za ma kakav gubitak podataka ili prihoda ili neku posebnu, slučajnu, posledičnu ili indirektnu štetu ma kako da je prouzrokovana.

Sadržaji ovog dokumenta su dati "kao što jesu". Osim ako to ne zahteva odgovarajući propis, ne daju se nikakve garancije, bilo izričite bilo one koje se podrazumevaju, uključujući, ali ne ograničavajući se na njih, i podrazumevajuće garancije komercijalne pogodnosti i pogodnosti za posebnu svrhu, u odnosu na

tačnost, pouzdanost ili sadržaj ovog dokumenta. Nokia zadržava pravo na izmenu ovog dokumenta ili na njegovo povlačenje u svako doba bez prethodne najave.

Raspoloživost posebnih proizvoda može da varira u zavisnosti od područja. Molimo proverite to kod Vama najbližeg prodavca Nokia-e.

Neovlašćene izmene i modifikacije ovog uređaja mogu da ponište korisnikovo pravo na upotrebu uređaja.

Kontrola izvoza

Ovaj uređaj može da sadrži robe, tehnologije ili softver na koje se primenjuju zakoni i propisi o izvozu iz SAD i drugih zemalja. Zabranjeno je preusmeravanje suprotno zakonu.

9249383 / 2. izdanje SR

Sadržaj

1. Uvod	5
Bluetooth bežična tehnologija.....	5
Otpornost na vodu	6
2. Počnite	7
Punjači	8
Napunite bateriju	8
Uključite i isključite slušalice	9
Uparite slušalice.....	10
Uparite ih sa telefonom koji poseduje kompatibilnu aplikaciju za reprodukciju muzike.....	10
Uparite slušalice sa telefonom i muzičkim plejerom	11
Raskinite vezu slušalica.....	11
Ponovo povežite slušalice	12
3. Osnovno korišćenje	13
Slušalice	13
Podesite jačinu zvuka	13
Rad sa pozivima	14
Slušajte muziku	14
Korišćenje mikro-telefonske kombinacije sa više uparenih uređaja	16
Zaključajte ili otključajte tastere	16
Poništite podešavanja ili resetujte slušalice (mikro-telefonsku kombinaciju)	17
4. Informacije o bateriji.....	18
Čuvanje i održavanje.....	19

1. Uvod

Nokia Bluetooth slušalice BH-500 možete da koristite da slušate muziku koristeći svoj kompatibilni muzički plejer i da upućujete i primete telefonske pozive koristeći svoj kompatibilni mobilni telefon. Muzički plejer može biti muzička aplikacija Vašeg telefonskog aparata ili zasebni muzički uređaj.

Pažljivo pročitajte ovo uputstvo za korisnika pre upotrebe slušalice. Pročitajte i Uputstvo za korisnika Vašeg telefonskog aparata koje sadrži važne informacije vezane za održavanje i bezbednost, kao i Uputstvo za korisnika Vašeg muzičkog uređaja. Slušalice držite van domašaja male dece.

■ Bluetooth bežična tehnologija

Slušalice se mogu povezati sa kompatibilnim telefonskim aparatom ili muzičkim plejerom koji podržava Bluetooth bežičnu tehnologiju. Ova tehnologija omogućava povezivanje međusobno kompatibilnih uređaja bez upotrebe kablova. Za Bluetooth vezu je neophodno da slušalice i drugi uređaj budu na međusobnom rastojanju ne većem od 10 metara (30 stopa). Veze mogu da ometaju prepreke kao što su zidovi ili drugi elektronski uređaji.

Ove slušalice su usaglašene sa Bluetooth specifikacijama 2.0 i podržavaju sledeće profile: Headset Profile (slušalice) 1.1, Handsfree Profile (rad bez upotrebe ruku) 1.5, Advanced Audio Distribution Profile (napredna distribucija audio sadržaja) 1.0 i Audio Video Remote Control Profile (audio video daljinska

kontrola)1.0. Proverite sa proizvođačem dotičnog uređaja njegovu kompatibilnost sa ovim uređajem.

Na nekim lokacijama može da postoji ograničenje upotrebe Bluetooth tehnologije. Proverite sa lokalnim vlastima ili sa provajderom servisa.


■ Otpornost na vodu

- Ovaj uređaj, zajedno sa isporučenim slušalicama, možete koristiti na kiši, ali ga nemojte uranjati u vodu. Ako ga koristite sa nekim drugim slušalicama, ovaj uređaj možda neće biti otporan na vodu.
- Ako je ovaj uređaj bio izložen znoju ili slanoj vodi, odmah ga operite slatkom vodom da biste izbegli korodiranje. Ovaj uređaj se mora pažljivo osušiti brisanjem.

2. Počnite

Slušalice (mikro-telefonska kombinacija) sadrže sledeće delove:

- Glavni prekidač (1)
- Mikrofon (2)
- Indikatorska lampica (3)
- Taster "pozovi" (4)
- Taster "nazad" (5)
- Taster za smanjenje jačine zvuka ("tiše") (6)
- Konektor punjača sa zaštitnom kapicom (7)
- Taster "pusti/pauza" (8)
- Taster za pojačavanje jačine zvuka ("glasnije") (9)
- Taster "brzo napred" (10)
- Konektor slušalica (11)
- Slušalice ("bubice") sa olivama (12)

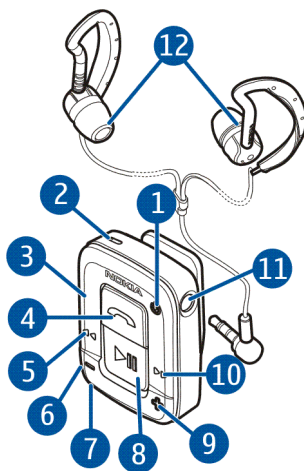

Pre korišćenja slušalica, morate napuniti bateriju i upariti ih sa kompatibilnim telefonskim aparatom. Ako Vaš telefonski aparat ne sadrži odgovarajuću aplikaciju za reprodukovanje muzike, slušalice možete da uparite sa svojim muzičkim plejerom.



Napomena: Delovi slušalica poseduju magnetska svojstva. Ove slušalice privlače metalne delove. Ne držite kreditne kartice ili slične memorijske medije sa magnetnim zapisom u blizini slušalica jer se podaci upisani na njima mogu oštetiti.

■ Punjači

Proverite broj modela svakog punjača pre njegove upotrebe sa ovim uređajem. Ove slušalice su namenjene za upotrebu sa AC-3, AC-4 i DC-4 punjačima.



Upozorenje: Koristite samo baterije i punjače koje je Nokia odobrila za korišćenje sa ovim proširenjem. Upotreba bilo kojih drugih tipova može poništiti odobrenje ili garanciju, a može biti i opasna.


Mogućnost nabavke odobrenih proširenja proverite kod svog distributera. Kada isključujete kabl za napajanje bilo kog proširenja, uhvatite i vucite utikač, a ne kabl.

■ Napunite bateriju

Ove slušalice (mikro-telefonska kombinacija) poseduju internu, fiksnu bateriju koja se može puniti. Ne pokušavajte da izvadite bateriju iz uređaja jer možete da ga oštetite.

1. Priključite punjač u utičnicu na zidu.
2. Otvorite zaštitnu kapicu konektora punjača, i utaknite provodnik punjača u slušalice.

Tokom punjenja, signalna lampica svetli žuto. Ako indikatorska lampica ne svetli žuto, proverite da li je punjač pravilno priključen. Ukoliko punjenje ne započne, iskopčajte punjač, ponovo ga utaknite, pa ponovite pokušaj.

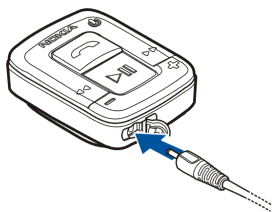

Potpuno punjenje baterije može da potraje i do 2 sata. Kada se baterija potpuno napuni, indikatorsko svetlo prelazi u zeleno.

3. Isključite punjač iz slušalica i iz zidne utičnice.

Kompletno napunjena baterija obezbeđuje napajanje za do 8 sati razgovora, do 200 sati u pasivnom režimu i do 8 sati slušanja muzike. Međutim, ova vremena mogu da variraju u zavisnosti od modela mobilnog telefona ili drugog kompatibilnog Bluetooth uređaja, od korisničkih podešavanja, načina korišćenja i okruženja.

Kada je baterija skoro prazna, slušalice pište na svakih 20 sekundi a indikatorska lampica trepće crveno. Napunite bateriju.

■ Uključite i isključite slušalice

Da ih uključite, pritisnite i držite glavni prekidač. Iz slušalica se čuje pisak a indikatorska lampica kratko bljeska zeleno. Kada su slušalice povezane sa nekim uparenim telefonskim aparatom i spremne su za korišćenje, indikatorska lampica sporo bljeska plavo.

Da ih isključite, pritisnite i držite glavni prekidač. Iz slušalica se čuje pisak a indikatorska lampica kratko bljeska crveno.

■ Uparite slušalice

Uparite ih sa telefonom koji poseduje kompatibilnu aplikaciju za reprodukciju muzike

Ako Vaš telefon poseduje kompatibilnu aplikaciju za reprodukciju muzike, slušalice možete koristiti da upućujete i primete telefonske pozive, kao i da slušate muziku iz telefona.

1. Uključite telefon.
2. Neka slušalice budu isključene. Ako su uključene, isključite ih.
3. Pritisnite i držite glavni prekidač na slušalicama sve dok indikatorska lampica ne počne da brzo bljeska plavo.
4. Aktivirajte Bluetooth funkciju u telefonskom aparatu i podesite telefon da traži Bluetooth uređaje. Informacije potražite u uputstvu za korisnika svog telefonskog aparata.
5. Iz liste pronađenih uređaja izaberite slušalice (Nokia BH-500).
6. Vaš telefon bi trebalo da zatraži Bluetooth lozinku. Unesite lozinku (**0000**) u telefon. Kod nekih telefonskih aparata, nakon uparivanja je potrebno naknadno uspostavljanje Bluetooth veze. Slušalice morate samo jednom da uparite sa svojim telefonskim aparatom.

Ako je uparivanje bilo uspešno i slušalice su povezane sa telefonom, indikatorska lampica na slušalicama bljeska plavo.

Uparite slušalice sa telefonom i muzičkim plejerom

Ako Vaš telefonski aparat ne sadrži kompatibilnu aplikaciju za reprodukovanje muzike, slušalice možete da uparite zasebno sa svojim telefonom i sa kompatibilnim muzičkim plejerom. Nakon uparivanja i povezivanja slušalica sa telefonom, uradite sledeće:

1. Isključite slušalice.
2. Uključite muzički plejer.
3. Pritisnite i držite glavni prekidač na slušalicama sve dok indikatorska lampica ne počne da brzo bljeska plavo.
4. Sprovedite uparivanje prema instrukcijama koje se nalaze u Uputstvu za korisnika muzičkog plejera. Kada muzički plejer upita sa kojim uređajem da se upari, iz odgovarajuće liste izaberite Nokia BH-500. Ako se od Vas zatraži Bluetooth lozinka, unesite **0000** na muzičkom plejeru.

Ako Vaš muzički plejer ne poseduje tastaturu, on možda kao podrazumevanu Bluetooth lozinku koristi 0000. Ukoliko to nije slučaj, pogledajte u Uputstvu za korisnika muzičkog plejera kako da promenite podrazumevanu Bluetooth lozinku u 0000.

Ako je uparivanje bilo uspešno i slušalice su povezane sa muzičkim plejerom, indikatorska lampica na slušalicama bljeska plavo.

Raskinite vezu slušalica

Da raskinete vezu slušalica sa svojim telefonom ili muzičkim plejerom, isključite slušalice, ili postupite prema instrukcijama koje se nalaze u uputstvu za korisnika

telefonskog aparata ili muzičkog plejera. Uparivanje sa slušalicama nije neophodno izbrisati da biste raskinuli vezu.

Ponovo povežite slušalice


Da biste slušalice povezali sa telefonom, uključite slušalice, ili uspostavite vezu u Bluetooth meniju telefonskog aparata. Da slušalice povežete sa svojim muzičkim plejerom, pritisnite i držite taster "pusti/pauza".

Ako posedujete neki Nokia telefon, možete da ga podesite tako da se automatski povezuje sa slušalicama kada se one uključe. U svom Nokia telefonu, u meniju Bluetooth izvršite izmene podešavanja uparivanja.

3. Osnovno korišćenje

■ Slušalice

Mikro-telefonska kombinacija, hedset, sadrži par zvučnih "bubica" i tri para "oliva", ušnih uložaka u koje se smeštaju zvučnice "bubice". Izaberite olive koje najbolje odgovaraju anatomiji Vašeg uhu, navucite ih preko zvučnih "bubica", počinjući sa širim delom.

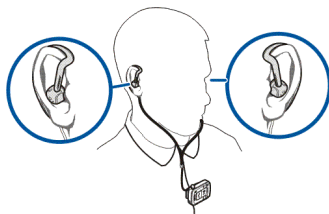

Utačnite slušalice u konektor, priključnicu za slušalice. Proverite da li je utikač, džek slušalica do kraja utaknut u konektorsku priključnicu. Postavite naušnice iza ušiju, pa ubacite "bubice" u uši. Pričvrstite mikro-telefonsku kombinaciju (hedset) na neki deo svoje odeće koristeći "štipaljku" na njenoj zadnjoj strani, i to što je moguće bliže ustima radi optimalnijeg kvaliteta zvuka.



Upozorenje: Kada koristite slušalice Vaša sposobnost praćenja zvukova u okruženju može da bude umanjena. Ne koristite slušalice kada to može da ugrozi Vašu bezbednost.

■ Podesite jačinu zvuka

Jačinu zvuka u toku telefonskog poziva ili slušanja muzike podesite koristeći taster za pojačavanje ili taster za smanjenje jačine zvuka.

■ Rad sa pozivima

Da uputite poziv kada su slušalice (mikro-telefonska kombinacija) povezane sa telefonom, telefon koristite na normalan način.

Ako Vaš telefon podržava ponavljanje biranja poslednjeg biranog broja u kombinaciji sa ovim uređajem, pritisnite kratko dva puta taster "pozovi" kada poziv nije u toku.

Ako Vaš telefon podržava glasovno biranje u kombinaciji sa ovim uređajem, pritisnite i držite taster "pozovi" kada poziv nije u toku, pa zatim nastavite kako je objašnjeno u uputstvu za korisnika telefonskog aparata.

Da biste odgovorili na poziv, pritisnite taster "pozovi", ili za to koristite tastere telefonskog aparata. Da poziv odbacite, pritisnite taster "pozovi" dva puta.

Da biste završili poziv, pritisnite taster "pozovi", ili za to koristite tastere telefonskog aparata.

Da u toku poziva isključite ili da uključite svoj mikrofonski uređaj, pritisnite istovremeno taster za pojačavanje ("glasnije") i taster za smanjivanje ("tiše") jačine zvuka.

Da biste prebacili razgovor sa slušalice na telefon i obrnuto, pritisnite i držite taster "pozovi" ili aktivirajte odgovarajuću funkciju svog telefona.

■ Slušajte muziku

Da biste slušali muziku, slušalice moraju da budu povezane sa uparenim telefonskim aparatom koji poseduje kompatibilnu funkciju reprodukovanja muzike, ili sa zasebnim muzičkim plejerom.

Kada su slušalice povezane sa telefonom a ne sa nekim muzičkim plejerom, slušalice se mogu koristiti samo za primanje i upućivanje poziva ako telefonski aparat ne poseduje kompatibilnu mogućnost reprodukcije muzike.

Da povežete slušalice sa muzičkim plejerom koji je poslednji korišćen, kada su slušalice uključene, pritisnite i držite taster "pusti/pauza" na slušalicama.

Koje su Vam muzičke funkcije na raspolaganju zavisi od Vašeg muzičkog plejera.

Ako u toku slušanja muzičkog plejera odgovorite na telefonski poziv ili ga uputite, muzika se isključuje sve dok poziv ne završite.



Upozorenje: Muziku slušajte umereno glasno. Produženo izlaganje jakim intenzitetu zvuka može da Vam ošteti sluh.

Da pustite muziku, izaberite neku numeru u muzičkom plejeru, ili pritisnite taster "brzo napred" ili "nazad" na slušalicama da izaberete željenu numeru. Da započnete reprodukciju, pritisnite taster "pusti/pauza".

Da privremeno zaustavite i da nastavite reprodukciju, pritisnite taster "pusti/pauza". Da prekinete reprodukciju, pritisnite dva puta taster "pusti/pauza".

Da pređete na narednu numeru, pritisnite taster "brzo napred". Da pređete na prethodnu numeru, pritisnite dva puta taster "nazad".

Da se krećete po trenutnoj numeri unazad ili brzo unapred, pritisnite i držite odgovarajući taster na mikro-telefonskoj kombinaciji.

■ Korišćenje mikro-telefonske kombinacije sa više uparenih uređaja

Slušalice (mikro-telefonska kombinacija) mogu biti uparene sa najviše ukupno osam telefona i muzičkih plejera, ali mogu biti istovremeno povezane samo sa jednim telefonom i muzičkim plejerom.

Ako ste slušalice (mikro-telefonsku kombinaciju) uparili sa više telefona, prvi upareni telefon je podrazumevani telefon. Kada slušalice (mikro-telefonsku kombinaciju) uključite, one pokušavaju da se povežu sa podrazumevanim telefonom, ako se on nalazi na rastojanju manjem od 10 metara (30 stopa). Ako slušalice ne mogu da se povežu sa podrazumevanim telefonom, one će prvo pokušati da se povežu sa telefonom sa kojim su poslednji put korišćene, a zatim sa ostalim telefonima.

Ako ste svoje slušalice uparili sa više muzičkih plejera, da prelazite sa jednog na drugi upareni plejer, pritisnite istovremeno taster "nazad" i taster "brzo napred".

■ Zaključajte ili otključajte tastere

Da biste zaključali ili otključali tastere mikro-telefonske kombinacije, kratko pritisnite glavni prekidač. Kada odgovorite na poziv, tastere se otključavaju dok ne završite poziv.

■ Poništite podešavanja ili resetujte slušalice (mikro-telefonsku kombinaciju)

Da biste poništili uparivanja i podešavanja jačine zvuka, isključite mikro-telefonsku kombinaciju, pa pritisnite glavni prekidač sve dok indikatorska lampica ne počne da naizmenično bljeska crveno, zeleno, plavo.

Ako slušalice (mikro-telefonska kombinacija) prestanu da funkcionišu, mada su napunjene, neophodno ih je resetovati. Pritisnite i držite glavni prekidač i, istovremeno, priključite mikro-telefonsku kombinaciju na punjač. Resetovanjem se ne poništavaju Vaša uparivanja i podešavanja jačine zvuka.

4. Informacije o bateriji

Vaš uređaj se napaja energijom iz dopunjive baterije. Poneke eksploatacione karakteristike nove baterije se postižu tek posle dva ili tri kompletna ciklusa punjenja i pražnjenja. Baterija se može puniti i prazniti stotine puta ali će se na kraju istrošiti. Puniti baterije samo punjačima koje je Nokia odobrila za ovaj model uređaja.

Kada se punjač ne koristi, iskopčajte ga iz električne utičnice i iz uređaja. Ne ostavljajte uređaj povezan na punjač, pošto prekomerno punjenje može da skрати životni vek baterije. Ako se ne koristi, potpuno puna baterija će se vremenom sama isprazniti.

Upotrebljavajte bateriju samo za ono za šta je namenjena. Nikada ne koristite oštećeni punjač ili bateriju.

Ostavljanje ovog uređaja na toplim ili hladnim mestima, kao što je zatvoreni automobil u letnjim ili zimskim uslovima, smanjuje kapacitet i vek trajanja baterije. Pokušavajte da bateriju uvek držite na temperaturi između 15°C i 25°C (59°F i 77°F). Uređaj sa zagrejanom ili hladnom baterijom može privremeno da ne radi, čak i kada je baterija potpuno napunjena. Eksploatacione karakteristike baterije su posebno ograničene pri temperaturama znatno ispod tačke mržnjenja.

Ne bacajte baterije u vatru pošto mogu eksplodirati. Baterije mogu da eksplodiraju i ako su oštećene. Baterije odložite u skladu sa lokalnim propisima. Molimo da ih po mogućstvu reciklirate. Ne odložite ih kao kućni otpad.

Čuvanje i održavanje

Vaš uređaj je proizvod visokog kvaliteta konstrukcije i izrade i njime treba postupati pažljivo. Naredne sugestije će Vam pomoću da očuvate pravo na garanciju kojom je pokriven ovaj proizvod.

- Sav pribor i sva proširenja držite van dohvata dece.
- Ne pokušavajte da iz uređaja izvadite bateriju. Nokia preporučuje da odnesete uređaj u najbliži ovlašćeni servis radi zamene baterije.
- Ne upotrebljavajte uređaj, niti ga držite na prašnjavim i prljavim mestima. Njegovi pokretni delovi i elektronske komponente se mogu oštetiti.
- Ne držite uređaj na mestima sa visokom temperaturom. Visoke temperature mogu da skrate vek trajanja elektronskih uređaja, da oštete baterije i da deformišu ili istope neke plastične materijale.
- Ne držite uređaj na mestima sa niskom temperaturom. Kada se uređaj zagreje do svoje normalne temperature, u unutrašnjosti može da se formira vlaga i da ošteti ploče sa elektronskim kolima.
- Ne pokušavajte da otvarate uređaj osim na način koji je opisan u ovom uputstvu.
- Uređaj nemojte da ispuštate, protresate ili udarate. Grubo rukovanje može da prouzrokuje lomljenje unutrašnjih ploča i precizne mehanike.
- Za čišćenje uređaja ne upotrebljavajte jake hemikalije, rastvarače za čišćenje, ili jake deterdžente.
- Ne bojte uređaj. Boja može da blokira pokretne delove uređaja i da omete pravilan rad.
- Punjače koristite u zatvorenom prostoru.

Sve gornje sugestije se u istoj meri odnose na ovaj uređaj, bateriju, punjač kao i na sva proširenja. Ako neki uređaj ne funkcioniše ispravno, odnesite ga u najbliži ovlašćeni servis.