

Nokia Bluetooth Kulaklıklı Mikrofon Seti BH-500 Kullanım Kılavuzu



UYGUNLUK BİLDİRİMİ

Nokia Corporation olarak biz, tamamen kendi sorumluluğumuzda olmak üzere HS-39W ürününün aşağıdaki yönetmeliğin (Council Directive:1999/5/EC) ilgili maddelerine uygun olduğunu beyan ederiz. Uygunluk Bildirimi'nin kopyasını http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/ adresinde bulabilirsiniz.

CE 0560



Üzerinde çarpy işareti bulunan çöp kutusu, kullanım süresi sona erdiğinde bir ürünün Avrupa Birliği dahilinde ayrı bir atık grubuna dahil edilmesi gerektiği anlamına gelir. Bu ürünleri ayrımı yapılmamış diğer belediye atıklarıyla birlikte atmayın.

© 2006 Nokia. Tüm hakları mahfuzdur.

Bu belge içindekilerin tamamı veya bir bölümü, Nokia'nın önceden yazılı izni alınmaksızın herhangi bir biçimde-yeniden oluşturulamaz, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, taklit edilemez, başka bir yere aktarılamaz, dağıtılamaz, saklanamaz veya yedeklenemez.

Nokia ve Nokia Connecting People, Nokia Corporation'ın tescilli ticari markalarıdır. Burada adı geçen diğer ürün ve şirket isimleri, kendi sahiplerinin ticari markaları ve ticari adları olabilir.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia, sürekli bir gelişim politikası izlemektedir. Nokia, bu belgede tanımlanan herhangi bir üründe önceden bildirimde bulunmaksızın değişiklik ve yenilik yapma hakkını saklı tutar.

Nokia, hiçbir durumda, meydana gelme nedeni ne olursa olsun oluşabilecek herhangi bir gelir, kar veya veri kaybından veya özel, arızı, bir netice olarak hasıl olan ya da dolaylı hasar veya kayıplardan sorumlu tutulamaz.

İşbu belgenin içerięi "olduęu gibi" sunulmaktadır. Yürürlükteki kanunların gerektirdięi haller dışında, ticari olarak satılabilirlik, iyi bir evsafa olma ve belirli bir amaca uygunluk ile ilgili zımni garantiler de dahil olmak üzere ancak bunlarla kısıtlı olmamak şartıyla, işbu belgenin doğruluęu, güvenilirlięi veya içerięi ile ilgili olarak, açık veya zımni herhangi bir garanti verilmemiştir. Nokia, herhangi bir zamanda, önceden bildirimde bulunmaksızın, işbu belgeyi deęiştirme veya geçersiz kılma hakkını saklı tutar.

Bazı ürünlerin temini, bölgelere göre farklılık gösterebilir. Bu konuda, lütfen size en yakın Nokia bayiine danışınız.

Bu cihaz üzerinde yapılacak yetkisiz deęişiklikler, kullanıcının cihazı çalıştırma yetkisini geçersiz kılabilir.

İhraç Kontrolleri

Bu cihaz, Amerika Birleşik Devletleri'nin ve dięer ülkelerin ihracat yasalarına ve düzenlemelerine tabi olan parça, teknoloji ve yazılım içerebilir. Kanunlara aykırı deęişiklik yapılamaz.

Uygunluk Deęerlendirme Kuruluşu

Telefication B.V.
Edisonstraat 12a
NL- 6902 PK
ZEVENAAR
Tel: + 31 316 583 180 Faks: + 31 316 583 189

Üretici FirmaNokia Corporation, Keilalahdentie 4, 02150 Espoo, Finlandiya
Tel:+358 7180 08000 Faks:+358 7180 38226

9249383 / 2. Baskı TR

İçindekiler

1. Giriş	5
Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi	5
Suya dayanıklılık	6
2. Başlarken	7
Şarj cihazları	8
Bataryayı şarj etme	8
Kulaklıklılı mikrofon setini açma veya kapatma	9
Kulaklıklılı mikrofon setini eşleştirme	10
Uyumlu müzik çalar özelliği olan bir cep telefonu ile eşleştirme	10
Cep telefonu ve müzik çalarla eşleştirme	11
Kulaklıklılı mikrofon setinin bağlantısını kesme	12
Kulaklıklılı mikrofon setini yeniden bağlama	12
3. Temel kullanım	13
Kulaklıklar	13
Ses seviyesini ayarlama	13
Arama işlemleri	14
Müzik dinleme	14
Kulaklıklılı mikrofon setini eşleştirilmiş birkaç cihazla kullanma	15
Tuşları kilitleme veya tuş kilidini devre dışı bırakma	16
Ayarları silme veya kulaklıklılı mikrofon setini sıfırlama	16
4. Batarya bilgileri	17
Bakım ve onarım	18

1. Giriş

Uyumlu müzik çalarınızla müzik dinlemek, uyumlu cep telefonunuzu kullanarak arama yapmak ve gelen aramaları cevaplamak için Nokia Bluetooth Kulaklıkları Mikrofon Seti BH-500'ü kullanabilirsiniz. Müzik çalar, cep telefonunuzun müzik çalar özelliği veya ayrı bir müzik çalma cihazı olabilir.

Kulaklıkları mikrofon setini kullanmadan önce bu kullanım kılavuzunu dikkatle okuyun. Cep telefonunuzun, önemli güvenlik ve bakım bilgileri sağlayan kullanım kılavuzunu ve müzik çalar cihazınızın kullanım kılavuzunu da okuyun. Kulaklıkları mikrofon setini küçük çocukların erişemeyeceği bir yerde bulundurun.

■ Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisi

Kulaklıkları mikrofon seti, uyumlu bir cep telefonuna veya Bluetooth kablosuz iletişim teknolojisini destekleyen müzik çalara bağlanabilir. Bu teknoloji, uyumlu cihazlar arasında kablosuz bağlantı kurmayı olanaklı hale getirir. Bir Bluetooth bağlantısında, kulaklıkları mikrofon seti ve diğer cihaz birbirleriyle 10 metrelik (30 fit) bir mesafe içinde olmalıdır. Bağlantı, duvarlar veya diğer elektronik cihazlar gibi engellerden kaynaklanan girişime maruz kalabilir.

Bu kulaklıkları mikrofon seti, aşağıdaki profilleri destekleyen Bluetooth Spesifikasyonu 2.0 ile uyumludur: Kulaklıkları Mikrofon Seti Profil 1.1, Ahizesiz Kullanım Profili 1.5, Gelişmiş Ses Dağıtım Profili 1.0 ve Ses/Video Uzaktan Kumanda Profili 1.0. Başka cihazların bu cihazla uyumluluğunu saptamak için söz konusu cihazların üreticilerinden bilgi alın.

Bazı yerlerde Bluetooth teknolojisinin kullanımı ile ilgili kısıtlamalar olabilir. Bölgenizdeki yetkililerden veya servis sağlayıcınızdan bilgi alın.


■ Suya dayanıklılık

- Bu cihazı, birlikte verilen kulaklıklarla yağmurda kullanabilirsiniz ancak cihazı suya daldırmayın. Başka kulaklıklar kullanırsanız cihaz suya dayanıklı olmayabilir.
- Cihaz tere veya tuzlu suya maruz kalırsa, korozyonu önlemek için hemen tatlı suyla yıkayın. Cihaz iyice kurulanmalıdır.

2. Başlarken

Kulaklıklılı mikrofon seti ařağıdaki paralardan oluřur:

- Ama/kapatma tuřu (1)
- Mikrofon (2)
- Iřıklı gsterge (3)
- Arama tuřu (4)
- Geri sarma tuřu (5)
- Ses azaltma tuřu (6)
- Koruyucu kapağı olan řarj cihazı konektr (7)
- al/duraklat tuřu (8)
- Ses ykseltme tuřu (9)
- Hızlı ileri sarma tuřu (10)
- Kulaklık konektr (11)
- Kulak tıkalı kulaklıklar (12)

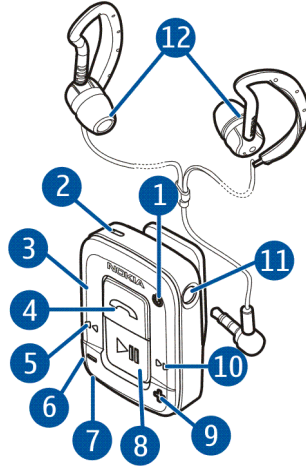

Kulaklıklılı mikrofon setini kullanmaya bařlamadannce, bataryayı řarj etmeniz ve kulaklıklılı mikrofon setini uyumlu bir telefonla eřleřtirmeniz gerekir. Cep telefonunuzun mzik aları yoksa, kulaklıklılı mikrofon setini mzik alarınızla da eřleřtirmeniz gerekir.



Not: Kulaklıklı mikrofon setinin parçaları manyetiktir. Kulaklıklı mikrofon seti metalik malzemeleri kendine çekebilir. Kredi kartları veya diğer manyetik depolama ortamlarını kulaklıklı mikrofon setinin yanına koymayın; çünkü bu ortamlarda depolanan bilgiler silinebilir.

■ Şarj cihazları

Herhangi bir şarj cihazını bu cihazla kullanmadan önce model numarasını kontrol edin. Kulaklıklı mikrofon seti AC-3, AC-4 ve DC-4 şarj cihazlarıyla kullanılmak üzere tasarlanmıştır.



Uyarı: Yalnızca, Nokia tarafından bu özel donanım ile kullanımı onaylanmış şarj cihazlarını kullanın. Başka türde batarya, şarj cihazı veya donanım kullanılması onay veya garantileri geçersiz kılabilir ve tehlikeli olabilir.

Onaylı donanımları edinmek için satıcınıza başvurun. Herhangi bir donanımın güç kablosunu prizden çekerken, kabloyu değil fişi kavrayın ve çekin.


■ Bataryayı şarj etme

Bu kulaklıklı mikrofon setinin dahili ve yerinden çıkarılamaz, şarj edilebilir bir bataryası vardır. Kulaklıklı mikrofon setine zarar verebileceğinizden bataryayı cihazdan çıkarmayı denemeyin.

1. Şarj cihazını duvar prize takın.

2. Şarj cihazı konektörünün koruyucu kapağını açın ve şarj cihazı kablосunu kulaklıklılı mikrofon setine takın.

Şarj işlemi sırasında gösterge ışığı sarıdır. Gösterge ışığı sarı değilse, şarj cihazı bağlantısını kontrol edin. Şarj işlemi başlamazsa, şarj cihazının bağlantısını kesip yeniden takın ve tekrar deneyin.

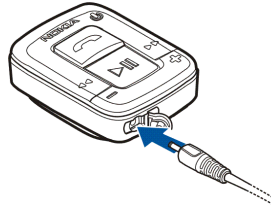

Bataryanın tam olarak şarj edilmesi 2 saat kadar sürebilir. Batarya tamamen şarj olduğunda gösterge ışığı yeşile döner.

3. Şarj cihazının kulaklıklılı mikrofon seti ve prizle olan bağlantısını kesin.

Tam olarak şarj edilmiş bataryanın 8 saate kadar konuşma, 200 saate kadar bekleme ve 8 saate kadar müzik çalma gücü vardır. Ancak süreler, farklı cep telefonlarıyla veya diğer uyumlu Bluetooth cihazlarıyla, kullanım ayarlarıyla, kullanım biçimleriyle ve ortamlarla farklılık gösterebilir.

Bataryanın şarjı biterken, kulaklıklılı mikrofon setinden her 20 saniyede bir sinyal sesi duyulur ve kırmızı gösterge ışığı yanıp sönmeye başlar. Bataryayı yeniden şarj edin.

■ Kulaklıklılı mikrofon setini açma veya kapatma

Kulaklıklılı mikrofon setini açmak için açma/kapatma tuşunu basılı tutun. Kulaklıklılı mikrofon setinden sinyal sesi duyulur ve gösterge ışığı kısa bir süre için yeşil yanıp söner. Kulaklıklılı mikrofon seti eşleştirilmiş bir telefona bağlı ve kullanıma hazır olduğunda, gösterge ışığı yavaşça mavi yanıp söner.

Kulaklıklı mikrofon setini kapatmak için açma/kapatma tuşunu basılı tutun. Kulaklıklı mikrofon setinden sinyal sesi duyulur ve gösterge ışığı kısa bir süre için kırmızı yanıp söner.

■ Kulaklıklı mikrofon setini eşleştirme

Uyumlu müzik çalar özelliği olan bir cep telefonuyla eşleştirme

Cep telefonunuzda uyumlu müzik çalar özelliği varsa, kulaklıklı mikrofon setini arama yapmak, gelen aramaları cevaplamak ve telefonunuzdan müzik dinlemek için kullanabilirsiniz.

1. Cep telefonunuzu açın.
2. Kulaklıklı mikrofon setinin kapalı olduğundan emin olun. Kulaklıklı mikrofon seti açıksa, kapatın.
3. Gösterge ışığı hızlı bir biçimde mavi renkte yanıp sönene kadar kulaklıklı mikrofon setinin açma/kapatma tuşunu basılı tutun.
4. Telefonda Bluetooth özelliğini etkinleştirin ve telefonu Bluetooth özellikli cihazları arayacak şekilde ayarlayın. Talimatlar için telefonunuzun kullanım kılavuzuna bakın.
5. Bulunan cihazlar listesinden kulaklıklı mikrofon setini (Nokia BH-500) seçin.
6. Cep telefonunuz bir Bluetooth şifresi soracaktır. Cep telefonunuza şifreyi (0000) girin. Bazı telefonlarda eşleştirme işleminden sonra Bluetooth bağlantısını ayrıca kurmanız gerekebilir. Kulaklıklı mikrofon setini cep telefonunuzla yalnızca bir kez eşleştirmeniz gerekmektedir.

Eşleştirme başarılıysa ve kulaklıklılı mikrofon seti cep telefonunuza bağlandıysa, kulaklıklılı mikrofon setinin gösterge ışığı mavi renkte yanıp söner.

Cep telefonu ve müzik çalarla eşleştirme

Cep telefonunuzun uyumlu müzik çalar özelliği yoksa, kulaklıklılı mikrofon setini cep telefonunuzla ve uyumlu müzik çalarınızla ayrı ayrı eşleştirebilirsiniz.

Kulaklıklılı mikrofon setini telefonunuzla eşleştirdikten ve telefonunuza bağladıktan sonra aşağıdakileri yapın:

1. Kulaklıklılı mikrofon setini kapatın.
2. Müzik çaları açın.
3. Gösterge ışığı hızlı bir biçimde mavi renkte yanıp sönene kadar kulaklıklılı mikrofon setinin açma/kapatma tuşunu basılı tutun.
4. Müzik çalarınızın kullanım kılavuzundaki eşleştirme talimatlarını uygulayın. Müzik çalar eşleştirilecek cihazı sorduğunda listeden Nokia BH-500'ü seçin. Bir Bluetooth şifresi istenirse, müzik çalara **0000** değerini girin.

Müzik çalarınızın tuş takımı yoksa, cihaz varsayılan olarak 0000 Bluetooth şifresini kullanabilir. Bu olmazsa, varsayılan Bluetooth şifresini 0000 olarak değiştirmek için müzik çalarınızın kullanım kılavuzuna bakın.

Eşleştirme başarılıysa ve kulaklıklılı mikrofon seti müzik çalarınıza bağlandıysa, kulaklıklılı mikrofon setinin gösterge ışığı mavi renkte yanıp söner.

Kulaklıklı mikrofon setinin bağlantısını kesme

Kulaklıklı mikrofon setinin telefonunuzla veya müzik çalarınızla bağlantısını kesmek için, kulaklıklı mikrofon setini kapatın veya telefonunuzun ya da müzik çalarınızın kullanım kılavuzundaki talimatları izleyin. Kulaklıklı mikrofon setinin telefonla bağlantısını kesmek için eşleştirmesinin silinmesine gerek yoktur.

Kulaklıklı mikrofon setini yeniden bağlama


Kulaklıklı mikrofon setini telefonunuza bağlamak için kulaklıklı mikrofon setini açın veya bağlantıyı telefonunuzun Bluetooth menüsünden gerçekleştirin. Kulaklıklı mikrofon setini müzik çalarınıza bağlamak için çal/duraklat tuşunu basılı tutun.

Nokia cep telefonunuz varsa, cep telefonunu kulaklıklı mikrofon seti açıldığında, sete otomatik olarak bağlanacak şekilde ayarlayabilirsiniz. Nokia cep telefonunuzda Bluetooth menüsünde eşleştirilen cihaz ayarlarını değiştirin.

3. Temel kullanım

■ Kulaklıklar

Kulaklıklı mikrofon seti, bir çift kulaklık ve üç çift kulak yastıkçığı ile birlikte gelir. Kulağınıza en iyi şekilde uyan kulak yastıkçığını seçin ve bunları geniş ucu önce olacak şekilde kulak tıkaçlarının üzerine geçirin.

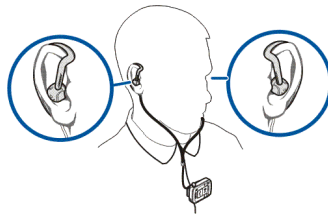

Kulaklıkları kulaklık konektörüne takın.

Kulaklık fişinin konektöre tam olarak

takılmış olduğundan emin olun. Kulak askısını kulağınızın arkasına geçirin ve kulak tıkaçlarını kulaklarınıza yerleştirin. Kulaklıklı mikrofon setini, en iyi ses kalitesini elde etmek için ağızınıza mümkün olduğunca yakın olacak şekilde, arkasındaki kipsle giysinize tutturun.



Uyarı: Kulaklıklı mikrofon setini kullanırken dışarıdaki sesleri duyamayabilirsiniz. Güvenliğinizi tehlikeye sokacak durumlarda kulaklıklı mikrofon setini kullanmayın.

■ Ses seviyesini ayarlama

Bir arama sırasında veya müzik dinlerken ses seviyesini artırmak için ses yükseltme tuşuna, azaltmak içinse ses azaltma tuşuna basın.

■ Arama işlemleri

Kulaklıklı mikrofon seti telefonuna bağlıyken arama yapmak için telefonunuzu normal şekilde kullanın.

Telefonunuz bu cihazla son numarayı tekrar arama özelliğini destekliyorsa, görüşme yapılmıyorken arama tuşuna iki kez kısa bir süre için basın.

Telefonunuz bu cihazla sesle arama özelliğini destekliyorsa, görüşme yapılmıyorken arama tuşunu basılı tutun ve telefonunuzun kullanım kılavuzunda açıklandığı şekilde devam edin.

Aramayı cevaplamak için, arama tuşuna basın veya telefonun tuşlarını kullanın. Aramayı reddetmek için arama tuşuna iki kez basın.

Aramayı bitirmek için, arama tuşuna basın veya telefonun tuşlarını kullanın.

Arama sırasında mikrofonun sesini açmak ya da kapatmak için ses seviyesini yükseltme ve ses seviyesini azaltma tuşlarına aynı anda basın.

Kulaklıklı mikrofon setinden telefonunuza veya tersi yönde arama aktarmak için, arama tuşunu basılı tutun veya telefonunuzdaki ilgili işlevi kullanın.

■ Müzik dinleme

Müzik dinlemek için, kulaklıklı mikrofon seti, uyumlu müzik çalar özelliğine sahip bir telefona veya ayrı bir müzik çalara bağlanmalıdır.

Kulaklıklı mikrofon seti telefona bağlı ancak müzik çalara bağlı değilse, telefonun uyumlu müzik çalar özelliği yoksa, kulaklıklı mikrofon seti yalnızca arama yapmak ve gelen aramaları cevaplamak için kullanılabilir.

Kulaklıklı mikrofon setini son kullanılan müzik çalara bağlamak için, kulaklıklı mikrofon seti açıkken üzerindeki çal/duraklat tuşunu basılı tutun.

Kullanılabileceğiniz müzik işlevleri müzik çalarınıza bağlıdır.

Müzik çalarda şarkı dinlerken bir arama cevaplar veya yaparsanız, siz aramayı sonlandırana dek müzik duraklatılır.



Uyarı: Müziği, makul ses seviyelerinde dinleyin. Sürekli yüksek seviyede sese maruz kalmak işitme duyunuza zarar verebilir.

Müzik çalmak için müzik çalarınızda bir parça seçin veya parçayı seçmek için kulaklıklı mikrofon setinizdeki hızlı ileri veya geri sarma tuşuna basın. Çalmayı başlatmak için çal/duraklat tuşuna basın.

Çalmayı duraklatmak veya devam ettirmek için çal/duraklat tuşuna basın. Çalmayı durdurmak için çal/duraklat tuşuna iki kez basın.

Bir sonraki parçaya geçmek için hızlı ileri sarma tuşuna basın. Bir önceki parçaya geçmek için geri sarma tuşuna iki kez basın.

Mevcut parçayı ileri veya hızlı geri sarmak için, kulaklıklı mikrofon setinin üzerindeki ilgili tuşu basılı tutun.

■ Kulaklıklı mikrofon setini eşleştirilmiş birkaç cihazla kullanma

Kulaklıklı mikrofon setini en fazla 8 telefonla ve müzik çalarla eşleştirebilirsiniz, ancak aynı anda yalnızca bir telefona veya müzik çalara bağlayabilirsiniz.

Kulaklıklı mikrofon setini birden fazla telefonla eşleştirmişseniz, ilk eşleştirilen telefon varsayılan telefon olur. Kulaklıklı mikrofon setini açtiğinizda, varsayılan

telefon 10 metre (30 fit) mesafe içerisinde ise set varsayılan telefona bağlanmaya çalışır. Varsayılan telefona bağlanamazsa, kulaklıklılı mikrofon seti öncelikle son kullanılan telefona, ardından diğer eşleştirilmiş telefonlara bağlanmaya çalışır. Kulaklıklılı mikrofon setini birkaç müzik çalarla eşleştirdiyseniz, eşleştirilen müzik çalarlar arasında geçiş yapmak için aynı anda hızlı ileri sarma ve geri sarma tuşlarına basın.

■ Tuşları kilitleme veya tuş kilidini devre dışı bırakma

Kulaklıklılı mikrofon setinin tüm tuşlarını kilitlemek veya kilitlerini açmak için açma/kapatma tuşuna kısa bir süre için basın. Bir aramayı cevaplırsanız, aramayı sonlandırana kadar tuş kilidi açık olur.

■ Ayarları silme veya kulaklıklılı mikrofon setini sıfırlama

Eşleştirme veya ses ayarlarını silmek için, kulaklıklılı mikrofon setini kapatın ve gösterge ışığı dönüşümlü olarak kırmızı, yeşil ve mavi renkte yanıp sönmeye başlayana dek açma/kapatma tuşuna basın.

Kulaklıklılı mikrofon seti şarj edildiği halde çalışmazsa, sıfırlamanız gerekir. Açma/kapatma tuşunu basılı tutun ve aynı anda kulaklıklılı mikrofon setini bir şarj cihazına bağlayın. Sıfırlama, eşleştirme ve ses seviyesi ayarlarını silmez.

4. Batarya bilgileri

Cihazınız güç kaynağı olarak, şarj edilebilir bir batarya kullanmaktadır. Yeni bir bataryanın tam performansına ulaşması ancak iki veya üç kez tam şarj etme ve boşaltma döngüsünden sonra sağlanır. Batarya yüzlerce kez şarj edilip boşaltılabilir ancak sonunda yıpranacaktır. Bataryanızı yalnızca, bu cihaz için tasarlanmış olan Nokia onaylı şarj cihazlarıyla şarj edin.

Kullanılmadığı zaman şarj cihazını, cihazdan ve elektrik prizinden çıkarın. Cihazı şarj cihazına bağlı olarak bırakmayın çünkü aşırı şarj etme bataryanın ömrünü kısaltır. Tam olarak şarj edilmiş bir batarya kullanılmadan bırakıldığında zaman içinde boşalır.

Bataryayı amacı doğrultusunda kullanın. Asla zarar görmüş batarya veya şarj cihazını kullanmayın.

Cihazı sıcak ya da soğuk yerlerde (örneğin, yazın veya kışın kapalı bir otomobil içinde) bırakmak bataryanın kapasitesini azaltır ve ömrünü kısaltır. Bataryayı her zaman 15°C ve 25°C (59°F ve 77°F) arasındaki sıcaklıklarda bulundurmaya çalışın. Bataryası sıcak veya soğuk olan bir cihaz, batarya tam olarak şarj edilmiş olsa bile geçici bir süre için çalışmayabilir. Batarya performansı, özellikle donma noktasının altındaki sıcaklıklarda sınırlıdır.

Bataryaları, patlama olasılığı olduğundan ateşe atmayın. Bataryalar zarar gördüklerinde patlayabilir. Bataryaları yerel düzenlemelere uygun bir biçimde atın. Geri dönüşüm olanaklarını değerlendirin. Bataryaları, evin diğer çöplerini attığınız gibi atmayın.

Bakım ve onarım

Cihazınız, üstün tasarım ve işçilik ürünü olup özenli kullanılmalıdır. Aşağıdaki öneriler cihazınızın garanti kapsamında kalmasını sağlayacaktır.

- Tüm aksesuarları ve donanımları küçük çocukların erişiminden uzak tutun.
- Bataryayı cihazdan çıkarmayı denemeyin. Nokia, bataryayı değiştirmek için cihazı en yakın yetkili servise götürmenizi önerir.
- Cihazı tozlu ve kirli yerlerde kullanmayın ve saklamayın. Hareketli parçaları ve elektronik bileşenleri zarar görebilir.
- Cihazı sıcak yerlerde saklamayın. Yüksek sıcaklıklar, elektronik cihazların kullanım ömrünü kısaltabilir, bataryalara zarar verebilir ve bazı plastik parçaları eğebilir veya eritebilir.
- Cihazı soğuk yerlerde saklamayın. Cihaz tekrar normal sıcaklığına ulaştığında, cihazın içinde elektronik devre kartlarına zarar verebilecek nem oluşabilir.
- Bu kılavuzda belirtilen yöntemlerin dışında cihazı açmayı denemeyin.
- Cihazı düşürmeyin, üstüne vurmayın ya da sallamayın. Cihazın sert kullanımı, iç devre kartlarına ve hassas mekanik bileşenlere zarar verebilir.
- Cihazı silmek için kuvvetli kimyasallar, temizleme maddeleri ya da kuvvetli deterjanlar kullanmayın.
- Cihazı boyamayın. Boya hareketli parçaların yapışmasına neden olabilir ve bu parçaların doğru çalışmasını engelleyebilir.
- Şarj cihazlarını kapalı mekanlarda kullanın.

Yukarıdaki öneriler, cihazınız, bataryanız, şarj cihazınız veya her türlü donanım için aynı ölçüde geçerlidir. Herhangi bir cihaz gerektiği gibi çalışmıyorsa cihazı hizmet için en yakın yetkili servise götürün.