

سماعة الرأس Nokia BH-501 بتقنية Bluetooth دليل المستخدم



إعلان المطابقة

بموجب هذه الوثيقة، تعلن شركة NOKIA CORPORATION أن المنتج HS-71W متوافق مع متطلبات توجيه المجلس الأوروبي 1999/5 EC الأساسية وشروطه الأخرى المتعلقة بالمنتج. يمكن العثور على نسخة من إعلان المطابقة على الموقع http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity

CE0197

يعني رمز حاوية النفايات ذات العجلات المرسوم عليها خطان متقاطعان أنه في دول الإتحاد الأوروبي يتم تجميع المنتج عند انتهاء عمره الافتراضي ضمن مجموعات منفصلة. يجب عدم التخلص من هذه المنتجات في حاوية نفايات محلية غير مصنفة.



حقوق النشر والطبع © Nokia 2006. جميع الحقوق محفوظة.

يحظر إعادة إنتاج أو نقل أو توزيع أو تخزين جزء من أو كل محتويات هذه الوثيقة بأي شكل من الأشكال دون إذن خطي مسبق من Nokia.

تعد Nokia Connecting People، علامتان تجاريتان مسجلتان لشركة Nokia Corporation. كما أن أسماء المنتجات والشركات الأخرى الواردة ذكرها في هذا الدليل قد تكون علامات تجارية أو أسماء تجارية للشركة المالكة لها.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc

تتبع Nokia سياسة التطوير المستمر. وتخفظ Nokia بالحق في إحداث تغييرات وإدخال تحسينات على أي من منتجاتها الموصوفة في هذه الوثيقة بدون إشعار مسبق.

لن تكون Nokia بحال من الأحوال مسؤولة عن أية خسارة للبيانات أو الدخل أو مسؤولية عن أية أضرار خاصة أو عرضية أو تبعية أو غير مباشرة مهما كان سبب تلك الأضرار أو الخسارة.

محتويات هذه الوثيقة مقدمة "كما هي". وبإستثناء ما يقتضيه القانون الساري المفعول فإنه لن تقدم ضمانات من أي نوع، سواء كانت صريحة أو ضمنية، بما في ذلك على سبيل المثال لا الحصر، الضمانات الضمنية للرواج والصلاحية لغرض معين. فيما يتعلق بدقة أو معولية أو محتويات هذه الوثيقة، تحتفظ Nokia بالحق في تنقيح هذه الوثيقة أو سحبها في أي وقت بدون إشعار مسبق.

يختلف توفر منتجات معينة باختلاف المنطقة. يرجى مراجعة الأمر مع أقرب وكيل Nokia إليك.

التغييرات أو التعديلات غير المسموح بها على هذا الجهاز قد تبطل حق المستخدم في تشغيل هذا الجهاز.

ضوابط التصدير

قد يحتوي هذا الجهاز على سلع أو تقنية أو برنامج تخضع لقوانين وتنظيمات التصدير من الولايات المتحدة أو البلدان الأخرى. يمنع إجراء أي تحويل يتعارض مع القانون.

Issue 1 AR/9249883

المحتويات

٥	١. مقدمة.....
٥	تقنية Bluetooth اللاسلكية.....
٧	٢. لتبدأ.....
٧	الشواحن.....
٨	شحن البطارية.....
٩	تشغيل سماعة الرأس أو إيقاف تشغيلها.....
٩	إقران سماعة الرأس.....
٩	الإقران مع هاتف به خاصية مشغل موسيقى.....
١٠	الإقران مع هاتف ومشغل موسيقى.....
١١	فصل سماعة الرأس.....
١١	إعادة توصيل سماعة الرأس.....
١٢	٣. الاستخدام الأساسي.....
١٢	وضع سماعة الرأس على الأذن.....
١٢	ضبط مستوى الصوت.....
١٢	التعامل مع المكالمات.....
١٣	الاستماع للموسيقى.....
١٤	مسح الإعدادات.....
١٥	٤. معلومات البطارية.....
١٦	العناية والصيانة.....

١. مقدمة

يمكنك استخدام سماعة الرأس Nokia BH-501 بتقنية Bluetooth للاستماع للموسيقى مع مشغل موسيقى متوافق وكذلك إجراء المكالمات والرد عليها من هاتف محمول متوافق. ويمكن أن يكون مشغل الموسيقى هو خاصية مشغل الموسيقى في الهاتف أو جهاز تشغيل موسيقى منفصل.

اقرأ دليل المستخدم هذا بعناية قبل استخدام سماعة الرأس. يرجى أيضًا قراءة دليل مستخدم الهاتف، الذي يوفر معلومات هامة تتعلق بالسلامة والصيانة، وكذلك دليل مستخدم جهاز تشغيل الموسيقى. احتفظ بسماعة الرأس بعيدًا عن متناول الأطفال الصغار.

■ تقنية Bluetooth اللاسلكية


يمكن توصيل سماعة الرأس بهاتف محمول متوافق أو مشغل موسيقى يدعم تقنية Bluetooth اللاسلكية، وتتيح هذه التقنية إمكانية توصيل أجهزة اتصالات متوافقة بدون استخدام كابلات. وفي اتصال Bluetooth، يجب أن تكون سماعة الرأس والجهاز الآخر في نطاق ١٠ أمتار (٣٠ قدمًا) من بعضهما البعض. قد تكون الاتصالات عرضة للتداخل من عوائق مثل الجدران أو أي أجهزة إلكترونية أخرى.

توافق سماعة الرأس هذه مع مواصفات Bluetooth الإصدار ١.٢ التي تدعم الأوضاع التالية: وضع سماعة الرأس ١.١، ووضع التحدث الحر ١.٠، ووضع Advanced Audio Distribution (توزيع الصوت المتقدم) ١.٠. للتأكد من توافق هاتفك مع الأجهزة الأخرى يرجى مراجعة الشركات المنتجة لهذه الأجهزة.

قد توجد قيود على استخدام تقنية Bluetooth في بعض المناطق. يرجى مراجعة السلطات المحلية أو مزود الخدمة.

٢. لتبدأ

تشتمل سماعة الرأس على الأجزاء التالية:

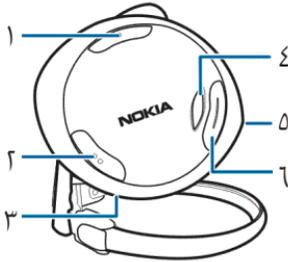

- مفتاح خفض مستوى الصوت (١)
- مفتاح رفع مستوى الصوت (٢)
- قابس الشاحن (٣)
- المؤشر الضوئي (٤)
- الميكروفون (٥)
- مفتاح متعدد الوظائف (٦)

قبل إمكانية بدء استخدام سماعة الرأس، يجب شحن البطارية وإقران سماعة الرأس مع هاتف متوافق. إذا لم يكن الهاتف به خاصية مشغل الموسيقى، فيجب عليك إقران سماعة الرأس مع مشغل الموسيقى.

ملاحظة: بعض أجزاء سماعة الرأس مغنطة. يمكن جذب المواد المعدنية جهاً سماعة الرأس. لا تضع بطاقات الائتمان أو وسائط التخزين المغنطة الأخرى قرب سماعة الرأس لأن المعلومات المخزنة عليها قد ترحى.

■ الشواحن

تأكد من رقم طراز أي شاحن قبل استخدامه مع هذا الجهاز. تم تصميم سماعة الرأس للاستخدام مع الشواحن AC-3 و AC-4 و DC-4.

تحذير: استخدم فقط شواحن معتمدة من Nokia معدة للاستخدام مع هذا التعزيز على وجه الخصوص. استعمال أنواع أخرى قد يبطل أي موافقة أو ضمان يخص الجهاز. وقد يكون خطراً.




للتأكد من توفر التعزيزات المعتمدة، يرجى مراجعة الوكيل. لفصل التيار عن أي تعزيز، اسحب القابس (الفيشة) وليس السلك.

■ شحن البطارية

تشتمل سماعة الرأس هذه على بطارية داخلية، غير قابلة للفك، وقابلة لإعادة الشحن. لا تحاول إخراج البطارية من الجهاز؛ حيث أن ذلك قد يؤدي إلى تلف سماعة الرأس.

١. صل جهاز الشحن بمصدر تيار متردد.

٢. قم بتوصيل كابل الشاحن بسماعة الرأس.

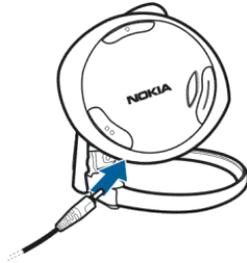

بضئ المؤشر الضوئي الأحمر أثناء الشحن. إذا لم يكن المؤشر الضوئي أخضر، فتتحقق من توصيل الشاحن. إذا لم يبدأ الشحن؛ افصل الشاحن، ثم صله مرة أخرى، وأعد المحاولة.

قد يستغرق شحن البطارية بالكامل مدة تصل إلى ٤ ساعات. بعد اكتمال شحن البطارية فإن المؤشر الضوئي يتحول إلى اللون الأحمر.

٣. افصل جهاز الشحن عن مصدر التيار المتردد وكذا عن سماعة الرأس.

توجد بالبطارية كاملة الشحن طاقة تكفي لتشغيل الهاتف بما يصل إلى إجمالي ١١ ساعة وقت تحدث ووقت تشغيل الموسيقى. وحتى ١٥٠ ساعة في وضع الاستعداد. ولكن؛ قد تختلف هذه الأوقات عند الاستخدام مع هواتف المحمول المختلفة، وأجهزة Bluetooth المتوافقة الأخرى، وإعدادات الاستخدام، وطرقه، وبيئاته.

عند انخفاض طاقة البطارية، تصدر سماعة الرأس نغمة تنبيه كل دقيقة، ويبدأ المؤشر الضوئي في الوميض باللون الأحمر. أعد شحن البطارية.

■ تشغيل سماعة الرأس أو إيقاف تشغيلها

لتشغيل سماعة الرأس، اضغط مع الاستمرار على المفتاح متعدد الوظائف حتى تسمع نغمة تنبيه ويبدأ المؤشر الضوئي في الوميض باللون الأزرق. لتوصيل سماعة الرأس بهاتف مقترن أو مشغل موسيقى تم استخدامها مرة مع سماعة الرأس، اضغط المفتاح متعدد الوظائف. لمزيد من المعلومات، انظر إعادة توصيل سماعة الرأس، صفحة (١).

لإيقاف تشغيل سماعة الرأس، اضغط مع الاستمرار على المفتاح متعدد الوظائف حتى تسمع نغمة تنبيه طويلة.

■ إقران سماعة الرأس

الإقران مع هاتف به خاصية مشغل موسيقى

إذا كان الهاتف به خاصية مشغل موسيقى متوافق؛ فيمكن استخدام سماعة الرأس لإجراء المكالمات والرد عليها والاستماع للموسيقى من الهاتف.

١. ابدأ تشغيل الهاتف.
٢. تأكد أن سماعة الرأس في وضع إيقاف التشغيل. قم بإيقاف تشغيل سماعة الرأس إذا كانت في وضع التشغيل.
٣. اضغط مع الاستمرار على المفتاح متعدد الوظائف حتى يومض المؤشر الضوئي باللون الأزرق والأحمر بالتبادل.
٤. قم بتنشيط خاصية Bluetooth في الهاتف. ثم اضغط الهاتف على البحث عن أجهزة Bluetooth. ارجع إلى دليل مستخدم الهاتف للحصول على إرشادات.
٥. اختر سماعة الرأس (Nokia BH-501) من قائمة الأجهزة الموجودة.

٦. سيطلب الهاتف رمز مرور Bluetooth. أدخل رمز المرور (0000) في الهاتف. في بعض أجهزة الهاتف؛ قد يكون من الضروري إجراء اتصال Bluetooth بشكل منفصل بعد الإقران. يتطلب الأمر منك إقران سماعة الرأس مع الهاتف مرة واحدة فقط.
- إذا كانت عملية الإقران ناجحة وأصبحت سماعة الرأس متصلة بالهاتف؛ فإن المؤشر الضوئي لسماعة الرأس يومض باللون الأزرق ببطء.

الإقران مع هاتف ومشغل موسيقى

إذا لم يكن الهاتف به خاصية مشغل موسيقى متوافق؛ فيمكن إقران سماعة الرأس مع الهاتف ومشغل موسيقى متوافق بطريقة منفصلة. بعد اكتمال عملية الإقران وتوصيل سماعة الرأس بالهاتف. اتبع الخطوات التالية:

١. أوقف تشغيل سماعة الرأس.
 ٢. ابدأ تشغيل مشغل الموسيقى.
 ٣. اضغط مع الاستمرار على المفتاح متعدد الوظائف حتى يومض المؤشر الضوئي باللون الأزرق والأحمر بالتبادل.
 ٤. اتبع تعليمات الإقران في دليل مستخدم مشغل الموسيقى. عندما يطلب مشغل الموسيقى جهازاً للإقران به؛ اختر Nokia BH-501 من القائمة. إذا طلب منك إدخال رمز مرور Bluetooth؛ فأدخل 0000 في مشغل الموسيقى.
- إذا لم يكن مشغل الموسيقى به لوحة مفاتيح؛ فقد يستخدم الجهاز رمز مرور Bluetooth 0000. بشكل افتراضي. فإذا لم يكن الأمر كذلك؛ راجع دليل مستخدم مشغل الموسيقى لتغيير رمز مرور Bluetooth الافتراضي إلى 0000.
- إذا كانت عملية الإقران ناجحة وأصبحت سماعة الرأس متصلة بمشغل الموسيقى؛ فإن المؤشر الضوئي لسماعة الرأس يومض باللون الأزرق ببطء. لتوصيل سماعة الرأس بالهاتف. قم بإجراء الاتصال من الهاتف كما هو موصوف في دليل الاستخدام.

فصل سماعة الرأس

لفصل سماعة الرأس من الهاتف أو مشغل الموسيقى. أوقف تشغيل سماعة الرأس. أو اتبع التعليمات الموجودة في دليل مستخدم الهاتف أو مشغل الموسيقى. لا يلزم إلغاء الاقتران بسماعة الرأس لفصلها.

إعادة توصيل سماعة الرأس

يمكن إقران سماعة الرأس مع ما يصل إلى إجمالي ١٠ هواتف ومشغلات موسيقى. على أن يتم توصيل سماعة الرأس بجهاز واحد فقط في كل مرة.

لتوصيل سماعة الرأس بهاتف مقترن أو مشغل موسيقى تم استخدامها آخر مرة مع سماعة الرأس. شغل سماعة الرأس واضغط المفتاح متعدد الوظائف. لتوصيل سماعة الرأس بهاتف مقترن أو مشغل موسيقى آخر. اتبع التعليمات الواردة في دليل مستخدم الهاتف أو مشغل الموسيقى.

إذا كان لديك هاتف Nokia: فيمكن ضبطه للاتصال بسماعة الرأس تلقائيًا عند تشغيل سماعة الرأس. في هاتف Nokia الخاص بك: قم بتغيير إعدادات الأجهزة المقترنة في قائمة Bluetooth.

٣. الاستخدام الأساسي

■ وضع سماعة الرأس على الأذن



اخفض طوق الرأس خلف رأسك. ضع سماعة الرأس على أذنيك بحيث تستقر أطراف السماعة بشكل مريح.

تحذير: إن استخدام سماعة الرأس قد يؤثر سلبيًا على قدرة الاستماع إلى الأصوات في الخارج. لا تستخدم سماعة الرأس في حال إمكانية تعرض سلامتك للخطر.

■ ضبط مستوى الصوت

اضغط مفتاح رفع الصوت لرفع مستوى الصوت أو مفتاح خفض مستوى الصوت لخفضه أثناء إحدى المكالمات أو أثناء الاستماع للموسيقى.

■ التعامل مع المكالمات

لإجراء مكالمة عندما تكون سماعة الرأس متصلة بالهاتف: استخدم الهاتف بالطريقة العادية. إذا كان الهاتف يدعم معاودة الاتصال بآخر رقم تم الاتصال به مع هذا الجهاز، فاضغط على المفتاح متعدد الوظائف مرتين لفترة وجيزة أثناء عدم وجود مكالمة جارية.

إذا كان الهاتف يدعم الاتصال الصوتي مع هذا الجهاز فاضغط المفتاح متعدد الوظائف إذا لم تكن هناك مكالمات جارية، وتابع إجراء الاتصال الصوتي كما هو موضح في دليل مستخدم الهاتف.

للرد على مكالمات: اضغط على المفتاح متعدد الوظائف أو استخدم مفاتيح الهاتف. لرفض المكالمات، اضغط مع الاستمرار على أي من مفتاحي ضبط مستوى الصوت حتى تصدر سماعة الرأس نغمة تنبيه مرتين.

لإنهاء مكالمات: اضغط على المفتاح متعدد الوظائف أو استخدم مفاتيح الهاتف.

لتبديل المكالمات من سماعة الرأس إلى الهاتف، اضغط مع الاستمرار على أي من مفتاحي ضبط مستوى الصوت، ولتبديل المكالمات مرة أخرى من الهاتف إلى سماعة الرأس، اضغط على المفتاح متعدد الوظائف، أو استخدم الخاصية المناسبة في الهاتف.

■ الاستماع للموسيقى

للاستماع للموسيقى، يجب أن تكون سماعة الرأس متصلة بهاتف به خاصية مشغل موسيقى متوافق، أو بمشغل موسيقى منفصل.

عندما تكون سماعة الرأس متصلة بالهاتف وليس بمشغل الموسيقى، فلا يمكن استخدامها إلا لإجراء المكالمات والرد عليها فقط إذا لم يكن الهاتف به خاصية مشغل موسيقى متوافق.

تعتمد الخواص المتاحة للموسيقى على مشغل الموسيقى.

في حالة الرد على إحدى المكالمات أو إجرائها أثناء الاستماع إلى مشغل الموسيقى، فستتوقف الموسيقى مؤقتًا حتى تنتهي من المكالمات.

لبدء تشغيل الموسيقى والتحكم فيه، استخدم المفاتيح المناسبة في مشغل الموسيقى. للحصول على مزيد من التفاصيل، انظر دليل مستخدم مشغل الموسيقى.

تحذير: استمع إلى الموسيقى بمستوى صوت معتدل. إن التعرض المستمر لمستوى صوت مرتفع قد يضر السمع.



■ مسح الإعدادات

لمسح إعدادات الإقران ومستوى الصوت، أوقف تشغيل سماعة الرأس. ثم اضغط مع الاستمرار على مفتاح ضبط الصوت حتى يبدأ المؤشر الضوئي في الوميض باللون الأزرق والأحمر بالتبادل. اضغط مع الاستمرار على أي من مفتاحي ضبط مستوى الصوت حتى تصدر سماعة الرأس نغمة تنبيه مرتين. أعد شحن سماعة الرأس لخوارجي قليلة.

٤. معلومات البطارية

يتم تزويد الهاتف بالطاقة بواسطة بطارية قابلة للشحن عدة مرات، يمكن شحن البطارية وتفريغها مئات المرات، ولكنها ستستهلك في نهاية الأمر. أعد شحن البطارية باستخدام أجهزة الشحن المعتمدة من Nokia والمحخصة لهذا الجهاز فقط.

حينما لا يكون جهاز الشحن قيد الاستخدام، افصله عن التيار الكهربائي وعن الجهاز. لا تترك الجهاز متصلًا بالشاحن؛ حيث إن الشحن الزائد قد يقصر من عمر البطارية. إذا تركت بطارية كاملة الشحن دون استخدامها، فسيتم تفريغها تلقائيًا بمرور الوقت.

استخدم البطارية للغرض المقصود فقط. لا تستعمل أبدًا أي جهاز شحن أو بطارية تالفة.

يؤدي ترك الجهاز في أماكن ساخنة أو باردة، مثل السيارة المغلقة في الصيف أو في الأجواء الشتوية إلى تقليل سعة البطارية وعمرها الافتراضي. حاول دومًا الاحتفاظ بالبطارية في درجة حرارة بين ١٥° درجة مئوية و ٢٥° درجة مئوية (٥٩ فهرنهايت و ٧٧° فهرنهايت). قد لا يعمل الجهاز لفترة مؤقتة إذا كانت البطارية ساخنة أو باردة حتى لو كانت البطارية كاملة الشحن. يقل أداء البطارية بشكل واضح عندما تكون درجة الحرارة أقل من درجة التجمد.

لا تتخلص من البطاريات بإلقائها في النار؛ حيث أنها قد تنفجر. قد تنفجر البطاريات أيضًا في حالة تلفها. فم بالتخلص من البطاريات وفقًا للتنظيمات المحلية. يرجى إعادة تدوير البطاريات في حال كان ذلك ممكنًا. لا تتخلص من البطاريات كمنفايات منزلية.

العناية والصيانة

إن جهازك حصيلة تصميم متميز وبراعة في التنفيذ، لذا يستوجب معاملته بعناية، الاقتراحات أدناه ستساعدك على الإبقاء بكل شروط الضمان.

- أبق جميع الإكسسوارات والتعزيزات للهاتف بعيداً عن متناول الأطفال.
- حافظ على بقاء الهاتف جافاً. إن الأمطار والرطوبة وجميع أنواع السوائل تحتوي على معادن متلفة للدوائر الإلكترونية. في حال تعرض الجهاز للبلل اتركه حتى يجف تماماً.
- لا تحاول إخراج البطارية من الجهاز. توصي Nokia باصطحاب الجهاز إلى أقرب مركز خدمة معتمد لاستبدال البطارية.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن مناطق مغبرة أو متسخة. وذلك لاحتمال تعرض الأجزاء المتحركة والمكونات الإلكترونية للتلف.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الحرارة. إن درجات الحرارة العالية قد تقصر من عمر الأجهزة الإلكترونية، وتتلف البطاريات وتشوه أو تذوّب بعض أنواع البلاستيك.
- حافظ على بقاء الجهاز بعيداً عن الأماكن الباردة. عندما يعود الجهاز إلى درجة الحرارة العادية، قد تتكون رطوبة داخل الجهاز ما قد يسبب تلفاً بألواح الدوائر الإلكترونية.
- افتح الجهاز وفقاً للتعليمات المفصلة في هذا الدليل فقط.
- لا تُسقط الجهاز أو تدق عليه أو تهزه. المعاملة الخشنة قد تكسر ألواح الدوائر الداخلية والميكانيكية الرقيقة.
- لا تستخدم كيمائيات مركزية أو محاليل التنظيف أو المنظفات القوية لتنظيف الجهاز.
- لا تطلي الجهاز. الطلاء قد يعوق الأجزاء المتحركة ويمنع التشغيل الاعتيادي.
- استخدم أجهزة الشحن داخلياً.

كافة الاقتراحات المذكورة أعلاه تنطبق على جهازك وعلى البطارية وعلى جهاز الشحن وعلى أي تعزيز آخر على حد سواء. في حال تعطل أي من هذه الأجهزة، اعرض الجهاز على أقرب مركز صيانة معتمد.