

Nokia Bluetooth Headset BH-501

Bedienungsanleitung



KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt, NOKIA CORPORATION, dass sich das Gerät HS-71W in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und den übrigen einschlägigen Bestimmungen der Richtlinie 1999/5/EG befindet. Den vollständigen Text der Konformitätserklärung finden Sie unter:
http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE0197



Das Symbol der durchgestrichenen Abfalltonne auf Rädern bedeutet, dass das Produkt in der Europäischen Union einer getrennten Müllsammlung zugeführt werden muss. Diese Produkte dürfen nicht über den unsortierten Hausmüll entsorgt werden.

© 2006 Nokia. Alle Rechte vorbehalten.

Der Inhalt dieses Dokuments darf ohne vorherige schriftliche Genehmigung durch Nokia in keiner Form, weder ganz noch teilweise, vervielfältigt, weitergegeben, verbreitet oder gespeichert werden.

Nokia und Nokia Connecting People sind eingetragene Marken der Nokia Corporation. Andere in diesem Handbuch erwähnte Produkt- und Firmennamen können Marken oder Handelsnamen ihrer jeweiligen Inhaber sein.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia entwickelt entsprechend seiner Politik die Produkte ständig weiter. Nokia behält sich das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung an jedem der in dieser Dokumentation beschriebenen Produkte Änderungen und Verbesserungen vorzunehmen.

Nokia ist unter keinen Umständen verantwortlich für den Verlust von Daten und Einkünften oder für jedwede besonderen, beiläufigen, mittelbaren oder unmittelbaren Schäden, wie immer diese auch zustande gekommen sind.

Der Inhalt dieses Dokuments wird so präsentiert, wie er aktuell vorliegt. Nokia übernimmt weder ausdrücklich noch stillschweigend irgendeine Gewährleistung für die Richtigkeit oder Vollständigkeit des Inhalts dieses Dokuments, einschließlich, aber nicht beschränkt auf die stillschweigende Garantie der Marktauglichkeit und der Eignung für einen bestimmten Zweck, es sei denn, anwendbare Gesetze oder Rechtsprechung schreiben zwingend eine Haftung vor. Nokia behält sich das Recht vor, jederzeit ohne vorherige Ankündigung Änderungen an diesem Dokument vorzunehmen oder das Dokument zurückzuziehen.

Die Verfügbarkeit bestimmter Produkte kann je nach Region variieren. Wenden Sie sich an einen Nokia Vertragspartner in Ihrer Nähe.

Durch nicht genehmigte Änderungen an Geräten kann die Betriebsgenehmigung erlöschen.

Exportregelungen

Dieses Gerät kann Komponenten, Techniken oder Software enthalten, die den Exportgesetzen und -bestimmungen der USA oder anderen Ländern unterliegen. Eine Verbreitung, die Gesetze und Bestimmungen umgeht, ist untersagt.

9249883/Ausgabe 1 DE

Inhalt

1. Einführung	5
Bluetooth Funktechnik.....	5
2. Erste Schritte	7
Ladegeräte.....	7
Laden des Akkus.....	8
Ein- und Ausschalten des Headsets.....	9
Koppeln des Headsets.....	9
Koppeln mit einem Telefon mit integriertem Musik-Player	9
Koppeln mit einem Telefon und einem Musik-Player.....	10
Trennen der Verbindung zwischen Headset und Telefon.....	11
Erneutes Verbinden des Headsets mit dem Telefon.....	12
3. Grundlegende Verwendung.....	13
Befestigen des Headsets am Ohr	13
Anpassen der Lautstärke.....	13
Annehmen und Tätigen von Anrufen.....	13
Hören von Musik.....	14
Löschen der Einstellungen	15
4. Akku-Informationen	16
Pflege und Wartung.....	17

1. Einführung

Mit dem Nokia Bluetooth Headset BH-501 können Sie in Kombination mit einem kompatiblen Telefon Telefongespräche tätigen und annehmen oder unter Verwendung eines kompatiblen Musik-Players Musik hören. Sie können dazu die Musik-Player-Funktion Ihres Telefons oder ein eigenständiges Gerät verwenden.

Lesen Sie die Bedienungsanleitung sorgfältig durch, bevor Sie das Headset verwenden. Darüber hinaus sollten Sie die Bedienungsanleitung zu Ihrem Telefon mit wichtigen Informationen zur Sicherheit und Wartung sowie die Bedienungsanleitung zum Musik-Player lesen. Bewahren Sie das Headset außerhalb der Reichweite von Kleinkindern auf.

■ Bluetooth Funktechnik

Sie können das Headset mit kompatiblen Telefonen oder Musik-Playern verbinden, die Bluetooth Funktechnik unterstützen. Diese Funktechnik ermöglicht kabellose Verbindungen zwischen kompatiblen Kommunikationsgeräten. Bei Verwendung von Bluetooth Funktechnik dürfen das Headset und das andere Gerät maximal 10 Meter voneinander entfernt sein. Verbindungen können durch Interferenzen aufgrund von Hindernissen wie Wänden oder anderen elektronischen Geräten beeinträchtigt werden.

Dieses Headset entspricht der Bluetooth Spezifikation 1.2 und unterstützt die folgenden Profile: Headset (HSP) 1.1, Handsfree (HFP) 1.0 und Advanced Audio

Distribution (A2DP) 1.0. Erkundigen Sie sich bei den Herstellern anderer Geräte über deren Kompatibilität mit diesem Gerät.

Möglicherweise gibt es an manchen Orten Einschränkungen in Bezug auf den Einsatz von Bluetooth Funktechnik. Informieren Sie sich bei den zuständigen Behörden oder Ihrem Diensteanbieter.

2. Erste Schritte


Das Headset besteht aus folgenden Komponenten:

- Leiser-Taste (1)
- Lauter-Taste (2)
- Ladebuchse (3)
- Statusanzeige (4)
- Mikrofon (5)
- Multifunktionstaste (6)

Vor Verwendung des Headsets müssen Sie den Akku laden und das Headset mit einem kompatiblen Telefon koppeln. Verfügt das Telefon nicht über einen integrierten Musik-Player, können Sie das Headset zusätzlich mit einem Musik-Player koppeln.



Hinweis: Teile des Headsets sind magnetisch. Metallteile können somit vom Headset angezogen werden. Legen Sie keine Kreditkarten oder magnetische Speichermedien in die Nähe des Headsets, da die gespeicherten Daten gelöscht werden können.

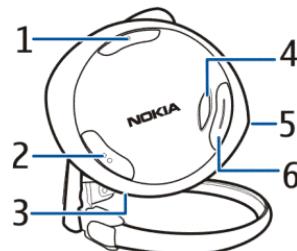

■ Ladegeräte

Prüfen Sie, welche Modellnummer ein Ladegerät hat, bevor Sie dieses zusammen mit Ihrem Telefon verwenden. Das Headset ist für die Verwendung mit den Ladegeräten AC-3, AC-4 und DC-4 ausgelegt.



Warnung: Verwenden Sie nur Ladegeräte, die von Nokia für den Einsatz mit diesem Zubehör zugelassen wurden. Der Einsatz anderer Typen lässt möglicherweise die Zulassung oder Garantie bzw. Gewährleistung erlöschen und kann gefährlich sein.

Erkundigen Sie sich bei Ihrem Händler nach zugelassenem Zubehör. Ziehen Sie beim Trennen des Kabels von Zubehörteilen am Stecker und nicht am Kabel.

■ Laden des Akkus


Der Akku dieses Headsets kann nicht herausgenommen werden. Versuchen Sie nicht, diesen Akku aus dem Gerät zu entfernen, da das Headset dadurch beschädigt werden kann.

1. Schließen Sie das Ladegerät an eine Netzsteckdose an.
2. Schließen Sie das Kabel des Ladegeräts an das Headset an.

Die Statusanzeige leuchtet während des Ladevorgangs rot auf. Ist dies nicht der Fall, überprüfen Sie die Verbindung zum Ladegerät. Wird der Ladevorgang nicht gestartet, nehmen Sie das Ladegerät vom Netz und versuchen Sie es erneut, indem Sie es wieder anschließen.

Das vollständige Aufladen des Akkus kann bis zu 4 Stunden dauern. Sobald der Akku vollständig geladen ist, leuchtet die Statusanzeige blau.

3. Trennen Sie das Ladegerät von der Netzsteckdose und vom Headset.

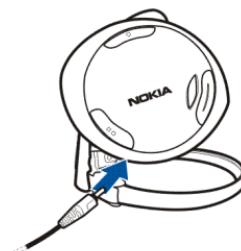

Der vollständig geladene Akku ist ausreichend für bis zu 11 Stunden Sprechzeit und Musikhören und bis zu 150 Stunden Bereitschaftszeit. Die Zeiten hängen jedoch auch von dem verwendeten Telefon bzw. Bluetooth Gerät ab. Zudem werden diese Zeiten von den Geräteeinstellungen und Nutzungsgewohnheiten sowie der Umgebung, in der das Gerät eingesetzt wird, bestimmt.

Wenn der Akku fast leer ist, gibt das Headset minütlich einen Signalton aus und die Statusanzeige blinkt rot. Laden Sie den Akku auf.

■ Ein- und Ausschalten des Headsets

Um das Headset einzuschalten, halten Sie die Multifunktionstaste gedrückt, bis ein Signalton ausgegeben wird und die Statusanzeige blau zu blinken beginnt. Drücken Sie erneut auf die Multifunktionstaste, um das Headset mit dem zuletzt verwendeten, gekoppelten Telefon oder Musik-Player zu verbinden. Weitere Informationen finden Sie unter [Erneutes Verbinden des Headsets mit dem Telefon](#) auf S. 12.

Um das Headset auszuschalten, halten Sie die Multifunktionstaste gedrückt, bis ein langer Signalton ausgegeben wird.

■ Koppeln des Headsets

Koppeln mit einem Telefon mit integriertem Musik-Player

Verfügt Ihr Telefon über eine Musik-Player-Funktion, können Sie das Headset zum Tätigen und Annehmen von Anrufen und zur Wiedergabe von Musik verwenden.

1. Schalten Sie das Telefon ein.
2. Stellen Sie sicher, dass das Headset ausgeschaltet ist. Schalten Sie es andernfalls aus.
3. Halten Sie die Multifunktionstaste gedrückt, bis die Statusanzeige abwechselnd blau und rot blinkt.
4. Aktivieren Sie die Bluetooth Funktion auf dem Telefon und starten Sie die Suche nach Bluetooth Geräten auf dem Telefon. Weitere Informationen hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Telefon.
5. Wählen Sie in der Liste der gefundenen Geräte das Headset (Nokia BH-501) aus.
6. Das Telefon fordert Sie zur Eingabe des Bluetooth Passcodes auf. Geben Sie den Passcode (0000) am Telefon ein. Bei einigen Telefonen müssen Sie die Bluetooth Verbindung möglicherweise manuell herstellen, nachdem die Geräte gekoppelt wurden. Sie müssen das Headset nur einmal mit dem Telefon koppeln.

Wurde die Kopplung erfolgreich durchgeführt und die Verbindung zwischen Headset und Telefon hergestellt, blinkt die Statusanzeige am Headset langsam blau.

Koppeln mit einem Telefon und einem Musik-Player

Verfügt das Telefon nicht über eine Musik-Player-Funktion, können Sie das Headset zusätzlich mit einem Musik-Player koppeln. Nachdem Sie das Headset mit dem Telefon gekoppelt und verbunden haben, gehen Sie folgendermaßen vor:

1. Schalten Sie das Headset aus.
2. Schalten Sie den Musik-Player ein.
3. Halten Sie die Multifunktionstaste gedrückt, bis die Statusanzeige abwechselnd blau und rot blinkt.
4. Befolgen Sie die Schritte zum Koppeln in der Bedienungsanleitung zum Musik-Player. Werden Sie vom Musik-Player aufgefordert, das zu koppelnde Gerät auszuwählen, wählen Sie das Nokia BH-501 aus der Liste aus. Werden Sie aufgefordert, einen Bluetooth Passcode einzugeben, geben Sie am Musik-Player 0000 ein.

Verfügt der Musik-Player nicht über ein Tastenfeld, verwendet er möglicherweise standardmäßig den Passcode 0000. Ist dies nicht der Fall, lesen Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Musik-Player nach, wie Sie den Standard-Passcode in 0000 ändern.

Wurde die Kopplung erfolgreich durchgeführt und die Verbindung zwischen Headset und Musik-Player hergestellt, blinkt die Statusanzeige am Headset langsam blau. Um das Headset ebenfalls mit dem Telefon zu verbinden, stellen Sie die Verbindung entsprechend der Beschreibung in der Bedienungsanleitung Ihres Telefons her.

Trennen der Verbindung zwischen Headset und Telefon

Um die Verbindung zwischen Headset und Telefon oder Musik-Player zu trennen, schalten Sie das Headset aus oder befolgen Sie die entsprechenden Anweisungen in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Musik-Player. Beachten Sie, dass Sie die Kopplung mit dem Headset nicht löschen müssen, um die Verbindung zu trennen.

Erneutes Verbinden des Headsets mit dem Telefon

Das Headset kann mit bis zu 10 Telefonen und Musik-Playern gekoppelt, jedoch jeweils nur mit einem Gerät gleichzeitig verbunden werden.

Drücken Sie auf die Multifunktionstaste, um das Headset einzuschalten und mit dem zuletzt verwendeten, gekoppelten Telefon oder Musik-Player zu verbinden. Um das Headset mit einem anderen gekoppelten Telefon oder Musik-Player zu verbinden, befolgen Sie die Hinweise in der Bedienungsanleitung zu dem verwendeten Telefon oder Musik-Player.

Wenn Sie ein Nokia Telefon verwenden, können Sie dieses so einstellen, dass es automatisch eine Verbindung zum Headset herstellt, sobald Sie das Headset einschalten. Ändern Sie dazu die Einstellungen für die gekoppelten Geräte im Bluetooth Menü des Nokia Telefons.

3. Grundlegende Verwendung

■ Befestigen des Headsets am Ohr

Schieben Sie den Kopfbügel über den Hinterkopf. Schieben Sie das Headset über die Ohren, so dass die Schaumstoff-Polster der Ohrhörer bequem sitzen.



Warnung: Bei Verwendung des Headsets kann Ihre Fähigkeit, Geräusche von außen zu hören, beeinträchtigt sein. Verwenden Sie das Headset nicht, wenn dies Ihre Sicherheit beeinträchtigen kann.

■ Anpassen der Lautstärke

Um während eines Anrufs oder des Hörens von Musik die Lautstärke zu erhöhen, drücken Sie auf die Lauter-Taste. Um die Lautstärke zu verringern, drücken Sie auf die Leiser- Taste.

■ Annehmen und Tätigen von Anrufen

Um einen Anruf zu tätigen, verwenden Sie das Telefon bei hergestellter Verbindung mit dem Headset in gewohnter Weise.

Unterstützt Ihr Telefon die Wahlwiederholung der letzten Nummer in Kombination mit diesem Headset, drücken Sie zweimal kurz auf die Multifunktionstaste, wenn gerade kein Anruf getätigt wird.

Wenn Ihr Telefon die Sprachanwahl in Kombination mit diesem Gerät unterstützt und gerade kein Anruf getätigt wird, drücken Sie auf die Multifunktionstaste und fahren Sie dann entsprechend der Beschreibung in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Telefon fort.

Verwenden Sie die Tasten des Telefons oder drücken Sie auf die Multifunktionstaste, um einen Anruf anzunehmen. Um den Anruf abzuweisen, halten Sie eine der Lautstärketasten gedrückt, bis das Headset zweimal einen Signalton ausgibt.

Verwenden Sie die Tasten des Telefons oder drücken Sie auf die Multifunktionstaste, um einen Anruf zu beenden.

Halten Sie zum Umschalten des Anrufs vom Headset zum Telefon die Multifunktionstaste gedrückt. Um den Anruf wieder vom Telefon auf das Headset umzuschalten, drücken Sie auf die Multifunktionstaste oder verwenden Sie die entsprechende Funktion des Telefons.

■ Hören von Musik

Um Musik hören zu können, muss das Headset mit einem Telefon mit kompatiblem Musik-Player oder mit einem eigenständigen Musik-Player verbunden werden.

Besteht eine Verbindung zwischen dem Headset und einem Telefon, jedoch nicht zu einem Musik-Player, können mit dem Headset nur Anrufe getätigt oder

angenommen werden, falls das Telefon nicht über einen eingebauten Musik-Player verfügt.

Die verfügbaren Funktionen zum Hören von Musik hängen von dem verwendeten Musik-Player ab.

Geht ein Anruf ein oder möchten Sie einen Anruf tätigen, während Sie Musik hören, wird die Wiedergabe der Musik während des Gesprächs angehalten.

Zum Starten und Steuern der Wiedergabe verwenden Sie die entsprechenden Tasten des Musik-Players. Weitere Hinweise hierzu finden Sie in der Bedienungsanleitung zu Ihrem Musik-Player.



Warnung: Genießen Sie Musik in mäßiger Lautstärke. Wenn Sie Ihr Gehör ständig großer Lautstärke aussetzen, kann es geschädigt werden.

■ Löschen der Einstellungen

Um die Kopplungs- und Lautstärkeeinstellungen zu löschen, schalten Sie das Headset aus. Halten Sie dann eine der Lautstärketasten gedrückt, bis die Statusanzeige abwechselnd blau und rot blinkt. Halten Sie die Lautstärketaste gedrückt, bis das Headset zwei Signaltöne ausgibt. Laden Sie das Headset einige Sekunden lang auf.

4. Akku-Informationen

Ihr Gerät wird von einem Akku gespeist. Der Akku kann zwar mehrere hundert Mal ge- und entladen werden, nutzt sich aber im Laufe der Zeit ab. Laden Sie Akkus nur mit von Nokia zugelassenen Ladegeräten, die speziell für diesen Zweck vorgesehen sind.

Trennen Sie das Ladegerät vom Netz und vom Gerät, wenn es nicht benötigt wird. Lassen Sie das Gerät nicht unnötig lange am Ladegerät angeschlossen, da das Überladen die Lebensdauer des Akkus verkürzt. Bei Nichtgebrauch entlädt sich ein voll aufgeladener Akku mit der Zeit.

Benutzen Sie den Akku nur für den vorgesehenen Zweck. Benutzen Sie keine beschädigten Ladegeräte oder Akkus.

Kapazität und Lebensdauer des Akkus werden verkürzt, wenn er an kalten oder heißen Orten, wie z. B. in einem geschlossenen Auto bei sommerlicher oder winterlicher Witterung, liegen gelassen wird. Versuchen Sie daher immer, den Akku bei Temperaturen zwischen 15°C und 25°C (59°F und 77°F) aufzubewahren. Ein Gerät mit einem kalten oder warmen Akku funktioniert unter Umständen vorübergehend nicht, selbst wenn der Akku vollständig geladen ist. Die Leistung von Akkus ist insbesondere bei Temperaturen deutlich unter dem Gefrierpunkt eingeschränkt.

Werfen Sie Akkus nicht ins Feuer, da sonst Explosionsgefahr besteht! Akkus können ebenfalls explodieren, wenn sie beschädigt sind. Akkus müssen ordnungsgemäß entsorgt werden. Führen Sie sie der Wiederverwertung zu, soweit dies möglich ist. Entsorgen Sie diese nicht über den Hausmüll.

Pflege und Wartung

Ihr Gerät wurde mit großer Sorgfalt entworfen und hergestellt und sollte auch mit Sorgfalt behandelt werden. Die nachstehenden Empfehlungen sollen Ihnen helfen, Ihre Garantie- und Gewährleistungsansprüche zu bewahren.

- Bewahren Sie Zubehör außerhalb der Reichweite von kleinen Kindern auf.
- Bewahren Sie das Gerät trocken auf. In Niederschlägen, Feuchtigkeit und Flüssigkeiten sind Mineralien enthalten, die elektronische Schaltkreise angreifen. Wenn das Gerät nass wird, nehmen Sie den Akku heraus und lassen Sie das Gerät vollständig trocknen, bevor Sie den Akku wieder einlegen.
- Versuchen Sie nicht, den Akku aus dem Gerät zu entfernen. Nokia empfiehlt Ihnen, das Gerät zum Austausch des Akkus zum nächsten autorisierten Kundenservice zu bringen.
- Verwenden Sie das Gerät nicht in staubigen oder schmutzigen Umgebungen oder bewahren Sie es dort auf. Die beweglichen Teile und elektronischen Komponenten können beschädigt werden.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in heißen Umgebungen auf. Hohe Temperaturen können die Lebensdauer elektronischer Geräte verkürzen, Akkus beschädigen und bestimmte Kunststoffe verformen oder zum Schmelzen bringen.
- Bewahren Sie das Gerät nicht in kalten Umgebungen auf. Wenn das Gerät anschließend wieder zu seiner normalen Temperatur zurückkehrt, kann sich in seinem Innern Feuchtigkeit bilden und die elektronischen Schaltungen beschädigen.
- Versuchen Sie nicht, das Gerät anders als in dieser Anleitung beschrieben zu öffnen.
- Lassen Sie das Gerät nicht fallen, setzen Sie es keinen Schlägen oder Stößen aus und schütteln Sie es nicht. Durch eine grobe Behandlung können im Gerät befindliche elektronische Schaltungen und mechanische Feinteile Schaden nehmen.

- Verwenden Sie keine scharfen Chemikalien, Reinigungslösungen oder starke Reinigungsmittel zur Reinigung des Geräts.
- Malen Sie das Gerät nicht an. Durch die Farbe können die beweglichen Teile verkleben und so den ordnungsgemäßen Betrieb verhindern.
- Verwenden Sie die Ladegeräte nicht im Freien.

Alle obigen Hinweise gelten in gleicher Weise für Ihr Gerät, Akku, Ladegerät sowie sämtliches Zubehör. Wenn ein Gerät nicht ordnungsgemäß funktioniert, bringen Sie es zum nächsten autorisierten Kundenservice.