

Nokia Bluetooth-peakomplekti BH-501 kasutusjuhend



KINNITUS

Käesolevaga kinnitab, NOKIA CORPORATION, seadme HS-71W vastavust direktiivi 1999/5/EÜ põhinõuetele ja nimetatud direktiivist tulenevatele teistele asjakohastele sätetele. Vastavuskinnituse koopia (Declaration of Conformity) leiate aadressilt http://www.nokia.com/phones/declaration_of_conformity/.

CE0197



Läbikriipsutatud prügikasti märk tähendab, et Euroopa Liidu riikides tuleb äravisatav toode viia spetsiaalsesse kogumispunkti. Ärge visake neid tooteid olmejäätmete hulka, mis ei kuulu sorteerimisele.

© 2006 Nokia. Kõik õigused kaitstud.

Käesoleva dokumendi sisu osaline või täielik kopeerimine, üleandmine, levitamine või salvestamine ükskõik millises vormis ilma Nokia kirjaliku loata on keelatud.

Nokia ja Nokia Connecting People on Nokia Corporationi registreeritud kaubamärgid. Teised siinmainitud toodete ja firmade nimed võivad olla nende omanike vastavad kaubamärgid või ärinimed.

Bluetooth is a registered trademark of Bluetooth SIG, Inc.

Nokia töösuunaks on pidev arendustöö. Nokia jätab endale õiguse paranduste ja muudatuste tegemiseks käesolevas dokumendis kirjeldatud toodete osas ilma sellekohase eelteavituse ta.

Nokia ei ole ühelgi juhul vastutav andmete või sisetulekute kaotuse ega eriliste, juhuslike, otseste ega kaudsete kahjude eest, sõltumata nende tekkimise viisist.

Selle dokumendi sisu on ära toodud "nagu on". Kui seadus ei määra teisiti, ei anta käesoleva dokumendi õiguse, usaldatavuse või sisu suhtes mingeid garantiisid, ei otseseid ega kaudseid, sealhulgas, kuid mitte ainult, kaudseid garantiisid kaubandusliku sobivuse või otstarbesobivuse kohta. Nokia jätab endale õiguse mis tahes hetkel muuta käesolevat dokumenti või see tühistada ilma sellest eelnevalt teavitamata.

Mõnede toodete kättesaadavus võib piirkonniti erineda. Küsige oma lähimalt Nokia edasimüüjalt.

Seadme lubamatu ümberehitamine või modifitseerimine võib tühistada seadme kasutusõiguse.

Eksportijärelevalve

Käesolev seade võib sisaldada tooteid, tehnoloogiaid või tarkvara, millele rakenduvad USA või teiste riikide ekspordiseadused. Seadusevastane väljavedu on keelatud.

9249977 / 1. väljaanne ET

Sisukord

1. Sissejuhatus	5
Bluetooth-raadiosidetehnoloogia	5
2. Alustamine	6
Laadijad	6
Aku laadimine	7
Peakomplekti sisse- ja väljalülitamine	8
Peakomplekti paaristamine	8
Paaristamine telefoniga muusikapleieri funktsioonis	8
Seadme paaristamine telefoni ja muusikapleieriga	9
Ühenduse katkestamine	10
Ühenduse taastamine	10
3. Tavakasutus	11
Peakomplekti paigutamine kõrva	11
Helitugevuse reguleerimine	11
Kõnede haldamine	11
Muusika kuulamine	12
Seadete kustutamine	13
4. Akuteave	14
Holdus ja korrashoid	15

1. Sissejuhatus

Nokia Bluetooth peakomplekt BH-501 võimaldab ühilduva muusikapleieriga muusikat kuulata ning ühilduva mobiiltelefoniga helistada ja kõnesid vastu võtta. Muusikapleier võib olla telefoni pleierifunktsioon või eraldiseisev muusikamängimisseade.

Lugege see kasutusjuhend enne peakomplekti kasutamist hoolikalt läbi. Lugege läbi ka telefoni kasutusjuhend, kus on oluline ohutus- ja hooldusteave, ning muusika-esitamisseadme kasutusjuhend. Hoidke peakomplekt väikelaste käeulatuses eemal.

■ Bluetooth-raadiosidetehnoloogia

Peakomplekti võib ühendada ühilduva mobiiltelefoni või muusikapleieriga, mis toetab Bluetooth-raadiosidetehnoloogiat. See tehnoloogia võimaldab ühilduvate sideseadmete omavahelist ühendamist juhtmeid kasutamata. Bluetooth-ühenduse korral ei tohi peakomplekt ja teine seade olla teineteisest kaugemal kui 10 meetrit. Sidehäireid võivad põhjustada näiteks teised elektroonikaseadmed või seadmete vahele jääv sein.


Peakomplekt vastab Bluetoothi spetsifikatsioonile 1.2, mis toetab järgmisi profile: peakomplekti profiil 1.1, vabakäeprofiil 1.0 ja täiustatud audiojaotusprofiil 1.0. Kui soovite teada, kas teine seade ühildub teie seadmega, pöörduge selle seadme tootja poole.

Teatud piirkondades võib Bluetooth-tehnoloogia kasutamine olla piiratud. Pöörduge täpsustamiseks kohalike ametkondade või oma teenusepakkuja poole.

2. Alustamine

Peakomplekti kuuluvad järgmised osad.

- Helitugevuse vähendamise klahv (1)
- Helitugevuse suurendamise klahv (2)
- Laadija pesa (3)
- Märgutuli (4)
- Mikrofon (5)
- Multifunktsionaalne klahv (6)

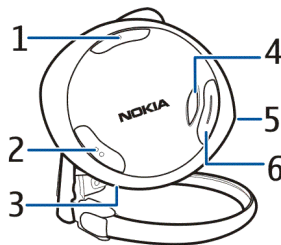

Enne peakomplekti kasutamist peate laadima aku ning paaristama ühilduva telefoni komplektiga.

Kui telefonil puudub muusikaesitusfunktsioon, peate peakomplekti paaristama ka muusikapeleieriga.



Märkus. Peakomplekt sisaldab magnetdetalle. Peakomplekti ja metallesemete vahel võib tekkida magnetiline tõmme. Ärge hoidke pangakaarte ega muid magnetilisi infokandjaid seadme vahetus läheduses, kuna neile salvestatud teave võib kustuda.

■ Laadijad

Enne laadija ühendamist seadmega kontrollige laadija mudelinumbrit. Peakomplekt on ette nähtud kasutamiseks järgmiste laadijatega: AC-3, AC-4 ja DC-4.



Hoiatus! Kasutage ainult neid laadijaid, mille on Nokia heaks kiitnud just selle tarvikuga koos kasutamiseks. Vastasel korral võivad kaotada kehtivuse seadme nõuetelevastavus ja seadmele antud garantii ning võib tekkida ohtlik olukord.

Heakskiidetud lisavarustuse kohta saate teavet müügiesindusest. Lisavarustuse lahtühendamisel tõmmake alati pistikust, mitte juhtmest.


■ Aku laadimine

Peakomplektis on sisemine laetav aku, mida ei saa eemaldada. Ärge üritage akut seadmest välja võtta – seade võib viga saada.

1. Ühendage laadija vooluvõrku.
2. Ühendage laadija juhe peakomplektiga.

Laadimise ajal põleb punane märgutuli. Kui punane märgutuli ei põle, kontrollige laadija ühendust. Kui laadimine ei käivitu, eraldage laadija ja ühendage siis uuesti.

Aku täielikuks laadimiseks võib kuluda kuni neli tundi. Kui aku on täis laetud, hakkab põlema sinine märgutuli.

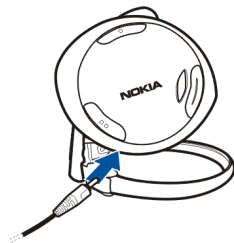

3. Eraldage laadija peakomplektist ja vooluvõrgust.

Täielikult laetud aku annab kuni 11 tundi kõne- ja muusikakuulamisega ning kuni 150 tundi ooteaega. Ajad võivad sõltuvalt erinevatest mobiiltelefonidest või teistest Bluetooth-seadmetest, kasutusseadetest, kasutusstiilist ja keskkonnast erineda.

Kui aku hakkab tühjaks saama, annab peakomplekt iga minuti järel piiksu ning punane märgutuli vilgub. Laadige akut.

■ Peakomplekti sisse- ja väljalülitamine

Seadme sisselülitamiseks hoidke multifunktsionaalset klahvi all, kuni kuulete piiksu ning sinine märgutuli hakkab vilkuma. Peakomplekti ühendamiseks viimatikasutatud ja paaristatud telefoni või muusikapleieriga vajutage multifunktsionaalset klahvi. Lisateavet leiate jaotisest "[Ühenduse taastamine](#)" lk 10.

Seadme väljalülitamiseks hoidke multifunktsionaalset klahvi all, kuni kuulete pikka piiksu.

■ Peakomplekti paaristamine

Paaristamine telefoniga muusikapleieri funktsioonis

Kui telefonil on ühilduv muusikapleieri funktsioon, saab peakomplektiga helistada, kõnesid vastu võtta ja muusikat kuulata.

1. Lülitage telefon sisse.
2. Veenduge, et peakomplekt on välja lülitatud. Kui peakomplekt on sisse lülitatud, lülitage see välja.
3. Hoidke multifunktsionaalset klahvi all, kuni sinine ja punane märgutuli hakkavad vaheldumisi vilkuma.

4. Aktiveerige telefoni Bluetooth-funktsioon ja seadke telefon Bluetooth-seadmeid otsima. Vastava teabe leiate telefoni kasutusjuhendist.
5. Valige leitud seadmete loendist peakomplekt (Nokia BH-501).
6. Telefon peaks küsima Bluetooth pääsukoodi. Sisestage telefonis pääsukood (**0000**). Mõnes telefonis tuleb Bluetooth-ühendus pärast paaristamist eraldi luua. Peakomplekti peab telefoniga paaristama vaid ühe korra.

Kui paaristamine õnnestus ja peakomplekt on telefoniga ühendatud, vilgub peakomplekti sinine märgutuli aeglaselt.

Seadme paaristamine telefoni ja muusikapleieriga

Kui telefonis puudub ühilduv muusikapleieri funktsioon, saab peakomplekti eraldi telefoni ja muusikapleieriga paaristada. Pärast telefoni ja peakomplekti paaristamist ning ühendamist toimige järgmiselt.

1. Lülitage peakomplekt välja.
2. Lülitage muusikapleier sisse.
3. Hoidke multifunktsionaalset klahvi all, kuni sinine ja punane märgutuli hakkavad vaheldumisi vilkuma.
4. Järgige muusikapleieri kasutusjuhendis toodud paaristamisjuhtnööre. Kui muusikapleier pärib paaristatavat seadet, valige loendist seade Nokia BH-501. Kui küsitakse Bluetooth pääsukoodi, sisestage muusikapleieris **0000**.

Kui muusikapleieril puudub klahvistik, võib seade vaikimisi kasutada Bluetooth pääsukoodi 0000. Muul juhul vaadake muusikapleieri kasutusjuhendist, kuidas Bluetooth vaikepääsukoodiks 0000 seada.

Kui paaristamine õnnestus ja peakomplekt on muusikapleieriga ühendatud, vilgub peakomplekti sinine indikaator tuli aeglaselt. Peakomplekti ühendamiseks ka telefoniga looge ühendus telefonist, järgides telefoni kasutusjuhendis toodud juhtnööre.

Ühenduse katkestamine

Peakomplekti eraldamiseks telefonist või muusikapleierist lülitage peakomplekt välja või järgige telefoni või pleieri kasutusjuhendis antud juhtnööre. Võtke arvesse, et ühenduse katkestamiseks peakomplekti ja telefoni vahel ei pea lõpetama nende omavahelist paaristust.

Ühenduse taastamine

Peakomplekti võib paaristada kuni kümne telefoni ja muusikapleieriga, kuid ühendus saab korraga olla vaid ühe seadmega.


Peakomplekti ühendamiseks viimatikasutatud ja paaristatud telefoni või muusikapleieriga lülitage peakomplekt sisse ja vajutage multifunktsionaalset klahvi. Peakomplekti ühendamiseks mõne teise paaristatud telefoni või pleieriga järgige telefoni või pleieri kasutusjuhendis antud juhtnööre.

Nokia telefon saab peakomplekti sisse lülitamisel automaatselt peakomplektiga ühenduse luua. Muutke Nokia telefoni Bluetooth menüüs paaristatud seadmete seadeid.

3. Tavakasutus

■ Peakomplekti paigutamine kõrva

Lükake peaklamber pea taha. Asetage peakomplekt kõrva nii, et kõlari padi asetub mugavalt.

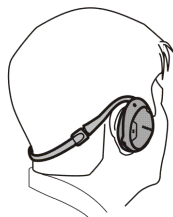

Hoiatus! Peakomplekti kasutamine võib summutada ümberkaudseid helisid. Kui see võib teid ohtu seada, ärge peakomplekti kasutage.

■ Helitugevuse reguleerimine

Helitugevuse suurendamiseks või vähendamiseks kõne või muusika-kuulamise ajal vajutage helitugevusklahvi vastavalt üles või alla.

■ Kõnede haldamine

Kui peakomplekt on telefoniga ühendatud, saate telefoniga helistada nagu tavaliselt.

Kui telefon toetab kordusvalimist ning teil pole käsil kõnet, vajutage kaks korda põgusalt multifunktsionaalset klahvi.

Kui telefon toetab häälvälimist ning teil pole käsil kõnet, vajutage multifunktsionaalset klahvi ning jätkake telefoni kasutusjuhendis toodud juhtnööride järgi.

Kõne vastuvõtmiseks vajutage multifunktsionaalset klahvi või kasutage telefoni klahve. Kõnest keeldumiseks hoidke all ükskõik kumba helitugevusklahvi, kuni kuulete kaht piiksu.

Kõne lõpetamiseks vajutage multifunktsionaalset klahvi või kasutage telefoni klahve.

Kõne suunamiseks peakomplektist telefoni hoidke all ükskõik kumba helitugevusklahvi. Kõne suunamiseks telefonist tagasi peakomplekti vajutage multifunktsionaalset klahvi või kasutage vastavat telefoni funktsiooni.

■ Muusika kuulamine

Et muusikat kuulata, tuleb peakomplekt ühendada telefoniga, milles on ühilduv muusikapleieri funktsioon või siis eraldioleva muusikapleieriga.

Kui peakomplekt on ühendatud telefoniga, kuid mitte muusikapleieriga, ning telefonis puudub ühilduv muusikapleieri funktsioon, saab peakomplekti kasutada vaid helistamiseks ja kõnede vastuvõtmiseks.

Olemasolevad muusikafunktsioonid sõltuvad muusikapleierist.

Kui muusikapleieri kuulamise ajal saabub kõne või helistate ise seadmelt välja, peatatakse kõne ajaks muusika esitamine.

Muusikaesituse juhtimiseks kasutage muusikapleieri klahve. Täpsemat teavet leiate muusikapleieri kasutusjuhendist.



Hoiatus! Kuulake muusikat mõõduka helitugevusega. Pidev valju muusika kuulamine võib kahjustada kuulmist.

■ Seadete kustutamine

Paaristus- ja helitugevusseadete nullimiseks lülitage peakomplekt välja ja hoidke all ükskõik kumba helitugevusklahvi, kuni vaheldumisi hakkavad vilkuma sinine ja punane märgutuli. Hoidke helitugevusklahvi all, kuni peakomplekt piiksub kaks korda. Laadige peakomplekti paar sekundit.

4. Akuteave

Seadme toiteallikaks on korduvlaetav aku. Akut võib täis ja tühjaks laadida sadu kordi, kuid lõpuks muutub see siiski kasutuskõlbmatuks. Laadige akut Nokia heakskiiduga laadijatega, mis on mõeldud käesolevale seadmele.

Kui aku on täis laetud, eraldage laadija vooluvõrgust ja seadmest. Ärge jätke täislaetud akut laadijaga ühendatuks – ülelaadimine võib lühendada aku tööiga. Täielikult laetud aku, mida ei kasutata, laeb ennast aja jooksul ise tühjaks.

Kasutage akut otstarbekohaselt. Ärge kunagi kasutage katkist akut ega laadijat.

Kui jätate aku liiga kuumu või külma kohta, näiteks suletud autosse suvel või talvel, vähendab see aku tööiga ja mahtuvust. Püüdke hoida akut temperatuurivahemikus 15 °C kuni 25 °C (59 °F kuni 77 °F). Kui aku on liiga kuum või külm, võib seade isegi täielikult laetud aku korral ajutiselt töötamast lakata. Miinuskraadidel pole aku töökindlus garanteeritud.

Ärge hävitage akut põletamise teel – aku võib plahvatada. Aku võib plahvatada ka siis, kui seda vigastada. Aku hävitamisel järgige kohalikest määrustest tulenevaid nõudeid. Kui võimalik, viige aku ohtlike jäätmete kogumispunkti. Ärge visake akut olmeprügi hulka.

Hooldus ja korrashoid

Teie seade on hoolikalt disainitud ja viimistletud, seetõttu tuleb seda ka korralikult hoida. Alltoodud juhtnõupid aitavad säilitada seadmele antud garantiid.

- Hoidke kõik tarvikud ja lisaseadmed väikelaste käeulatuses eemal.
- Hoidke seade kuivana. Sademed, niiskus ja vedelikud sisaldavad mineraale, mis võivad korrodeerida elektronskeeme. Kui teie seade siiski märjaks saab, laske sel täielikult kuivada.
- Ärge üritage akut seadmest välja võtta. Aku vahetamiseks soovitab Nokia viia seade lähimasse volitatud teeninduskeskusesse.
- Ärge kasutage ega hoidke seadet tolmustes ja määrdunud kohtades. See võib kahjustada liikuvaid osi ja elektroonikaelemente.
- Ärge hoidke seadet kuumas. Kõrge temperatuur võib lühendada elektronseadmete eluiga, kahjustada akut ning sulatada või deformeerida plast detaile.
- Ärge hoidke seadet külmas. Seni, kuni seade normaaltemperatuurini soojeneb, võib selle sees tekkida kondensaatniiskus, mis kahjustab elektronskeeme.
- Seadme avamine on lubatud vaid käesolevas juhendis toodud juhendite järgi.
- Ärge raputage, koputage ega pillake seadet maha. Seadmega hoolimatult ümber käies võite kahjustada sisemisi elektronskeeme ja mehaanikat.
- Ärge kasutage seadme puhastamiseks tugevatoimelisi kemikaale ega puhastus- või pesemisvahendeid.
- Ärge seadet värvige. Värv võib valguda seadme liikuvate osade vahele ja takistada selle tööd.
- Kasutage laadijat üksnes siseruumides.

Kõik ülaltoodud näpunäited kehtivad võrdselt nii mobiilsidevahendi kui aku, laadija ja teiste lisaseadmete kohta. Kui mis tahes nimetatud seadme töös esineb häireid, pöörduge lähima volitatud teeninduskeskuse poole.